

1 HP Deskjet 6800 series printer



Selecteer een van de onderstaande onderwerpen als u het antwoord op een vraag wilt weten:

- Kennisgevingen
- Speciale functies
- Beginnen
- De printer aansluiten
- Afdrukken vanaf een digitale camera
- Foto's vanaf een computer afdrukken
- Andere documenten afdrukken
- Afdruktips
- Printersoftware
- Onderhoud
- Problemen oplossen
- Optionele accessoires
- Specificaties
- Printerbenodigdheden

2 Kennisgevingen

- Kennisgevingen en handelsmerken
- Termen en conventies

2.1 Kennisgevingen en handelsmerken

Kennisgeving van Hewlett-Packard company

Vermenigvuldiging, bewerking of vertaling zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden, tenzij dit is toegestaan krachtens de wetten op het auteursrecht.

De informatie hierin kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De enige garanties voor HP producten en services worden uiteengezet in de garantieverklaringen die bij de producten en services worden geleverd. Niets hierin mag worden beschouwd als een aanvullende garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of eventuele omissies.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, AppleTalk, ColorSync, het ColorSync-logo, Finder, Mac, Macintosh, MacOS, Powerbook, Power Macintosh, en Quickdraw zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc., en gedeponeerd in de VS en andere landen.

TrueType is een handelsmerk in de VS van Apple Computer, Inc.

Adobe en Acrobat zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2.2 Termen en conventies

De volgende termen en conventies worden in de gebruikershandleiding gebruikt.

Termen

Met de term **printer** of **HP printer** wordt verwezen naar HP Deskjet printers.

Let op, Waarschuwing en Opmerking

Let op geeft aan dat het risico bestaat dat de HP Deskjet printer of andere apparatuur beschadigd kan raken. Bijvoorbeeld:



Let op: Raak de inksproeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.

Een **Waarschuwing** geeft aan dat er gevaar voor uzelf of anderen bestaat.
Bijvoorbeeld:



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inktpatronen buiten het bereik van kinderen.

Een **Opmerking** geeft aan dat er aanvullende informatie beschikbaar is.
Bijvoorbeeld:

Opmerking: De beste resultaten verkrijgt u met producten van HP.

3 Speciale functies

Gefeliciteerd! U hebt een HP Deskjet printer aangeschaft die beschikt over verschillende indrukwekkende functies:

- **Ingebouwde netwerk mogelijkheden:** maak verbinding met een [vast of draadloos](#) netwerk zonder gebruik te maken van een externe afdrukserver.
- **Modus Inkt-backup:** de [modus Inkt-backup](#) geeft de mogelijkheid om door te gaan met afdrukken als de andere inktpatroon leeg is.
- **Knop Afdrukken annuleren :** annuleer afdruktaken met één druk op de [knop](#).
- **Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier:** gebruik de [printersoftware](#) om tot 16 pagina's op één vel papier af te drukken.
- **Afdrukken zonder rand:** druk foto's en kaarten op de volledige pagina af met behulp van de functie [Afdrukken zonder rand](#).
- **Digitale fotoafdrukken:** gebruik de verbeterde mogelijkheden voor [digitale fotoafdrukken](#).
- **Uitbreidingsmogelijkheid voor afdrukken met zes inkt:** zorg voor nog beter afdrukken van foto's met een [fotopatroon](#).
- **Direct vanaf camera afdrukken:** gebruik de [PictBridgepoort](#) op de voorkant van de printer om direct vanaf een digitale camera foto's af te drukken.
- **Optioneel accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken:** schaf een [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) aan om documenten automatisch dubbelzijdig af te drukken.
- **Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade:** schaf een [Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#) aan om documenten automatisch dubbelzijdig af te drukken en klein afdruk materiaal achter in de printer te laden.
- **Optionele papierlade voor gewoon papier 250-vel:** schaf een optionele [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) aan om de papierverwerkingsmogelijkheden van de printer uit te breiden.



4 Beginnen



Zie de pagina [printervoorfuncties](#) voor een overzicht van de printervoorfuncties.


Klik op het gewenste onderwerp hieronder voor een beschrijving van een printervoorfunctie:

- Knoppen en lichtjes
- Lichtjes Inkpatroonstatus
- Papierladen
- Invoer voor foto's/enveloppen
- Inkpatronen
- Modus Ink-backup
- Automatische papiertypesensor
- PictBridge-poort


Zie de pagina [optionele accessoires](#) voor een beschrijving van de optionele accessoires.

4.1 Printervoorfuncties


De HP printer beschikt over verschillende functies die het afdrukken eenvoudiger en efficiënter maken.

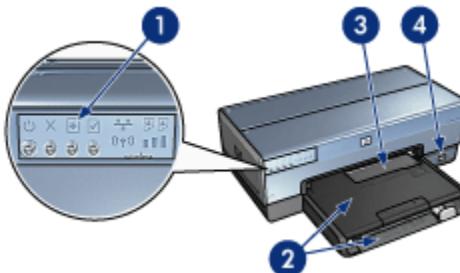

1. Knoppen en lichtjes
2. Papierladen
3. Invoer voor foto's/enveloppen
4. PictBridge-poort


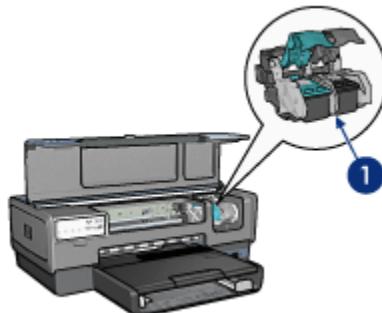


1. Inktpatronen
2. Automatische papiertypesensor (niet afgebeeld)
3. Modus Inkt-backup (niet afgebeeld)

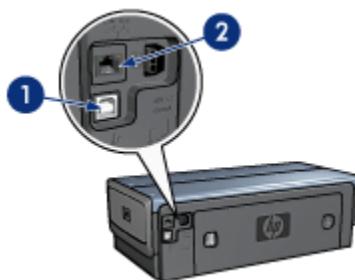

1. Achterste USB-poort
2. Ethernet-poort voor een vaste verbinding

Optionele accessoires

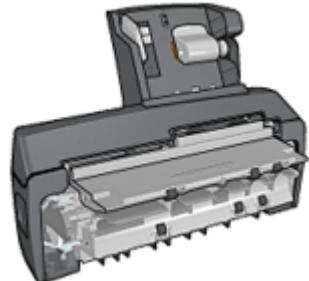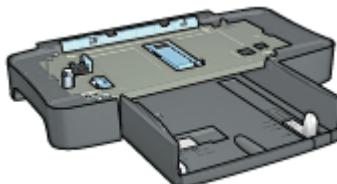


Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken 250-vel (optioneel)
(optioneel)

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade (optioneel)

4.2 Knoppen en lichtjes

Gebruik de knoppen van de printer om de printer aan en uit te zetten, afdruktaken te annuleren en afdruktaken opnieuw te starten. De printerlichtjes geven visuele informatie over de status van de printer

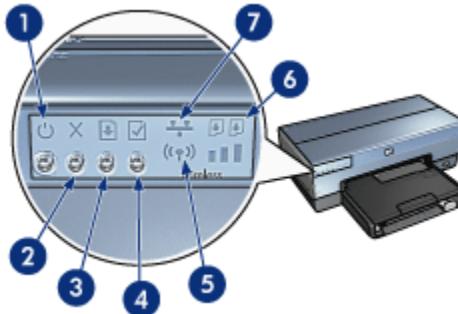

1. Aan/uit-knop en lichtje
2. Knop Afdrukken annuleren
3. Knop en lichtje Doorgaan
4. Knop Rapportpagina
5. Lichtje Status draadloos en indicator Signaalsterkte
6. Lichtjes Inktoproonstatus
7. Netwerk pictogram

Wanneer u een beschrijving wilt zien van de knoppen en lichtjes, klikt u op de gewenste optie:

- Knop Rapportpagina
- Netwerkpictogram
- Lichtje Status draadloos en indicator Signaalsterkte
- Lichtjes Inktpatroonstatus

Aan/uit-knop en -lichtje

Druk op de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen. Wanneer u op de Aan/uit-knop drukt, kan het een paar seconden duren voordat de printer is ingeschakeld.

Het aan/uit-lichtje knippert als de printer bezig is.



Let op: Gebruik altijd de Aan/uit-knop om de printer in en uit te schakelen.
Het gebruik van een stekkerdoos, stroomstootbeveiliging of muurschakelaar om de printer aan en uit te zetten kan storingen veroorzaken.

Knop Afdrukken annuleren

Als u op de knop Afdrukken annuleren drukt, wordt de huidige afdruktaak geannuleerd.


Knop en lichtje Doorgaan

Het lichtje Doorgaan knippert, als u iets moet doen, bijvoorbeeld papier plaatsen of een papierstoring verhelpen. Als het probleem is opgelost, drukt u op de knop Doorgaan om verder te gaan met afdrukken.


4.3 Lichtjes Inktpatroonstatus

De lichtjes voor de Inktpatroonstatus geven de status van de inkpatronen aan.

Status van de lichtjes voor de Inktpatroonstatus	Status van de inkpatronen
Aan en branden	De inkt is bijna op
Knipperen	Service vereist

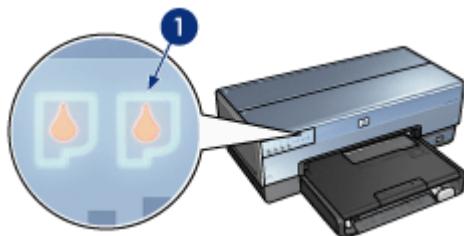

1. Lichtjes Inktpatroonstatus

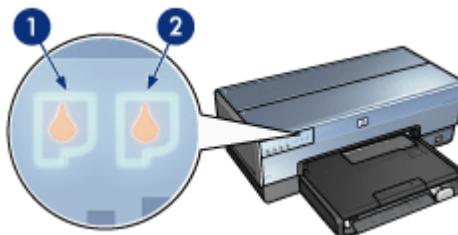

1. Het **linker** statuslichtje geeft de status van de driekleurenpatroon aan.
2. Het **rechter** statuslichtje geeft de status aan van de inktpatroon die zich in de ruimte bevindt aan de rechterkant van de inktpatroonhouder. Dat kan de zwarte inktpatroon, de fotopatroon of de grijze fotopatroon zijn.

4.4 Papierladen

De printer heeft twee papierladen:

- Invoerlade
- Uitvoerlade


Invoerlade

De invoerlade bevat papier of ander afdrukmateriaal waarop wordt afgedrukt.



1. Invoerlade

Schuif de papiergeleiders stevig tegen de randen van het afdrukmateriaal waarop u wilt afdrukken.

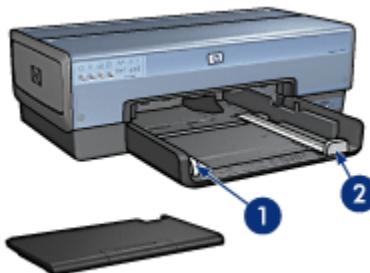

1. Papierbreedtegeleider

2. Papierlengtegeleider

Uitvoerlade

Afgedrukte pagina's worden in de uitvoerlade geplaatst.




1. Uitvoerlade

2. Invoer voor foto's/enveloppen

Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u op één envelop, kleine foto of kaart wilt afdrukken.

Klap de uitvoerlade omhoog om papier te laden.

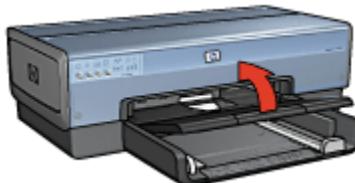


Als u wilt voorkomen dat er papier uit de uitvoerlade valt, trekt u het verlengstuk van de uitvoerlade uit en vouwt u de verlengstukstop van de uitvoerlade open.



1. Verlengstuk uitvoerlade
2. Verlengstukstop uitvoerlade

Vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade niet uit tijdens het afdrukken op legal-papier.

Vouw de verlengstukstop van de uitvoerlade dicht als de afdruktaak voltooid is en druk het verlengstuk van de uitvoerlade in de uitvoerlade.

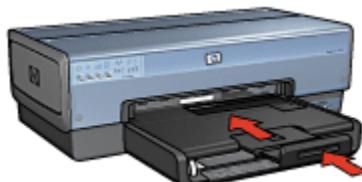

4.5 Invoer voor foto's/enveloppen

Gebruik de invoer voor foto's/enveloppen om de volgende documenten af te drukken:

- Enveloppen
- Foto's
- Briefkaarten



1. Invoer voor foto's/enveloppen

Enveloppen

Volg deze stappen op om de invoer voor foto's/enveloppen voor één envelop te gebruiken:

1. Plaats de envelop met de afdrukzijde naar beneden gericht en de klep naar links.



2. Duw de envelop zo ver mogelijk, zonder deze te buigen, in de printer.
3. Druk de [envelop](#) af.

Foto's

Volg deze stappen op om de invoer voor foto's/enveloppen voor één foto te gebruiken:

1. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoer voor foto's/enveloppen.
2. Duw het fotopapier voorzichtig zo ver mogelijk in de invoer voor foto's/enveloppen, zonder het papier te buigen.



3. Schuif de invoer voor foto's/enveloppen zo ver mogelijk naar voren.

Opmerking: Als het fotopapier de achterkant van de papierlade aanraakt, hebt u de invoer zo ver als nodig is naar binnen geduwd.



4. Druk de foto af.

Briefkaarten

Volg deze stappen op om de invoer voor foto's/enveloppen voor één briefkaart te gebruiken:

1. Plaats de briefkaart met de afdrukzijde omlaag in de invoer voor foto's/enveloppen.
2. Duw de briefkaart voorzichtig zo ver mogelijk in de invoer voor foto's/enveloppen, zonder de kaart te buigen.



3. Schuif de invoer voor foto's/enveloppen zo ver mogelijk naar voren.



4. Druk de **briefkaart** af.

4.6 Inkpatronen

U kunt vier inkpatronen bij de printer gebruiken.



1. Zwart
2. Driekleuren
3. Foto
4. Grijze foto

Opmerking: De beschikbaarheid van inkpatronen varieert per land/regio.

Inkpatronen gebruiken

Standaard afdrukken

Gebruik de zwarte inkpatroon en drie kleurenpatroon voor dagelijkse afdruktaken.

Kleurenfoto's van hoge kwaliteit

Voor levendigere kleuren in foto's of andere speciale documenten verwijdert u de zwarte inkpatroon en gebruikt u een [fotopatroon](#) in combinatie met een drie kleurenpatroon.

Zwart-wit foto's van hoge kwaliteit

Wanneer u zwart-wit foto's van hoge kwaliteit wilt afdrukken, verwijdert u de zwarte inkpatroon en gebruikt u een [grijze fotopatroon](#) in combinatie met een drie kleurenpatroon.

Inkpatronen vervangen

Wanneer u een inkpatroon aanschaft, moet u letten op het selectienummer van de inkpatroon.

U kunt het selectienummer op deze plaatsen vinden:

- Label met selectienummer: kijk op het label van de inkpatroon die u wilt vervangen.



1. Label met selectienummer

- Printerdocumentatie: een lijst met selectienummers van inkpatronen kunt u vinden in de naslaghandleiding bij de printer.
- HP Inkjet Werkset: open de [HP Inkjet Werkset](#) en selecteer het paneel [Printerbenodigdheden](#).

Als een inkpatroon leeg raakt, kan de printer in de [modus inkt-backup](#) werken.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

4.7 Modus Inkt-backup

De printer kan in de modus inkt-backup werken terwijl er maar één inktpatroon in gebruik is. De modus inkt-backup wordt geactiveerd wanneer een inktpatroon uit de inktpatroonhouder wordt verwijderd.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het verwijderen van een inktpatroon.

Uitvoer in modus Inkt-backup

Als u afdrukt in de modus inkt-backup, werkt de printer langzamer en is de kwaliteit van de afdrukken minder.

Geïnstalleerde inktpatroon	Resultaat
Zwarte inktpatroon.	Kleuren worden in grijstinten afgedrukt.
Driekleurenpatroon.	Kleuren worden wel afgedrukt, maar zwart wordt als grijstint weergegeven en is niet echt zwart.
Fotopatroon.	Kleuren worden in grijstinten afgedrukt.
Grijze fotopatroon.	Kleuren worden in grijstinten afgedrukt.

Opmerking: Aangeraden wordt in de modus inkt-backup niet de fotopatroon of grijze fotopatroon te gebruiken.

De modus Inkt-backup afsluiten

Installeer twee inktpatronen in de printer om de modus Inkt-backup af te sluiten.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor informatie over het installeren van een inktpatroon.

4.8 Automatische papiertypesensor

De Automatische papiertypesensor selecteert automatisch de juiste afdrukinstellingen voor het type afdrukmateriaal waarop wordt afgedrukt, vooral voor afdrukmateriaal van HP.

Wanneer de Automatische papiertypesensor is ingeschakeld, scant de printer de eerste pagina van een document met een rood optisch sensorlicht om de beste instelling voor het papiertype vast te stellen. Zodra de instelling door de printer is bepaald, wordt de pagina afgedrukt.

Stel de printer niet aan direct zonlicht bloot. Direct zonlicht kan de Automatische papiertypesensor beïnvloeden.

Zie de pagina [een papiertype selecteren](#) voor meer informatie over het gebruik van de Automatische papiertypesensor.

Opmerking: De Automatische papiertypesensor is niet beschikbaar voor documenten die worden afgedrukt vanuit de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#) of het [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#).

5 De printer aansluiten

- Aansluiten op een digitale camera
- USB
- Werken in een draadloos netwerk
- Werken in een netwerk met vaste verbindingen


5.1 Foto's vanaf een digitale camera afdrukken

Leer hoe u foto's direct vanaf een digitale camera kunt afdrukken:

- Beschrijving van PictBridge
- Afdrukinstructies voor PictBridge
- Problemen met de PictBridge-functie oplossen
- Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade met PictBridge gebruiken

5.2 USB

De printer wordt met een USB-kabel (Universal Serial Bus) aangesloten op de computer.

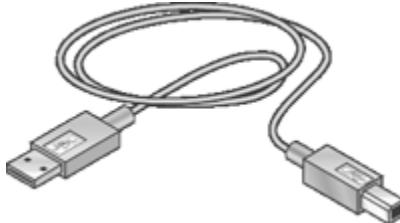

Zie de naslaghandleiding of installatieposter bij de printer voor instructies over het aansluiten van de printer met een USB-kabel.

5.3 Werken in een draadloos netwerk

Klik op een van de volgende opties voor informatie over configuratie:

- Basisprincipes van draadloze netwerken
- Draadloze beveiliging
- De printer in een draadloos netwerk installeren

Klik op een van de volgende opties voor meer informatie over de functie voor draadloze communicatie van de printer:

- Lichtje Status draadloos en indicator Signaalsterkte
- Knop Rapportpagina
- Netwerk pictogram
- Draadloze radio
- HP Rapportpagina
- Ingebouwde webserver (EWS)

Overige informatie:

- De fabrieksinstellingen van de printer herstellen
- Problemen oplossen
- Woordenlijst

5.3.1 Basisprincipes van draadloze netwerken

Met de ingebouwde printerfunctie voor draadloze communicatie kunt u de printer direct aansluiten op een 802.11g of 802.11b Wi-Fi draadloos netwerk zonder dat u hiervoor een externe afdrukserver nodig hebt.

Wanneer u de printer in een draadloos netwerk wilt installeren, volgt u de [instructies voor draadloze installatie](#) op.

Wi-Fi

802.11g en 802.11b

Wi-Fi is een technologie voor draadloze communicatie waarmee u computers en andere apparaten (zoals printers) op elkaar en het internet kunt aansluiten, zonder gebruik te maken van kabels. De printer is compatibel met twee typen Wi-Fi-technologie: 802.11g en 802.11b.

Zowel 802.11g als 802.11b werkt bij radiotransmissies in het frequentiebereik van 2,4 gigahertz per seconde (GHz). 802.11g apparaten communiceren met een maximum snelheid van 54 megabits per seconde (Mb/s). 802.11b apparaten communiceren met een maximum snelheid van 11 Mb/s.

In de [modus infrastructure](#) werkt de printer in de modus 802.11g of 802.11b, afhankelijk van het draadloze netwerk. In de [modus adhoc](#) werkt de printer standaard in de modus 802.11b.

802.11a

802.11a is een nieuwe technologie voor draadloze netwerken die binnen het frequentiebereik van 5 GHz werkt en een communicatiesnelheid biedt die vergelijkbaar is met die van 802.11g. De printer kan niet communiceren met 802.11a apparaten via een draadloze verbinding.

Als u een 802.11a draadloos netwerk hebt, moet u de printer via een [Ethernet-kabel](#) op het [draadloze toegangspunt \(WAP\)](#) van het netwerk aansluiten om een verwerkingssnelheid te bereiken die vergelijkbaar is met die van een 802.11a netwerk.

Wanneer u de printer op een Ethernet-netwerk wilt aansluiten, volgt u de [Installatie-instructies voor Ethernet](#) op.

Adapters en toegangspunten

Adapters

Sommige apparaten, zoals de printer, hebben een ingebouwde WiFi-mogelijkheid, terwijl voor andere apparaten een adapter nodig is om deze geschikt te maken voor Wi-Fi.

Bij Apple zijn AirPort®-kaarten verkrijgbaar voor Macintosh-producten. Zie de documentatie bij de kaart voor installatie- en configuratie-instructies.

Toegangspunten

Een veelgebruikt draadloos netwerk is het [infrastructure-netwerk](#). Voor een infrastructure-netwerk is het gebruik van een draadloos toegangspunt ([WAP](#)) vereist.

Een WAP fungeert als een centrale hub in een draadloos netwerk of als een router die het draadloze netwerk verbindt met een ander netwerk (zoals het internet of een Ethernet-netwerk). Apparaten in een netwerk communiceren met elkaar via de WAP.



Macintosh-gebruikers kunnen een AirPort® Base Station als een WAP gebruiken.



Interferentie in een draadloos netwerk reduceren

De volgende tips helpen u de kans op interferentie in een draadloos netwerk te verkleinen:

- Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote metalen objecten zoals archiefkasten en andere elektromagnetische apparaten zoals microgolven of draadloze telefoons, aangezien deze radiosignalen kunnen verstören.
- Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote gemetselde structuren en andere gebouwen aangezien deze objecten radiogolven kunnen absorberen en de signaalsterkte kunnen verzwakken.
- In een infrastructure-netwerk plaatst u de WAP op een centrale locatie binnen het gezichtsgebied van de draadloze apparaten in het netwerk.
- Houd alle draadloze apparaten in het netwerk binnen elkaar's bereik.

Voorbeelden van draadloze netwerken

Raadpleeg de pagina [Voorbeelden van draadloze netwerken](#).

Communicatiemodi

Er zijn twee soorten communicatiemodi voor draadloze apparaten:

- Infrastructure-modus
- Adhoc-modus

Infrastructure-modus

Wanneer de printer is ingesteld op de communicatiemodus **infrastructure** communiceert de printer via een [draadloos toegangspunt](#) met de andere apparaten in het netwerk, of deze nu wel of niet draadloos zijn. WAP's fungeren vaak als [routers](#) of [gateways](#) in kleine netwerken.



Wanneer de printer in de modus infrastructure staat, detecteert deze automatisch of het draadloze netwerk 802.11b of 802.11g gebruikt.

Adhoc-modus

Wanneer een printer is ingesteld op de communicatiemodus **adhoc** communiceert de printer direct met andere draadloze apparaten in het netwerk, zonder gebruik te maken van een [WAP](#).



Bij de communicatiemodus **adhoc** wordt standaard 802.11b gebruikt. Volg deze stappen op om 802.11g in adhoc-modus te gebruiken:

1. Open de **ingegebouwde webserver (EWS)** van de printer.
2. Klik op het tabblad **Netwerk**.
3. Klik onder **Verbinding** op **Draadloos (802.11)**.
4. Klik op het tabblad **Geavanceerd**.
5. Maak de selectie van het vakje **802.11b in een adhoc-netwerk gebruiken** onder **Compatibiliteit** ongedaan.
6. Klik op **Toepassen** en sluit de EWS.

Instellingen voor draadloze netwerken

Apparaten (zoals computers en printers) in een draadloos netwerk moeten de volgende instellingen gemeen hebben:

Netwerknaam (SSID)

Een draadloos netwerk wordt geïdentificeerd aan de hand van een netwerknaam of Service Set Identifier (SSID). Een apparaat moet de netwerknaam van een netwerk weten om in het netwerk te kunnen functioneren.

Raadpleeg de pagina [netwerknamen](#) voor een gedetailleerde uitleg van netwerknamen.

Netwerklocaties

Een netwerklocatie is een set netwerkinstellingen die uniek is voor een bepaald draadloos netwerk. Een draadloos apparaat kan netwerklocaties hebben voor verschillende draadloze netwerken. Om de printer te kunnen gebruiken moet u de computer configureren voor de netwerklocatie van het draadloze netwerk van de printer.

Wanneer u bijvoorbeeld een laptop zowel thuis als op uw werk gebruikt, kan deze een netwerklocatie hebben voor het draadloze netwerk op uw werk en een andere netwerklocatie voor het draadloze netwerk thuis.

De printer biedt geen ondersteuning voor meerdere netwerklocaties.

Klik [hier](#) voor een uitgebreide uitleg van netwerklocaties.

Draadloze beveiliging

Apparaten in een draadloos netwerk moeten dezelfde beveiligingsinstellingen hebben.

Raadpleeg de pagina [draadloze beveiliging](#) voor een beschrijving van de beveiligingsopties die voor de printer beschikbaar zijn.

Afdrukken

Computers in een netwerk sturen afdruktaken rechtstreeks naar de printer, waar deze worden afgedrukt in de volgorde van binnenkomst.

De printer accepteert afdruktaken die gelijktijdig door vier gebruikers worden verstuurd.

Wanneer bijvoorbeeld vijf gebruikers tegelijkertijd een afdruktaak naar de printer versturen, worden er vier afdruktaken geaccepteerd en wordt de vijfde geweigerd. De gebruiker die de vijfde afdruktaak heeft verstuurd, moet enkele minuten wachten en de afdruktaak vervolgens opnieuw versturen.

5.3.2 Voorbeelden van draadloze netwerken


Er zijn drie veelgebruikte configuraties voor draadloze netwerken:

- Adhoc
- Infrastructure
- Een combinatie van vast en draadloos

Adhoc-netwerken

Een adhoc-netwerk is een draadloos netwerk waarin apparaten direct met elkaar communiceren in plaats van via een [draadloos toegangspunt \(WAP\)](#).

Een eenvoudig adhoc-netwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit een laptop en een printer die direct met elkaar communiceren.

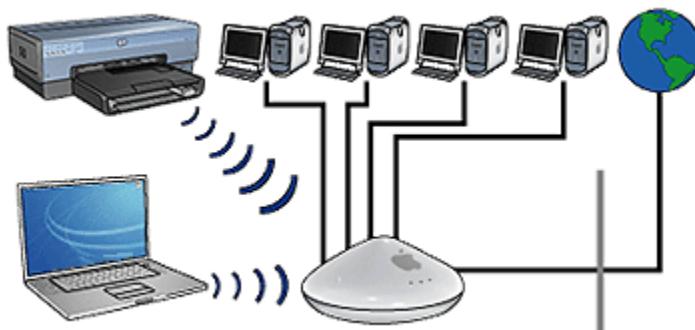

Adhoc-netwerken zijn vaak klein en eenvoudig. De snelheid van dergelijke netwerken neemt af als er meer dan zes apparaten in het netwerk staan.

Infrastructure-netwerken

Apparaten in een infrastructure-netwerk, zoals computers en printers, communiceren met elkaar via een **draadloos toegangspunt (WAP)**. WAP's fungeren vaak als **routers** of **gateways** in kleine netwerken.


Een eenvoudig infrastructure-netwerk kan bijvoorbeeld bestaan uit een laptop en een printer die met elkaar communiceren via een WAP.



Netwerken met een combinatie van vaste en draadloze verbindingen

Een groot bedraad netwerk bevat vaak ook draadloze apparaten.

In dit geval wordt een **WAP** op het hoofdnetwerk aangesloten met een Ethernet-kabel die is aangesloten op de WAN-poort van de WAP. De WAP fungeert als tussenstation voor de bedrade apparaten en de draadloze apparaten. De bedrade apparaten communiceren via de Ethernet-kabel met de WAP en de draadloze apparaten communiceren met de WAP via radiogolven.

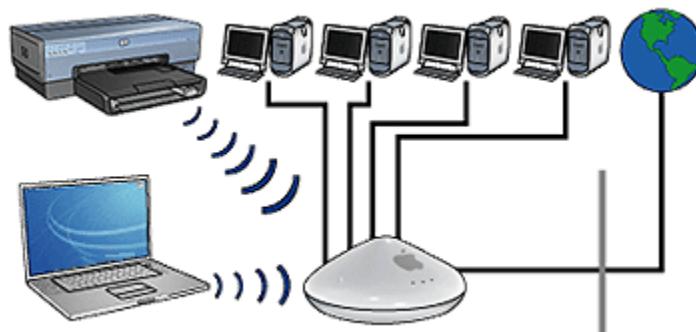

Een gecombineerd netwerk kan bijvoorbeeld uit de volgende apparaten bestaan:

- Een aantal desktopcomputers
- Een WAP die is aangesloten op een Ethernet-netwerk

- Een printer die via een draadloze verbinding is aangesloten op de WAP

Om de printer te kunnen gebruiken stuurt een desktopcomputer de afdruktaak via de Ethernet-kabel naar de WAP. De WAP stuurt de afdruktaak vervolgens draadloos naar de printer.

5.3.3 Netwerklocaties

Een netwerklocatie is een set netwerkinstellingen die uniek is voor een bepaald draadloos netwerk.

Veel draadloze apparaten hebben een configuratieprogramma waarmee voor het apparaat netwerklocaties kunnen worden ingesteld voor meerdere draadloze netwerken. Om de printer te kunnen gebruiken moet u de computer configureren voor de netwerklocatie van het draadloze netwerk van de printer.

U kunt via het configuratiescherm **Location Manager** netwerklocaties maken en bewerken..

Opmerking: Niet alle draadloze apparaten ondersteunen meerdere netwerklocaties.


De printer ondersteunt slechts één netwerklocatie.

Voorbeeld

Een laptop die geschikt is voor draadloze communicatie, wordt zowel thuis als op het netwerk gebruikt. Er is op het werk een draadloos netwerk en thuis een ander draadloos netwerk.

Elk netwerk heeft een unieke set instellingen voor draadloze communicatie. De laptop heeft de volgende netwerklocaties voor draadloze netwerken:

- **werk**: Bevat de netwerkinstellingen voor het draadloze netwerk op het werk.
- **thuis**: Bevat de netwerkinstellingen voor het draadloze netwerk thuis.

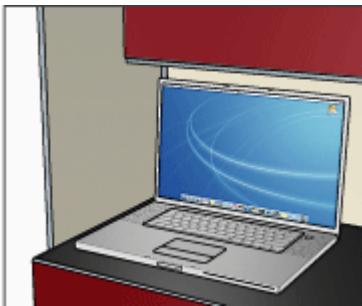Locatie van het draadloze netwerk	Instellingen netwerklocatie
<p>Werk</p> 	<p>werk</p> <ul style="list-style-type: none"> Netwerknaam: kantoor Communicatiemodus: infrastructure Beveiliging: WPA
<p>Thuis</p> 	<p>thuis</p> <ul style="list-style-type: none"> Netwerknaam: thuis Communicatiemodus: adhoc Beveiliging: WEP

Wanneer de laptop op het werk wordt gebruikt, moet de netwerklocatie worden ingesteld op **werk** om verbinding te kunnen maken met het kantoornetwerk.

Wanneer de laptop thuis wordt gebruikt, moet de netwerklocatie worden ingesteld op **thuis** om verbinding te kunnen maken met het thuisnetwerk.

5.3.4 Netwerknaam (SSID)

Een draadloos netwerk wordt geïdentificeerd aan de hand van een netwerknaam of "Service Set Identifier (SSID)". Een apparaat moet de netwerknaam van een netwerk weten om in het netwerk te kunnen functioneren.

Een draadloos netwerk heeft slechts één netwerknaam.

Er kunnen op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een kantoor, verschillende draadloze netwerken zijn, die elk een andere netwerknaam hebben. Netwerknamen worden door draadloze apparaten gebruikt om overlappende draadloze netwerken te identificeren.

Voorbeeld

De printer staat in een kantoor met twee draadloze **infrastructure**-netwerken. Elk netwerk heeft een **draadloos toegangspunt (WAP)**.

Opmerking: In dit voorbeeld hebben beide draadloze netwerken dezelfde beveiligingsinstellingen.



1. Netwerknaam is "netwerk_1"
2. Netwerknaam is "netwerk_2"

De netwerknaam van het ene draadloze netwerk is **netwerk_1**. De netwerknaam van het andere draadloze netwerk is **netwerk_2**.

De printer ontvangt signalen van zowel **netwerk_1** als **netwerk_2**.

De printer is geconfigureerd voor netwerk_1

De netwerknaam (SSID) waarvoor de printer is geconfigureerd is **netwerk_1**. De printer kan alleen communiceren met **netwerk_1**. Dit houdt in dat de printer alleen taken kan accepteren die worden verstuurd vanaf **netwerk_1**.



De printer communiceert met netwerk_1.

De laptop is geconfigureerd voor netwerk_2

De netwerknaam (SSID) van de laptop waarvoor de printer is geconfigureerd is **netwerk_2**. Er kan niet vanaf de laptop met de printer worden gecommuniceerd en er kunnen dus geen afdruktaken naar de printer worden gestuurd.



De laptop kan niet met de printer communiceren.

De laptop is geconfigureerd voor netwerk_1.

De netwerknaam (SSID) van de laptop waarvoor de printer is geconfigureerd is **netwerk_1**. De laptop kan met de printer communiceren en afdruktaken naar **netwerk_1** versturen.



De laptop en de printer kunnen met elkaar communiceren.

5.3.5 Draadloze beveiliging

De printer kan voor verschillende opties voor draadloze beveiliging worden geconfigureerd, afhankelijk van het type draadloze netwerk waarin de printer zich bevindt.

Infrastructure-netwerken

- WPA
- WEP
- Open systeem

Adhoc-netwerken (van computer naar computer)

- WEP
- Open systeem

Basisprincipes voor draadloze beveiliging

Meer informatie over draadloze beveiliging kunt u vinden op de pagina [verificatie en codering](#).

5.3.6 Verificatie en codering

Draadloze beveiliging is een onderwerp dat complex en constant in ontwikkeling is. Op deze pagina vindt u een kort overzicht van enkele basisprincipes die van belang zijn voor een veilig draadloos netwerk.

Simpel gezegd omvat de beveiliging van een draadloos netwerk twee strategieën: verificatie en codering.

Een methode voor draadloze beveiliging, zoals [WEP](#) of [WPA](#), omvat verschillende niveaus van verificatie en codering.

Verificatie

Definitie

Verifieert de identiteit van een gebruiker of apparaat voordat er toegang wordt verleend tot een netwerk. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang kunnen krijgen tot netwerkbronnen.

Om voor een netwerk te worden geverifieerd moet een apparaat een bekend wachtwoord verschaffen aan de andere apparaten in het netwerk. Als het apparaat dit niet kan, kan het de andere apparaten in het netwerk niet gebruiken.

Verificatietypen

De printer ondersteunt drie typen verificatie. Elk type verificatie heeft bepaalde voordeelen en beperkingen.

Verificatietype	Beschrijving	Voordelen	Beperkingen
Open systeem	Apparaten in een netwerk identificeren zichzelf alleen met behulp van de netwerknaam (SSID).	De minst ingewikkelde strategie.	Biedt weinig bescherming tegen onbevoegde gebruikers.

Verificatietype	Beschrijving	Voordelen	Beperkingen
Gedeelde sleutel	Apparaten delen een hoofdgeheim om zichzelf kenbaar te maken als bevoegde leden van het netwerk.	Handig voor gebruik samen met WEP, aangezien een WEP-sleutel kan dienen als de gedeelde verificatiesleutel.	Alle apparaten moeten over de sleutel beschikken. De gedeelde sleutel wordt niet automatisch gewijzigd.
WPA/PSK	Apparaten gebruiken een enkele "pre-shared key" (PSK) om zichzelf kenbaar te maken als bevoegde leden van het netwerk en om een coderingssleutel te genereren.	De pre-shared key en de coderingssleutels zijn niet identiek. Hiermee kunnen kleinere netwerken WPA gebruiken zonder dat er een verificatieserver nodig is.	Alle apparaten moeten over de sleutel beschikken.

Codering

Definitie

Codering omvat het gebruik van een wachtwoord om de gegevens die over een draadloos netwerk worden verzonden, te coderen en deze onleesbaar te maken voor afluisteraars. Alleen apparaten die het wachtwoord kennen, kunnen de gegevens decoderen.

Coderingstypen

De printer ondersteunt vier typen codering. Elk type codering heeft bepaalde voordelen en beperkingen.

Coderingstype	Beschrijving	Voordelen	Beperkingen
Open systeem	Apparaten in een netwerk coderen gegevens niet.	De minst ingewikkelde strategie.	Biedt geen bescherming tegen afluisteraars.

Coderingstype	Beschrijving	Voordelen	Beperkingen
WEP-codering	Apparaten in een netwerk delen een wachtwoord, dat een WEP-sleutel wordt genoemd, om gegevens te coderen en decoderen.	De eenvoudigste coderingsstrategie.	Alle apparaten moeten over de sleutel beschikken. De WEP-sleutel wordt niet automatisch gewijzigd. WEP-codering biedt minder beveiliging dan AES of TKIP.
AES	Advanced Encryption Standard (AES) is een door de Amerikaanse overheid gesponsorde coderingsmethode waarbij een complex algoritme genaamd Rijndael wordt gebruikt. AES maakt gebruik van coderingssleutels om gegevens te coderen. De coderingssleutels worden automatisch op bepaalde tijdsintervallen gewijzigd waardoor het draadloze netwerk minder blootstaat aan afluisteraars.	Aangezien de coderingssleutel automatisch verandert, is het moeilijker voor afluisteraars om de gegevens te decoderen.	Alle apparaten moeten over de sleutel beschikken.

Coderingstype	Beschrijving	Voordelen	Beperkingen
TKIP	Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) gebruikt coderingssleutels om gegevens te coderen. De coderingssleutels worden automatisch op bepaalde tijdsintervallen gewijzigd waardoor het draadloze netwerk minder blootstaat aan afluisteraars.	Aangezien de coderingssleutel automatisch verandert, is het moeilijker voor afluisteraars om de gegevens te decoderen.	Alle apparaten moeten over de sleutel beschikken.

5.3.7 Wi-Fi Protected Access (WPA)

Wi-Fi Protected Access (WPA) biedt als volgt beveiliging:

- Het coderen van gegevens die via radiogolven van het ene draadloze apparaat naar het andere draadloze apparaat worden verzonden.
- Het beheren van de toegang tot de netwerkbronnen met behulp van verificatieprotocollen.

Alleen apparaten die dezelfde WPA-instellingen hebben als de printer, kunnen met de printer communiceren.

Als bijvoorbeeld het netwerk waarin de printer zich bevindt WPA gebruikt, kunnen alleen apparaten met dezelfde WPA-instellingen als de printer de printer gebruiken.

WPA biedt een betere beveiliging dan [WEP](#).

WPA is een netwerkfunctie

WPA is een optionele functie voor draadloze netwerken. Niet alle draadloze netwerken maken gebruik van WPA.

Configureer de printer alleen voor WPA als het netwerk van de printer van deze mogelijkheid gebruikmaakt. De WPA-instellingen van de printer moeten overeenkomen met de instellingen van het netwerk.

Als het netwerk van de printer geen gebruikmaakt van WPA, configureert u de printer zo dat er geen WPA wordt gebruikt.

Als u niet weet of WPA in uw netwerk wordt gebruikt, raadpleegt u het configuratieprogramma bij de NIC-kaart van uw computer of het [draadloze toegangspunt \(Wireless Access Point, WAP\)](#) van uw netwerk.

Codering

WPA maakt gebruik van coderingssleutels om gegevens te coderen.

De printer ondersteunt twee typen WPA-codering: TKIP en AES.

Meer informatie kunt u vinden op de pagina [verificatie en codering](#).

De printer configureren voor WPA

Volg deze stappen op om de printer te configureren voor het gebruik van WPA:

1. Open de [ingegebouwde webserver \(EWS\)](#) van de printer.
2. Klik op het tabblad **Netwerk**.
3. Klik onder **Verbindingen** op **Draadloos (802.11)**.
4. Klik op het tabblad **Draadloze installatie** op de knop **Wizard starten** en volg de instructies op het scherm op.
5. Sluit de EWS na het configureren van de printer.

5.3.8 Wired equivalent privacy (WEP)

Wired Equivalent Privacy (WEP) biedt beveiliging door gegevens te coderen die via radiogolven van het ene naar het andere draadloze apparaat worden verzonden.

WEP kan ook beveiliging bieden via verificatie. Meer informatie kunt u vinden op de pagina [verificatie en codering](#).

WEP codeert de gegevens die via het netwerk worden verzonden, waardoor deze niet kunnen worden gelezen door onbevoegden. Alleen apparaten die dezelfde WEP-instellingen hebben als de printer, kunnen met de printer communiceren.

Als het netwerk waarin de printer zich bevindt bijvoorbeeld WEP gebruikt, kunnen alleen apparaten met dezelfde WEP-instellingen als de printer de printer gebruiken.

WEP is een netwerkfunctie

WEP is een optionele functie voor draadloze netwerken. Niet alle draadloze netwerken maken gebruik van WEP.

Configureer de printer alleen voor WEP als het netwerk van de printer van deze mogelijkheid gebruikmaakt. De WEP-instellingen van de printer **moeten** overeenkomen met de instellingen van het netwerk. Als het netwerk gebruikmaakt van WEP, moet u de printer via een Ethernet-kabel op het netwerk aansluiten om de printersoftware te kunnen installeren.

Als het netwerk van de printer geen gebruikmaakt van WEP, configureert u de printer zo dat WEP niet wordt gebruikt.

Als u niet weet of WEP in uw netwerk wordt gebruikt, raadpleegt u het configuratieprogramma bij de NIC-kaart van uw computer of het **draadloze toegangspunt (Wireless Access Point, WAP)** van uw netwerk.

WEP-sleutels

Apparaten in een netwerk dat gebruikmaakt van WEP, gebruiken **WEP-sleutels** om gegevens te coderen.

WEP-sleutels kunnen ook worden gebruikt voor verificatie.

Nadat u een set WEP-sleutels hebt gemaakt, noteert u deze en bergt u de sleutels op een veilige plaats op. Wanneer u de WEP-sleutels kwijtraakt, is het mogelijk dat u deze niet kunt terughalen.



Let op: Als u de WEP-sleutels kwijtraakt, kunt u alleen een nieuw apparaat aan het netwerk toevoegen door de WEP-instellingen voor elk apparaat in het netwerk opnieuw te configureren.

Er kunnen meerdere WEP-sleutels worden gebruikt in een netwerk dat gebruikmaakt van WEP. Aan elke WEP-sleutel wordt een sleutelnummer toegewezen (bijvoorbeeld sleutel 2). Alle WEP-sleutels en het sleutelnummer van elke WEP-sleutel moeten bekend zijn bij alle apparaten in het netwerk.

De printer configureren voor WEP

Volg deze stappen op om de printer te configureren voor het gebruik van WEP:

1. Open de **ingegebouwde webserver (EWS)** van de printer.
2. Klik op het tabblad **Netwerk**.
3. Klik onder **Verbindingen** op **Draadloos (802.11)**.
4. Klik op het tabblad **Draadloze installatie** op de knop **Wizard starten** en volg de instructies op het scherm op.
5. Sluit de EWS na het configureren van de printer.

5.3.9 Open systeem

Een draadloos netwerk waarin geen gebruik wordt gemaakt van een verificatie- of coderingsmethode, wordt een **open systeem** genoemd.

Een open systeem kan wel enigszins zijn beveiligd als de draadloze toegangspunten van het netwerk de netwerknaam (SSID) van het netwerk niet uitzenden. In dit geval kan een apparaat alleen toegang tot het netwerk krijgen, wanneer het de netwerknaam kent.

Zie de pagina **netwerknaam (SSID)** voor meer informatie over netwerknamen.

Een open systeem staat in hoge mate bloot aan afluisteraars en indringers.

De printer configureren voor een open systeem

Volg deze stappen op om de printer te configureren voor een open systeem:



1. Open de **ingegebouwde webserver (EWS)** van de printer.
2. Klik op het tabblad **Netwerk**.
3. Klik onder **Verbindingen** op **Draadloos (802.11)**.
4. Klik op het tabblad **Draadloze installatie** op de knop **Wizard starten** en volg de instructies op het scherm op.
5. Sluit de EWS na het configureren van de printer.


5.3.10 De printer in een draadloos netwerk installeren

Instructies over het installeren van de printer in een draadloos netwerk kunt u vinden in de netwerkhandleiding die bij de printer werd geleverd.


5.3.11 Lichtje Status draadloos

Het lichtje voor de draadloze status geeft de status aan van de interne draadloze communicatieradio van de printer.

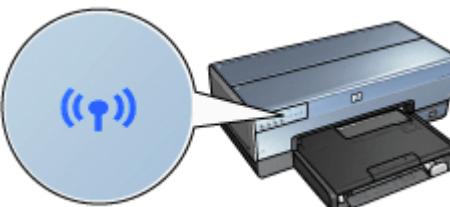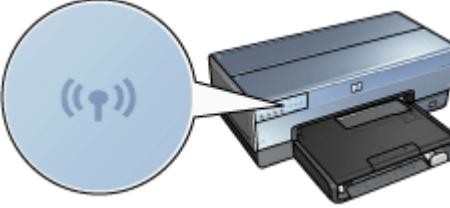Status van het lichtje Status draadloos	Printerstatus
 Aan	De printer kan draadloos gegevens ontvangen en verzenden.
 Uit	De printer kan niet gegevens draadloos ontvangen en verzenden.

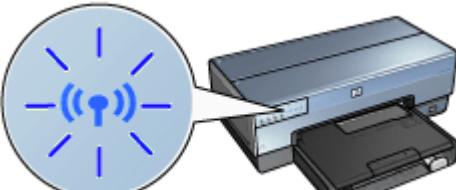Status van het lichtje Status draadloos	Printerstatus
 Knipperen	Er worden gegevens ontvangen.

Indicator signaalsterkte

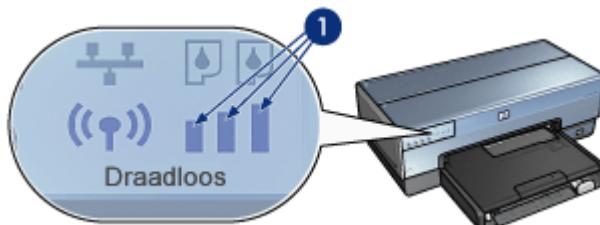


De indicator voor signaalsterkte geeft de sterkte aan van het radiosignaal dat de printer ontvangt. Wanneer alle balken zijn verlicht, is het signaal sterk. Wanneer geen balken zijn verlicht, is het signaal zwak.

5.3.12 Knop Rapportpagina

U kunt met de knop Rapportpagina het volgende doen:

- Een HP Rapportpagina afdrukken
- De fabrieksinstellingen van de printer herstellen

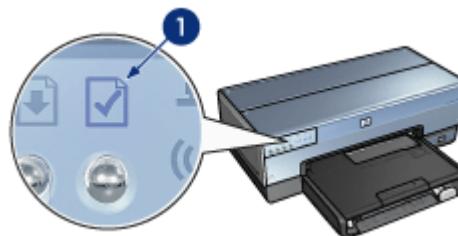


1. Knop Rapportpagina

5.3.13 Netwerkpictogram

Het netwerkpictogram gaat branden wanneer de printer is verbonden met:

- Een **Ethernet**-netwerk
- Een actief **draadloos** netwerk
- Een actieve draadloze, directe verbinding met een computer of een ander draadloos apparaat

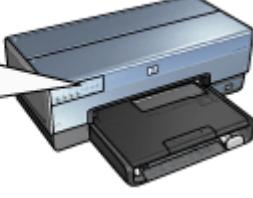Status van het pictogram	Status van de verbinding van de printer met het netwerk
  Aan	De printer is aangesloten op een Ethernet-netwerk of een draadloos netwerk.
  Uit	De printer is niet aangesloten op een Ethernet-netwerk of een draadloos netwerk.

5.3.14 Draadloze radio

De printer heeft een ingebouwde draadloze radio voor draadloze communicatie.

Hoe de draadloze radio werkt

De draadloze radio maakt gebruik van de 2,4 Ghz frequentie wanneer u deze inschakelt en activeert.

De draadloze radio schakelt automatisch uit wanneer de printer wordt uit gezet of van de stroomtoevoer wordt gehaald.

Als de printer via een Ethernet-kabel op een actief Ethernet-netwerk is aangesloten, blijft de radio actief, maar wordt geen poging gedaan een draadloze verbinding te maken.

Opmerking: USB-verbindingen hebben geen effect op de werking van de radio.

Lichtje Status draadloos

Het lichtje voor de draadloze status geeft de status van de draadloze radio aan. Zie de pagina [Lichtje Status draadloos](#) voor een beschrijving.

De draadloze radio in- en uitschakelen

Wanneer u de radio uitschakelt, wordt de draadloze radio uit gezet. De radio zendt geen signalen uit, zelfs niet wanneer de printer aan staat.

Wanneer u de radio inschakelt, wordt de draadloze radio aan gezet. Als de printer aan staat, zendt de radio signalen uit.

De draadloze radio uitschakelen

Volg deze stappen op om de radio uit te schakelen:

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en geen taken verwerkt.
2. Druk op de knop **Rapportpagina** en houd deze ingedrukt.
3. Terwijl u de knop **Rapportpagina** ingedrukt houdt, drukt u eenmaal op de knop **Annuleren** en vervolgens eenmaal op de knop **Doorgaan**.
4. Laat de knop **Rapportpagina** los.

De draadloze radio inschakelen

Volg deze stappen op om de draadloze radio in te schakelen:


1. Zorg dat de printer is ingeschakeld en geen taken verwerkt.
2. Druk op de knop **Rapportpagina** en houd deze ingedrukt.
3. Terwijl u de knop **Rapportpagina** ingedrukt houdt, drukt u eenmaal op de knop **Annuleren**.
4. Laat de knop **Rapportpagina** los.

5.3.15 HP Rapportpagina

De HP Rapportpagina bevat handige informatie over de draadloze en [vaste](#) verbinding, en de [PictBridge](#)-verbinding van de printer.

Een HP Rapportpagina afdrukken

Wanneer u een HP Rapportpagina wilt afdrukken, controleert u of de printer is ingeschakeld en drukt u eenmaal op de knop **Rapportpagina**.

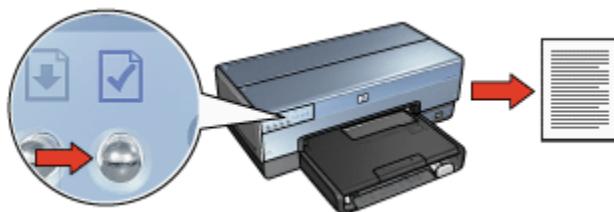

Als de printer net is verbonden met een netwerk, wacht u enkele minuten voordat u de HP Rapportpagina afdrukt, zodat de printer de geldige instellingen kan verkrijgen.

De taal selecteren

De standaardtaal voor de HP Rapportpagina is Engels. Volg deze stappen op om de pagina in een andere taal af te drukken:

1. Druk op de knop **Rapportpagina** om een Engelse versie van de pagina af te drukken.
2. Zoek onder op de pagina de gewenste taal op.
3. U drukt de pagina in de gewenste taal af door de instructies bij die taal op te volgen.

Wanneer u bijvoorbeeld een Franse versie van de pagina wilt afdrukken, houdt u de knop **Rapportpagina** ingedrukt en drukt u tweemaal op de knop **Doorgaan**. Laat vervolgens de knop **Rapportpagina** los.

De informatie op de HP Rapportpagina

De HP Rapportpagina bevat de volgende informatie, die u mogelijk vaak nodig zult hebben:

Algemene informatie

De algemene informatie heeft betrekking op zowel Ethernet-netwerken als draadloze netwerken:

Item	Betekenis
Netwerkstatus	De netwerkstatus van de printer: <ul style="list-style-type: none">• Klaar: de printer is gereed om af te drukken.• Off line: de printer is niet verbonden met een netwerk.

Item	Betekenis
Type actieve verbinding	<p>Het type netwerk waarmee de printer is verbonden:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaste verbinding: de printer is verbonden met een Ethernet-netwerk. Draadloos: de printer is verbonden met een draadloos netwerk. Uitgeschakeld: de printer is niet verbonden met een netwerk.
URL	Het adres dat moet worden gebruikt om de ingegebouwde webserver van de printer te openen.
Hardware-adres (MAC)	Het Media Access Control-adres (MAC) van de printer.
Firmware-revisie	<p>Het versienummer van de interne software van de printer.</p> <p>Het is mogelijk dat HP Service en ondersteuning u om dit nummer vraagt.</p>
Host-naam	De host-naam van de printer in het netwerk.
IP-adres	Het huidige IP-adres van de printer in het netwerk.
Subnet-masker	Het subnet-masker van de printer.
Standaard gateway	Het gateway adres van de printer.
Configuratiebron	<p>Hoe de printer aan zijn IP-adres is gekomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Automatisch: AutoIP of DHCP Handmatig: statisch IP-adres
DNS-server	<p>Het IP-adres van de Domain Name Server van de printer. Niet gespecificeerd betekent dat er geen IP-adres is ingesteld. Deze instelling is niet van toepassing op de printer.</p>
mDNS	<p>De mDNS-servicenaam van de printer in het netwerk.</p> <p>Deze naam wordt door Apple Rendezvous gebruikt om de printer te identificeren op Mac OS X versie 10.2.3 en hoger.</p>
Beheerderswachwoord	<p>Geeft aan of de ingebouwde webserver van de printer met een wachtwoord is beveiligd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ingesteld: er is een wachtwoord vereist. Niet ingesteld: er is geen wachtwoord vereist.

Item	Betekenis
Koppelingsconfiguratie	De configuratie van de netwerkkoppeling: <ul style="list-style-type: none">• 802.11• 10T-Full• 10T-Half• 100TX-Full• 100TX-Half

802.11 draadloos

De informatie over 802.11 draadloos geldt alleen voor de draadloze verbinding van de printer:

Item	Betekenis
Status draadloos	De status van de printer in een draadloos netwerk: <ul style="list-style-type: none">• Verbonden: De printer is verbonden met het draadloze netwerk.• Niet verbonden: De printer is niet verbonden met het draadloze netwerk.• Uitgeschakeld: de draadloze radio staat uit en de printer is verbonden met een Ethernet-netwerk.
Communicatiemodus	De communicatiemodus waarvoor de printer is geconfigureerd. <ul style="list-style-type: none">• Infrastructure• Adhoc
Netwerknaam (SSID)	De SSID waarvoor de printer is geconfigureerd.
Signaalsterkte (1-5)	De sterkte van het 802.11 radiosignaal dat door de printer wordt ontvangen: <ul style="list-style-type: none">• 1 - 5: 5 betekent een zeer goed signaal; 1 betekent een slecht signaal.• Niet van toepassing: de printer is ingesteld op de communicatiemodus adhoc of het draadloze netwerk is uitgeschakeld.

Item	Betekenis
Kanaal	<p>een van de vooraf ingestelde frequenties waarop 802.11b apparaten communiceren om interferentie te beperken.</p> <p>Het aantal beschikbare kanalen varieert per land/ regio.</p> <p>Niet van toepassing betekent dat het draadloze netwerk is uitgeschakeld.</p>
Verificatietype	<p>De verificatie-instelling van de printer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open systeem: er wordt geen verificatie gebruikt. • Gedeelde sleutel: de printer gebruikt een WEP-sleutel voor verificatie. • WPA-PSK: Verificatie waarbij een Pre-Shared Key (PSK) wordt gebruikt. Wordt gebruikt als onderdeel van WPA voor kleine netwerken. • Geen: er wordt geen verificatie gebruikt.
Codering	<ul style="list-style-type: none"> • 64-bit WEP: de printer is geconfigureerd met een WEP-sleutel bestaande uit vijf tekens of tien cijfers. • 128-bit WEP: de printer is geconfigureerd met een WEP-sleutel bestaande uit dertien tekens of zesentwintig cijfers. • AES: een coderingsmethode die bij WPA kan worden gebruikt. • TKIP: een coderingsmethode die bij WPA kan worden gebruikt. • Geen: er wordt geen codering gebruikt.
Toegangspunt hardware-adres	<p>Het MAC-adres van het Draadloze toegangspunt (WAP) voor het netwerk van de printer. Deze setting is alleen van toepassing op infrastructure-netwerken. Niet van toepassing betekent dat de printer is ingesteld op de communicatiemodus adhoc.</p>

Divers

De sectie Divers bevat informatie die van toepassing is op Ethernet-netwerken, draadloze verbindingen en PictBridge-verbindingen:

Item	Betekenis
Aantal verzonden pakketten	Aantal pakketten dat foutloos is verzonden. Het is mogelijk dat HP Service en ondersteuning u om dit nummer vraagt.
Aantal ontvangen pakketten	Aantal pakketten dat foutloos is ontvangen. Het is mogelijk dat HP Service en ondersteuning u om dit nummer vraagt.
Status PictBridge	<ul style="list-style-type: none"> Verbonden: de printer is verbonden met een digitale camera. Fout: Er is iets mis met de PictBridge-verbinding.
Laatste fout Pictbridge	De laatste fout die optrad in de PictBridge-functie, sinds de printer werd ingeschakeld.

5.3.16 Ingebouwde webserver (EWS)

Met de ingebouwde webserver (EWS) kunt u op eenvoudige wijze uw printer in een netwerk beheren.

	<p>U kunt met de EWS van de printer het volgende doen:</p> <ul style="list-style-type: none"> De status van de printer controleren. De netwerkconfiguratie van de printer aanpassen. Het inktniveau van de inkt patronen controleren. Netwerkstatistieken weergeven. De draadloze beveiligingsinstellingen van de printer configureren. De website van HP bezoeken voor ondersteuningsinformatie en de aanschaf van printerbenodigdheden.
--	--



Let op: Aanbevolen wordt de printer en de computers waarop van deze printer gebruik wordt gemaakt, in hetzelfde subnet te plaatsen. Wanneer deze zich niet in hetzelfde subnet bevinden, kan dit problemen opleveren bij de printerinstallatie, afhankelijk van het type router dat wordt gebruikt.

Wanneer u de EWS van de printer wilt gebruiken, controleert u eerst of de printer en de computer aan staan en verbonden zijn met het netwerk.

Volg deze stappen op om de EWS te openen:

1. Start de internetbrowser.

Gebruik Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger of Netscape 4.75 of hoger.

2. Voer het IP-adres van de printer in het adresvak van de browser.

Opmerking: Wanneer de computer via een proxyserver toegang krijgt tot het internet, moet u mogelijk uw browser zo configureren dat deze proxyserver wordt omzeild, om toegang te kunnen krijgen tot de EWS.

Wanneer u het IP-adres van de printer niet weet, [drukt u een HP Rapportpagina af](#).

Opmerking: Raadpleeg de online help voor instructies over het gebruik van de EWS van de printer. U opent de online help door te klikken op **Help** onder het kopje **Andere koppelingen**.



Let op: Wees voorzichtig bij het wijzigen van de instellingen voor het draadloze netwerk van de afdrukserver; het is mogelijk dat u de verbinding kwijtraakt. Als u de verbinding kwijtraakt, moet u mogelijk de nieuwe instellingen gebruiken om de verbinding te herstellen. Als de printer de verbinding met het netwerk kwijtraakt, moet u mogelijk de fabrieksinstellingen herstellen en de software opnieuw installeren.

5.3.17 De fabrieksinstellingen van de printer herstellen

Wanneer de printer voor een netwerk is geconfigureerd, zijn de configuratie-instellingen in het geheugen van de printer opgeslagen.

Wanneer u de printer terugzet op de fabrieksinstellingen, worden alle instellingen van de printer voor het netwerk uit het geheugen verwijderd. Wanneer u een probleem met de printer probeert op te lossen, gebruikt u deze mogelijkheid alleen als niets anders meer helpt.

Wanneer u de printer terugzet op de fabrieksinstellingen, moet u de printersoftware mogelijk opnieuw installeren. Ook moet u de beveiligingsinstellingen van de printer opnieuw configureren.

De standaardinstellingen van de printer zijn:

Optie	Standaardinstelling
Communicatiemodus	Adhoc
Netwerknaam (SSID)	hpsetup
Codering	Geen
Draadloze radio	Aan

Optie	Standaardinstelling
Wachtwoord EWS-beheerder	[leeg]

Volg deze stappen op om de printer terug te zetten op de fabrieksinstellingen:

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
2. Druk op de knop **Rapportpagina** en houd deze ingedrukt.
3. Terwijl u de knop **Rapportpagina** ingedrukt houdt, drukt u driemaal op de knop **Annuleren**.
4. Laat de knop **Rapportpagina** los.

5.3.18 Netwerkwoordenlijst

cijfers

10/100 Base-T: een technische term voor Ethernet. 10/100 verwijst naar de snelheid van het Ethernet-netwerk. 10 betekent 10 megabits per seconde (Mb/s) voor normaal Ethernet en 100 betekent 100 Mb/s voor Fast Ethernet.

802.11a: een draadloze netwerkaansluiting met een transmissiesnelheid van 54 MB/s in het 5 GHz frequentiebereik.

802.11b: een draadloze netwerkaansluiting met een transmissiesnelheid van maximaal 11 Mb/s (met een terugval naar 5,5, 2 en 1 Mb/s) in het 2,4 GHz frequentiebereik.

802.11g: een draadloze netwerkaansluiting met een transmissiesnelheid van 54 MB/s in het 2,4 GHz frequentiebereik.

a

Adhoc-netwerk: een draadloos netwerk waarin de apparaten direct met elkaar communiceren en niet via een draadloos toegangspunt (WAP). Adhoc-netwerken zijn vaak klein en eenvoudig (bijvoorbeeld twee draadloze pc's of een draadloze pc en een draadloze printer). De snelheid van dergelijke netwerken neemt af als er meer dan zes apparaten in het netwerk staan. Adhoc-netwerken worden ook wel peer-to-peer-netwerken, "independent basic service stations" (IBSS), of "direct-connect wireless"-netwerken genoemd.

AES: Advanced Encryption Standard (AES) is een door de Amerikaanse overheid gesponsorde coderingsmethode waarbij een complex algoritme genaamd Rijndael wordt gebruikt. Hierbij worden gegevens gecodeerd met behulp van coderingssleutels. De coderingssleutels worden automatisch op bepaalde tijdsintervallen gewijzigd waardoor het draadloze netwerk minder blootstaat aan afluisteraars.

AutoIP: een proces waarbij een apparaat in een netwerk automatisch een IP-adres aan zichzelf toewijst.

b

BOOTP: Bootstrap Protocol (BOOTP) is een internetprotocol met behulp waarvan een apparaat zijn eigen IP-adres kan ontdekken, evenals het IP-adres van een BOOTP-server in een netwerk en een bestand dat in het geheugen moet worden geladen om het apparaat te starten. Hierdoor kan het apparaat opstarten zonder dat er een harde schijf of diskettestation nodig is.

Broadcastpakket: een pakket dat vanaf één apparaat in een netwerk naar alle apparaten in het netwerk wordt verzonden.

c

Codering: een netwerkbeveiligingsmethode waarbij de gegevens die via een netwerk worden verzonden, worden gecodeerd, zodat deze niet door onbevoegden kunnen worden gelezen. De printer ondersteunt [WEP](#), [TKIP](#) en [AES](#).

Coderingssleutels: een serie tekens of cijfers die door een draadloos apparaat wordt gebruikt voor het coderen van gegevens. Coderingsleutels kunnen statisch zijn (zoals het geval is bij [WEP](#)) of dynamisch (zoals bij [WPA](#)).

d

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): een protocol dat wordt gebruikt om automatisch een IP-adres toe te wijzen aan alle apparaten in een netwerk.

Draadloos profiel: een draadloos profiel is een verzameling netwerkinstellingen voor een bepaald draadloos netwerk. Een draadloze LAN-kaart kan bijvoorbeeld één profiel hebben voor een thuisnetwerk en een ander profiel voor een kantoornetwerk. Selecteer het juiste profiel wanneer u een apparaat in een netwerk installeert.

Draadloos toegangspunt (WAP): een draadloos toegangspunt (WAP) is een apparaat dat ervoor zorgt dat andere apparaten (bijvoorbeeld computer en printers) in een draadloos infrastructuurnetwerk met elkaar kunnen communiceren. Een WAP wordt ook wel een basisstation genoemd.

e

EAP: Extensible Authentication Protocol (EAP) is een algemeen verificatieprotocol dat ook ondersteuning biedt voor andere verificatiemethoden, zoals token cards, eenmalige wachtwoorden, certificaten en codering via een openbare sleutel. [WPA](#) maakt gebruik van EAP.

Ethernet: een populaire vorm van bedrade computernetwerken voor Local Area Networks.

Ethernet-kabel: er zijn twee typen Ethernet-kabels. Een 1-op-1-kabel is de gebruikelijkste kabel en wordt gebruikt om apparaten op een netwerk aan te sluiten via een hub of router. Een gekruiste kabel wordt gebruikt voor het aansluiten van twee apparaten die Ethernet-poorten hebben, maar geen hub of router zijn. Gebruik een CAT-5-kabel met een RJ-45-stekker om de printer aan te sluiten op een Ethernet-netwerk.

f

Firewall: een combinatie van hardware en software die het netwerk beschermt tegen ongewenste toegang.

g

Gateway: een toegewezen apparaat (router of computer) dat twee verschillende netwerken verbindt. Een computer in een Ethernet-netwerk kan bijvoorbeeld fungeren als een gateway tussen het netwerk en het internet.

h

Host-naam: de naam waarmee de printer zich in het netwerk identificeert. De host-naam van de printer wordt vermeld op de HP Rapportpagina. U gebruikt de host-naam om de ingebouwde webserver (EWS) van de printer te openen.

Hub: een simpel apparaat dat als het middelpunt van een Ethernet-netwerk fungeert. Andere apparaten in het netwerk zijn aangesloten op de hub.

i

ICS (Internet Connection Sharing, Internet-verbinding delen): een Windows-programma dat ervoor zorgt dat een computer kan fungeren als een gateway tussen het internet en een netwerk. ICS maakt gebruik van DHCP voor het toewijzen van IP-adressen. Raadpleeg de documentatie bij Windows voor meer informatie over ICS.

Infrastructure-netwerk: een draadloos netwerk waarin apparaten met elkaar communiceren via een draadloos toegangspunt (WAP), zoals een hub, router of gateway voor een draadloos netwerk.

Internet Sharing: een Macintosh OSX-programma dat ervoor zorgt dat een computer kan fungeren als een gateway tussen het internet en een netwerk. Raadpleeg de Macintosh-documentatie voor meer informatie over Internet Sharing.

IP-adres (Internet Protocol-adres): een uniek nummer aan de hand waarvan een apparaat in een netwerk wordt geïdentificeerd. Een IP-adres wordt vaak automatisch toegewezen door DHCP of AutoIP. U kunt echter ook zelf een statisch IP-adres aan een apparaat toewijzen.

k

Kanaal: een van de vooraf ingestelde frequenties waarop 802.11b apparaten communiceren om interferentie te beperken. Het aantal beschikbare kanalen varieert per land/regio.

l

LAN (Local Area Network): een snel computernetwerk waarin apparaten met elkaar zijn verbonden die zich op een relatief korte afstand van elkaar bevinden. Een Ethernet-netwerk is een type LAN.

m

MAC-adres (Media Access Control-adres): het apparatuuradres van een apparaat in een netwerk. Het MAC-adres van de printer wordt vermeld op de HP Rapportpagina.

Mb/s (megabits per seconde): de maateenheid voor de snelheid van een netwerk. 1 Mb/s is bijvoorbeeld gelijk aan 1.000.000 bits per seconde (of 125.000 bytes per seconde).

mDNS: als alternatief voor een Domain Name Server zendt een apparaat een Multicast Domain Name Server-melding (mDNS) uit om informatie te verschaffen over zijn service. De melding omvat het type service (zoals afdrukken), de naam van de service (zoals uw printer), IP- en poortadressen en andere benodigde informatie. Elk apparaat in het netwerk ontvangt het bericht en slaat de informatie op een persoonlijke DNS-server op.

n

Netwerknaam: een netwerknaam is een alfanumerieke, hoofdlettergevoelige tekenreeks die zorgt voor het basistoegangsbeheer tot een draadloos netwerk. Een netwerknaam wordt ook wel een Service Set Identifier (SSID) genoemd.

p

Pakket: een bericht dat vanaf een apparaat in een netwerk naar andere apparaten in het netwerk wordt verzonden.

Protocol: de taal waarmee apparaten in een netwerk met elkaar communiceren. Een populair netwerkprotocol is TCP/IP.

r

RJ-45: het type stekker aan het eind van een Ethernet-kabel.

Router: een apparaat voor complexe netwerkcommunicatie waarmee pakketten van het ene netwerk naar het andere worden gestuurd. Een router kan fungeren als een gateway tussen een LAN en het internet.

s

Schakelapparaat: een netwerkapparaat dat het netwerkverkeer regelt om botsingen te voorkomen en de snelheid te verhogen.

Statisch IP-adres: een IP-adres dat handmatig wordt toegewezen aan een apparaat in een netwerk. Een statisch IP-adres blijft ongewijzigd tot dit handmatig wordt veranderd. Alternatieve methoden voor het toewijzen van IP-adressen zijn DHCP en AutoIP.

Subnet: een klein netwerk dat als onderdeel van een groot netwerk functioneert. Aanbevolen wordt de printer en de computers waarop van deze printer gebruik wordt gemaakt, in hetzelfde subnet te plaatsen.

Subnet-masker: een nummer dat aangeeft tot welk subnet een IP-adres behoort.

t

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) is het netwerkcommunicatieprotocol dat op het internet wordt gebruikt. De ingebouwde netwerkfunctie van de printer ondersteunt LAN's waarin van TCP/IP gebruik wordt gemaakt.

TKIP: Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) is een coderingsmethode die wordt gebruikt in [WPA](#).

u

Unicastpakket: een pakket dat vanaf een apparaat in een netwerk naar een ander apparaat in het netwerk wordt verzonden.

v

Verificatie: verificatie wordt gebruikt voor het beveiligen van draadloze netwerken: Apparaten in een netwerk met verificatie gebruiken een gedeelde sleutel als wachtwoord en communiceren alleen met apparaten die de sleutel kennen. De gegevens die tussen de draadloze apparaten worden verzonden, worden niet gecodeerd. Verificatie kan samen met WEP worden gebruikt. Verificatiesleutels en WEP-sleutels kunnen identiek zijn.

w

WEP: Wired Equivalent Privacy (WEP) biedt beveiliging door gegevens te coderen die via radiogolven van het ene naar het andere draadloze apparaat worden verzonden. WEP codeert de gegevens die via het netwerk worden verzonden, waardoor deze niet kunnen worden gelezen door onbevoegden. Alleen apparaten die dezelfde WEP-instellingen hebben als de printer, kunnen met de printer communiceren. WEP is afhankelijk van coderingssleutels en biedt minder beveiliging dan [WPA](#).

WEP-sleutel: een WEP-sleutel of codeersleutel is een reeks alfanumerieke tekens of hexadecimale cijfers. Na het maken van een WEP-sleutel moet u deze onthouden en op een veilige plaats bewaren. Wanneer u een WEP-sleutel kwijtraakt, is het mogelijk dat u deze niet kunt terughalen. Een WEP-sleutel is 64 of 128 bits lang. De eerste 24 bits van de sleutel worden automatisch gegenereerd. Degene die de WEP-sleutel maakt, geeft de resterende bits op (40 bits in bij een 64-bits sleutel en 104 bij een 128-bits sleutel).

WPA: Wi-Fi Protected Access (WPA) biedt beveiliging door gegevens te coderen die via radiogolven worden verzonden van het ene draadloze apparaat naar het andere draadloze apparaat en door de toegang tot netwerkbronnen te regelen via verificatieprotocollen. Alleen apparaten die dezelfde WPA-instellingen hebben als de printer, kunnen met de printer communiceren. WPA maakt gebruik van coderingssleutels die vaak worden veranderd. WPA biedt een betere beveiliging dan [WEP](#).

5.4 Vaste Ethernet-verbinding

Klik op een van de volgende opties voor informatie over configuratie:

- [Basisprincipes van Ethernet](#)
- [De printer in een Ethernet-netwerk installeren](#)

Klik op een van de volgende opties voor meer informatie over de Ethernet-functie van de printer:

- [Ethernet-lichtjes](#)
- [Knop Rapportpagina](#)
- [Netwerk pictogram](#)
- [HP Rapportpagina](#)
- [Ingebouwde webserver \(EWS\)](#)

Overige informatie:

- [De fabrieksinstellingen van de printer herstellen](#)
- [Problemen oplossen](#)
- [Woordenlijst](#)

5.4.1 Basisprincipes van Ethernet

Met de ingebouwde Ethernet-functie van de printer kunt u de printer direct aansluiten op een [10/100 Base-T](#) Ethernet-netwerk, zonder gebruik van een externe afdrukserver.

Wanneer u de printer in een Ethernet-netwerk wilt installeren, volgt u de [Installatie-instructies voor Ethernet](#) op.

Hardware

Hubs, schakelapparaten en routers

Apparaten in een Ethernet-netwerk, zoals computers en printers, worden aangesloten op een [hub](#), [schakelapparaat](#) of [router](#).


Hubs, schakelapparaten en routers lijken hetzelfde, maar er zijn belangrijke verschillen:

- Hubs zijn passief. Andere apparaten in een netwerk worden op een hub aangesloten om met elkaar te kunnen communiceren. Een hub beheert het netwerk niet.

- Via een schakelapparaat kunnen apparaten in een netwerk direct en efficiënt met elkaar communiceren. Een schakelapparaat bewaakt en regelt het netwerkverkeer zo dat elke transmissie de best mogelijke bandbreedte krijgt. Omdat een schakelapparaat het netwerkverkeer bewaakt, worden botsingen geminimaliseerd en de snelheid gemaximaliseerd.
- Routers worden voornamelijk gebruikt om verschillende netwerken met elkaar te verbinden (bijvoorbeeld een thuisnetwerk met het internet). Routers zijn actief. Routers hebben hulpmiddelen voor netwerkbeheer, zoals **firewalls** en **DHCP**. Een router kan fungeren als een **gateway**, terwijl een hub en een schakelapparaat dit niet kunnen.

Kabels

Gebruik een CAT-5 Ethernet-kabel om de printer aan te sluiten op een Ethernet-netwerk. Ethernet-kabels hebben een RJ-45-stekker.

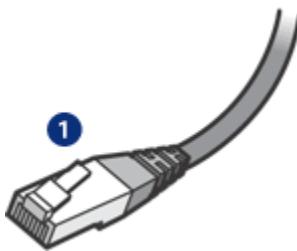

1. RJ-45-stekker

Netwerkcommunicatie

TCP/IP

Apparaten in een netwerk communiceren met elkaar met behulp van een taal genaamd een **protocol**. De printer is geschikt voor netwerken die het veelvoorkomende protocol **TCP/IP** gebruiken.

IP-adres

Elk apparaat in een netwerk wordt geïdentificeerd aan de hand van een uniek IP-adres. De meeste netwerken maken gebruik van een softwareprogramma, zoals **DHCP** of **AutoIP** om automatisch IP-adressen toe te wijzen.

Internetverbindingen

Netwerken kunnen wel of niet met het internet zijn verbonden.

Als u de printer in een netwerk plaatst die met het internet is verbonden, is het raadzaam een **gateway** te gebruiken, zodat het **IP-adres** van de printer wordt toegewezen via **DHCP**.

Een gateway kan een [router](#) zijn, of een Macintosh OSX-computer waarop [Internet Sharing](#) is geactiveerd. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie over Internet Sharing.

Voorbeelden van Ethernet-netwerken

Raadpleeg de pagina [Voorbeelden van Ethernet-netwerken](#) voor voorbeelden van Ethernet-netwerken.

Afdrukken

Computers in een netwerk sturen afdruktaken rechtstreeks naar de printer, waar deze worden afgedrukt in de volgorde van binnenkomst.


De printer accepteert afdruktaken die gelijktijdig door vier gebruikers worden verstuurd.

Wanneer bijvoorbeeld vijf gebruikers tegelijkertijd een afdrukaak naar de printer versturen, worden er vier afdruktaken geaccepteerd en wordt de vijfde geweigerd. De gebruiker die de vijfde afdrukaak heeft verstuurd, moet enkele minuten wachten en de afdrukaak vervolgens opnieuw versturen.

5.4.2 Voorbeelden van Ethernet-netwerken


Dit zijn enkele veel voorkomende Ethernet-netwerkconfiguraties:

Gedeelde internetverbinding met een router als gateway

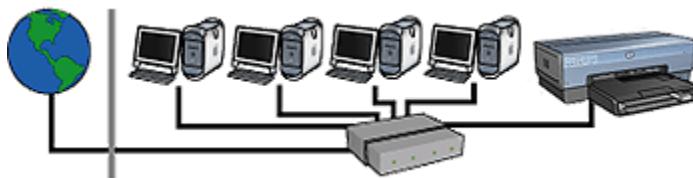


In dit voorbeeld beheert een [router](#) de netwerkverbindingen en fungeert deze als een [gateway](#) tussen het netwerk en het internet.

Gedeelde internetverbinding met een computer die als gateway fungeert

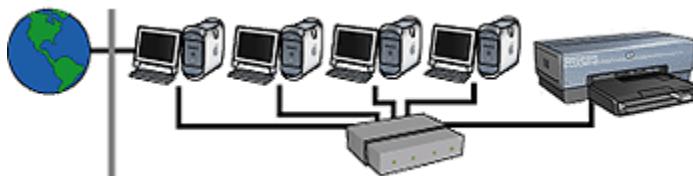

In dit voorbeeld zijn de netwerkapparaten aangesloten op een [hub](#). Een Macintosh OSX-computer in het netwerk fungert als de [gateway](#) tussen het netwerk en het internet. De gatewaycomputer maakt gebruik van [Internet Sharing](#) om de netwerkverbindingen te regelen en de andere apparaten toegang te bieden tot het internet.

Internetverbinding via ADSL of kabel zonder een gateway

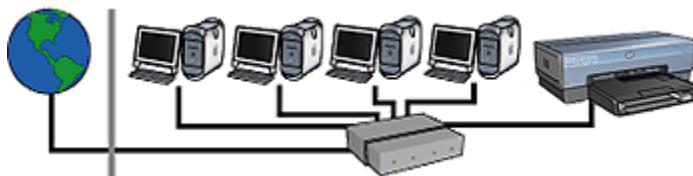

Dit voorbeeld lijkt veel op het eerste voorbeeld. In dit voorbeeld zijn de netwerkapparaten echter aangesloten op een [hub](#), in plaats van op een [router](#). De hub is direct verbonden met het internet.

⚠ Let op: Deze configuratie wordt niet aanbevolen door HP. Gebruik, indien mogelijk, een gateway om internettoegang via het netwerk te beheren en zo het risico van virussen te beperken en te beschermen tegen ongewenste toegang.

Ethernet-netwerk zonder een internetverbinding



In dit voorbeeld zijn de netwerkapparaten aangesloten op een [hub](#). Voor het verkrijgen van een IP-adres maken apparaten gebruik van [AutoIP](#).

5.4.3 De printer in een Ethernet-netwerk installeren

Het installeren van de printer in een Ethernet-netwerk bestaat uit twee stappen.

Eerst moet u de printer aansluiten op het netwerk. Vervolgens moet u de printersoftware installeren op elke computer waarop de printer wordt gebruikt.

- De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk
- De printersoftware installeren


5.4.4 De printer aansluiten op een Ethernet-netwerk

Volg deze stappen op om de printer op een Ethernet-netwerk aan te sluiten:

1. Stel zo nodig de printerhardware in.

Meer informatie over het instellen van de printerhardware vindt u op de installatieposter die bij de printer is geleverd.

2. Zorg dat de printer is ingeschakeld.
3. Sluit de **Ethernet-kabel** aan op een beschikbare poort op de **hub** of **router** van het netwerk.

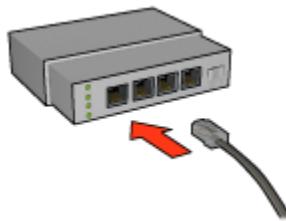

Opmerking: Sluit de Ethernet-kabel niet aan op de poort gelabeld **WAN** of **Uplink**.

4. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort achter op de printer.

Opmerking: De draadloze radio van de printer is uitgeschakeld wanneer er een Ethernet-kabel is aangesloten op de printer.

5. Voer een van de volgende handelingen uit:

Status van het verbindingslichtje	Taak
<p>Aan</p> 	<p>Ga naar stap 6.</p>

Status van het verbindingslichtje	Taak
Uit 	Herhaal stap 2 tot en met 4 . Als de lichtjes nog steeds uit zijn, controleert u het volgende: <ul style="list-style-type: none">• De printer is ingeschakeld.• De hub of router is ingeschakeld.• De kabels zitten goed vast.• Er wordt een Ethernet-kabel gebruikt.

6. [Druk een HP Rapportpagina af.](#)

7. Installeer de [printersoftware](#) op alle computers waarop de printer wordt gebruikt.



Let op: Aanbevolen wordt de printer en de computers waarop van deze printer gebruik wordt gemaakt, in hetzelfde subnet te plaatsen. Wanneer deze zich niet in hetzelfde subnet bevinden, kan dit problemen opleveren bij de printerinstallatie, afhankelijk van het type router dat wordt gebruikt.

5.4.5 De printersoftware installeren

Voordat u de printersoftware installeert op een computer in een netwerk, controleert u het volgende:

- De printer is geconfigureerd en ingeschakeld.
- De [hub](#), het [schakelapparaat](#) of de [router](#) is ingeschakeld en werkt goed.
- Alle computers op het netwerk zijn ingeschakeld en aangesloten op het netwerk.
- De printer is [op het netwerk geïnstalleerd](#).

De software installeren



Zie de netwerkgids die bij de printer wordt geleverd, voor instructies over het installeren van de printersoftware.

5.4.6 Ethernet-lichtjes

De Ethernet-lichtjes op de printer geven de status van de Ethernet-verbinding van de printer aan.



Verbindingslichtje

Het verbindingslichtje brandt constant wanneer de printer is aangesloten op een Ethernet-netwerk en is ingeschakeld.

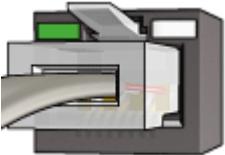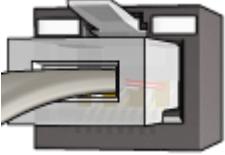Status van het verbindingslichtje	Status van de printer
Aan 	De printer is aangesloten op een Ethernet-netwerk en ingeschakeld. De draadloze radio van de printer is uitgeschakeld wanneer er een Ethernet-kabel is aangesloten op de printer.
Uit 	De printer is niet aangesloten op een Ethernet-netwerk of uitgeschakeld.

Activiteitenlichtje

Het activiteitenlichtje knippert wanneer de printer gegevens ontvangt of verzendt via de Ethernet-verbinding.

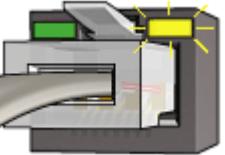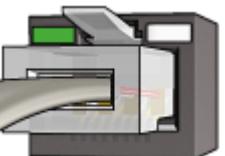Status van het activiteitenlichtje	Status van de printer
Knippert 	De printer verzendt of ontvangt gegevens via de Ethernet-verbinding.
Uit 	De printer verzendt of ontvangt geen gegevens via de Ethernet-verbinding.

6 Foto's vanaf een computer afdrukken

Selecteer het type foto dat u wilt afdrukken:

Foto zonder rand



Kleine foto zonder rand Grote foto zonder rand Panoramafoto zonder rand

Panoramafoto met witte rand



Kleine foto
met een witte rand

Grote foto
met een witte rand

Panoramafoto
met een witte rand

De kwaliteit van foto's verbeteren

U kunt betere foto's afdrukken door de functies voor het afdrukken van foto's van de printer te gebruiken.

PictBridge

Gebruik de [PictBridge-poort](#) op de printer om foto's direct vanaf een digitale camera af te drukken.

6.1 De kwaliteit van foto's verbeteren

De printersoftware biedt verschillende functies om het afdrukken van digitale foto's te vereenvoudigen en de kwaliteit van foto's te verbeteren.

- Gebruik de [HP opties voor digitale fotografie](#) om foto's bij te werken.
- De hoogste resolutie krijgt u met [Maximum dpi](#).
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.

Geeft uw digitale foto's een professionele touch:

- Gebruik de **fotopatroon** voor fantastische kleuren.
- Gebruik de **kleurinstellingen** om de kleuren op de afdruk aan te passen.
- Gebruik de **grijze fotopatroon** voor prachtige zwart-wit foto's.
- Druk **zwart-wit foto's** af.
- Druk tot de rand van het fotopapier af met de functie voor **afdrukken zonder rand**.

Voorkom dat fotopapier gaat krullen door de richtlijnen voor de **opslag en verwerking van fotopapier** op te volgen.

6.2 HP opties voor digitale fotografie


De printer biedt een aantal functies waarmee u de kwaliteit van digitale foto's kunt verbeteren.

U opent het paneel **Digitale fotografie** als volgt.

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Digitale fotografie**.

Beschrijving

U kunt op het paneel **Digitale fotografie** de volgende opties opgeven:

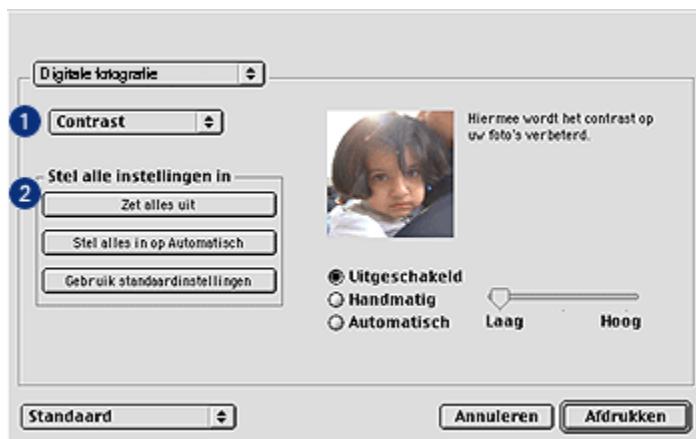

1. **Menu-opties:** selecteer een van de volgende opties:

- **Digitale flash:** hiermee maakt u donkere beelden lichter. Klik op **Automatisch** als u licht en donker automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
- **Contrastverbetering:** pas het contrast naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u het contrast automatisch door de printerdriver wilt laten uitbalanceren.
- **SmartFocus:** verbeter de kwaliteit en helderheid van afbeeldingen. Als u op **Aan** klikt, worden de details in het beeld automatisch door de printerdriver scherpgesteld.
- **Gelijkmatig:** maakt een afbeelding zachter. Klik op **Automatisch** als u dit automatisch door de printerdriver wilt bepalen.
- **Scherpte:** pas de scherpte naar wens aan. Klik op **Automatisch** als u de scherpte automatisch door de printerdriver wilt bepalen.

2. **Menu Stel alle instellingen in:** selecteer een van de volgende opties:

- **Zet alles uit:** hiermee zet u alle opties voor digitale fotografie uit.
- **Stel alles in op automatisch:** hiermee stelt u alle opties voor digitale fotografie in op **Automatisch**.
- **Gebruik standaardinstellingen:** hiermee stelt u alle opties voor digitale fotografie in op een set vooraf gedefinieerde afdrukopties.

6.3 Maximum dpi

Met de instelling **Maximum dpi** kunt u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken.

De afdrukmodus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd is de hoogste resolutiekwaliteit die voor deze printer beschikbaar is. Als u 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd in de printerdriver hebt geselecteerd, drukt de drieënkleurenpatroon af in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd (tot 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerde kleur en 1200-invoer dpi). Als er ook een **fotopatroon** is geïnstalleerd, wordt de afdrukkwaliteit nog verder verbeterd. U kunt een fotopatroon apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

Voer de volgende stappen uit om in de modus 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.



3. Klik op **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst **Maximum dpi**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.4 Geld besparen bij het afdrukken van foto's

HP Everyday Fotopapier

U kunt geld en inkt besparen bij het afdrukken van foto's door **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** te gebruiken en de **Afdrukkwaliteit** in te stellen op **Normaal**.

HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend is ontworpen om met minder inkt kwaliteitsfoto's te kunnen maken.

Opmerking: Voor foto's van hogere kwaliteit gebruikt u **HP Premium Plus Fotopapier** en stelt u de **Afdrukkwaliteit** in op **Best** of **Maximum dpi**.

6.5 Fotopatroon

Wanneer u de fotopatroon samen met de drieënkleurenpatroon gebruikt, krijgt u foto's op basis van zes inkten, die vrijwel niet korrelig zijn en zeer goed bestand zijn tegen vervagen.



U kunt een fotopatroon apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

De fotopatroon installeren

Om de fotopatroon te installeren verwijdert u de zwarte inktpatroon uit de printer en installeert u de fotopatroon in de ruimte rechts van de houder.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor meer informatie.

De fotopatroon gebruiken

Voer de volgende stappen uit om met zes inktten in kleur af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
3. Selecteer het juiste type fotopapier in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
4. Klik op een van de volgende instellingen voor afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.
 - **Normaal**
 - **Best**
 - **Maximum dpi**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op [Afdrukken](#).

De fotopatroon gebruiken

Volg de [richtlijnen voor het bewaren van inktpatronen](#) op om de inktpatroon in goede conditie te houden.


6.6 Kleurinstellingen

U kunt in het dialoogvenster **Kleur** opgeven hoe de kleuren op de afdruk verschijnen.

Wanneer u deze instellingen aanpast, zien de afdrukte kleuren er anders uit dan op het beeldscherm van de computer.

Voer de volgende stappen uit om kleurinstellingen op te geven:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Kleur**.

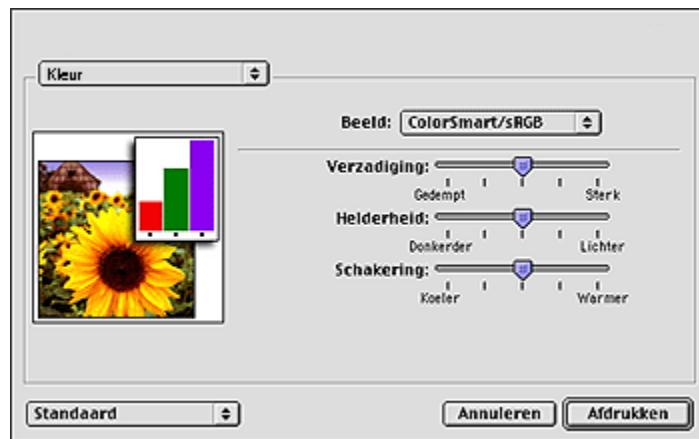

3. Zorg dat **ColorSmart/sRGB** is geselecteerd in de vervolgeuzelijst **Beeld**.
4. U kunt de afgedrukte kleuren aanpassen door de **Verzadiging**, **Helderheid** en **Schakering** in te stellen.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.7 Grijze fotopatroon

Wanneer u de grijze fotopatroon samen met de driekleurenpatroon gebruikt, krijgt u zwart-wit foto's van hoge kwaliteit.



U kunt een grijze fotopatroon apart kopen als deze niet bij de printer is geleverd.

De grijze fotopatroon installeren

Om de grijze fotopatroon te installeren verwijdert u de zwarte inktpatroon uit de printer en installeert u de grijze fotopatroon in de ruimte rechts van de houder.

Zie de pagina [inktpatronen installeren](#) voor meer informatie.

De grijze fotopatroon gebruiken

Voor het gebruik van de grijze fotopatroon volgt u de [stappen voor het afdrukken van een zwart-wit foto](#) op.

De grijze fotopatroon bewaren

Volg de [richtlijnen voor het bewaren van inkt patronen](#) op om de inktpatroon in goede conditie te houden.

6.8 Zwart-wit foto's afdrukken

U kunt met de printer de volgende taken uitvoeren:

- Zwart-wit foto's afdrukken
- Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken

U krijgt hele fantastische zwart-wit foto's wanneer u een [grijze fotopatroon](#) en een [driekleurenpatroon](#) in de printer plaatst.


Zwart-wit foto's afdrukken

Wanneer u een foto wilt afdrukken die al zwart-wit is, volgt u de instructies op voor het [type en formaat foto](#) dat u wilt afdrukken.

Een kleurenfoto in zwart-wit afdrukken

Volg deze stappen op om een kleurenfoto in zwart-wit af te drukken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Kleur**.

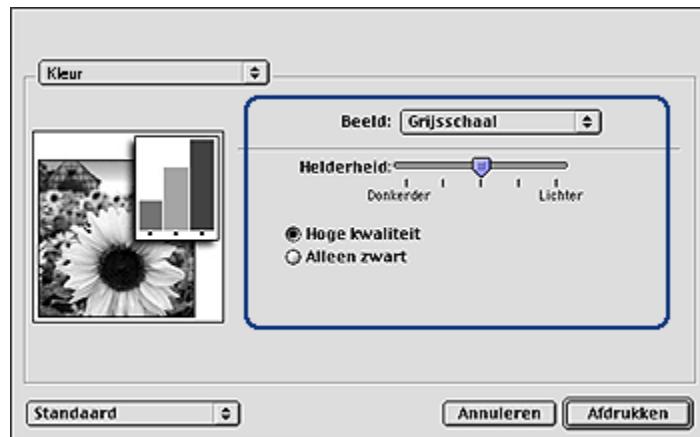

3. Klik op **Grijsschaal** in de vervolgekeuzelijst **Beeld**.
4. Klik op **Hoge kwaliteit**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.9 Foto's zonder rand afdrukken

Met de optie voor afdrukken zonder rand kunt u afdrukken tot aan de rand van bepaalde papiertypen en op een serie standaard papierformaten.


Richtlijnen

- Druk geen randloze documenten af in de **modus inkt-backup**. Zorg ervoor dat er altijd twee inkt patronen in de printer zijn geïnstalleerd.
- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste afbeeldings formaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
2. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling**.

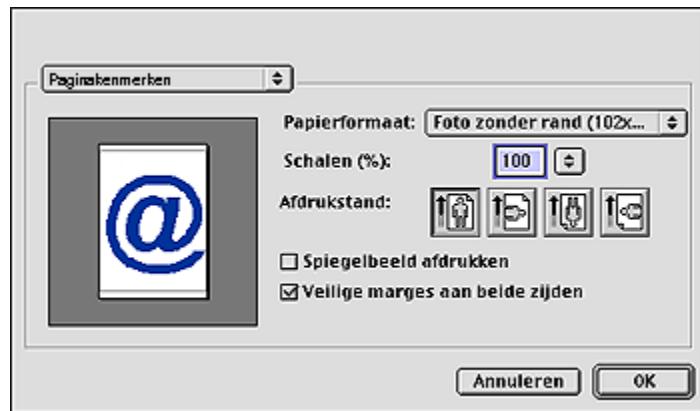

3. Klik op het juiste randloze papier formaat in de lijst **Papierformaat**.
4. Klik op **OK**.
5. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Als u op fotopapier hebt afdrukkt dat een afscheurrand heeft, verwijdert u de rand om het document volledig randloos te maken.



6.10 De opslag en verwerking van fotopapier

Volg deze instructies op om de kwaliteit van uw HP fotopapier te behouden.

Opslag

- Houd ongebruikt fotopapier in een hersluitbare plastic tas in de doos waarin het papier oorspronkelijk is geleverd. Bewaar het verpakte fotopapier op een vlak oppervlak in een koele ruimte.
- Als u wilt gaan afdrukken, haalt u alleen het papier uit het plastic dat u direct van plan bent te gebruiken. Wanneer u klaar bent met afdrukken, plaatst u het ongebruikte fotopapier terug in de plastic tas.
- Laat geen ongebruikt fotopapier in de papierlade van de printer liggen. Het papier kan gaan krullen waardoor de kwaliteit van uw foto's slechter kan worden.

Verwerking

- Houd het fotopapier altijd vast bij de randen. Vingerafdrukken op fotopapier kunnen de afdrukkwaliteit verslechtern.
- Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

6.11 Kleine foto's zonder rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroon** gebruikt in combinatie met een driekleurpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina **de kwaliteit van foto's verbeteren** om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik **HP Everyday Fotopapier, Halfglazend** om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina **de opslag en verwerking van fotopapier** kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken


Gebruik de **invoer voor foto's/enveloppen** wanneer u één foto wilt afdrukken.

Wanneer u meer foto's wilt afdrukken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de **opslag en verwerking van fotopapier**.

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade. Als u fotopapier met een afscheurrand gebruikt, mag de afscheurrand niet richting de printer wijzen.

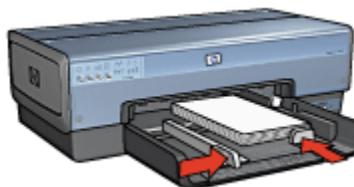

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

7. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papier formaat:** het juiste formaat randloos papier
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** klik op **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.12 Grote foto's zonder rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroon** gebruikt in combinatie met een driekleurenpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina **de kwaliteit van foto's verbeteren** om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina **de opslag en verwerking van fotopapier** kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.


Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.

2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.

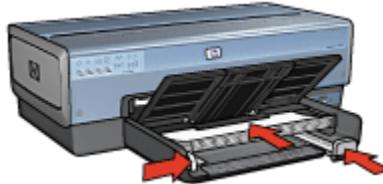

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** klik op **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


6.13 Panoramafoto's zonder rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroon** gebruikt in combinatie met een driekleurpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.
Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).
5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.

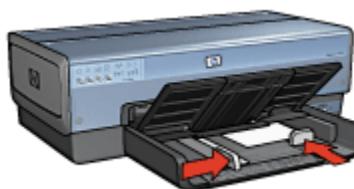

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste formaat randloos papier
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgekeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** klik op **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.14 Kleine foto's met een witte rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroon** gebruikt in combinatie met een driekleurpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken


Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u één foto wilt afdrukken.

Wanneer u meer foto's wilt afdrukken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade. Als u fotopapier met een afscheurrand gebruikt, mag de afscheurrand niet richting de printer wijzen.

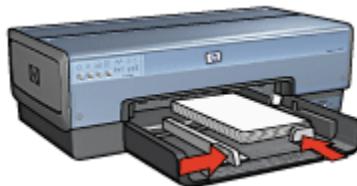

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** klik op **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best of Maximum dpi**

6. Geef desgewenst opties voor HP digitale fotografie op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


6.15 Grote foto's met een witte rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroon** gebruikt in combinatie met een driekleurpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik **HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend** om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.
Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).
5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.

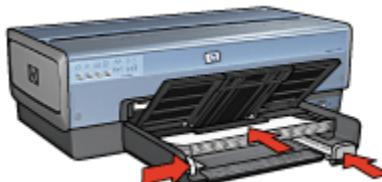

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** klik op **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

6.16 Panoramafoto's met een witte rand

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u een **fotopatroon** gebruikt in combinatie met een driekleurpatroon.
- Gebruik HP Premium Plus Fotopapier en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.
- Zie de pagina **de kwaliteit van foto's verbeteren** om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik **HP Everyday Fotopapier, Halfglazend** om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina **de opslag en verwerking van fotopapier** kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.


Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.

3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Controleer of het fotopapier vlak ligt.

Als het fotopapier niet vlak ligt, raadpleegt u de instructies voor de [opslag en verwerking van fotopapier](#).

5. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.

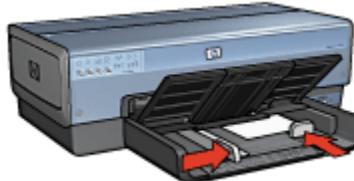

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

Opmerking: Sommige typen panoramapapier kunnen buiten de rand van de invoerlade uitsteken. Wanneer u op dit type papier afdrukt, moet u de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het papier aanschuiven.

7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** klik op **Fotopapier** en klik vervolgens op het gewenste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best of Maximum dpi**
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7 Andere documenten afdrukken



E-mail



Brieven



Documenten



Enveloppen



Briefkaarten



Brochures



Wenskaarten



Transparanten



Etiketten



Indexkaarten



Folders



Posters



Banieren



Opstrijk
patronen

Afdruktips

Verlaag uw kosten en werkdruck en verhoog de kwaliteit van uw afdrukken door deze [afdruktips](#) op te volgen.

Printersoftware

Kom meer te weten over de [printersoftware](#).


7.1 E-mail

Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

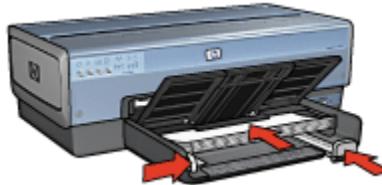

6. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
 - **Afdrukkwaliteit**
 - **Papierbron**
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.2 Brieven


Richtlijnen

- Zie de pagina [enveloppen](#) voor hulp bij het afdrukken van een envelop.

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedteleider helemaal naar links en trek de papierlengteleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

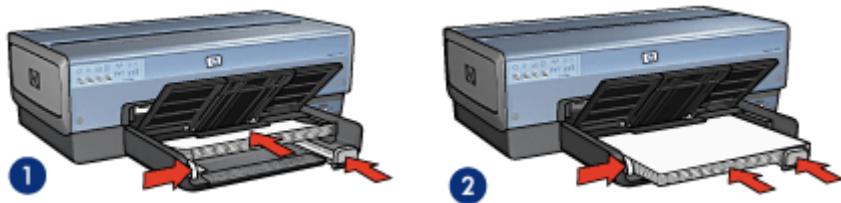

1. Letter- of A4-papier

2. Legal-papier

Opmerking: Als u papier met een briefhoofd gebruikt, moet u ervoor zorgen dat het briefhoofd naar beneden en naar de binnenkant van de printer is gericht.

6. Laat de uitvoerlade zakken.

Trek de verlengstukstop van de uitvoerlade tijdens het afdrukken op legal-papier niet naar buiten.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina**-instelling en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
 - **Afdrukkwaliteit**
 - **Papierbron**
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.3 Documenten

Richtlijnen

- Bespaar papier met dubbelzijdig afdrukken.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

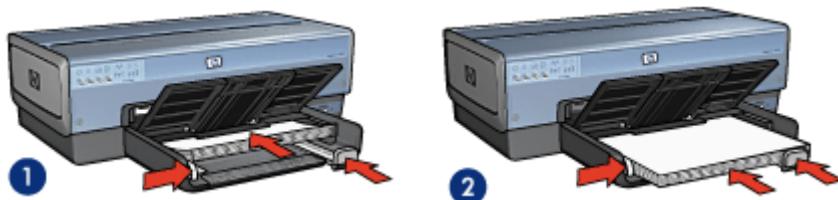

1. Letter- of A4-papier

2. Legal-papier

6. Laat de uitvoerlade zakken.

Trek de verlengstukstop van de uitvoerlade tijdens het afdrukken op legal-papier niet naar buiten.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina**-instelling en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgekeuzelijst **Papiertype**.
5. Geef de volgende afdrukinstellingen op:
 - **Afdrukkwaliteit**
 - **Papierbron**

- Dubbelzijdig afdrukken

6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.4 Enveloppen

Richtlijnen

- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
 - Enveloppen met klemmetjes of vensters
 - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
 - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf
 - Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de invoerlade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 enveloppen.

Voorbereiding voor het afdrukken

Als u op één envelop afdrukt, gebruikt u de [invoer voor foto's/enveloppen](#).

Als u op meerdere enveloppen afdrukt, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de enveloppen met de afdrukzijde omlaag en de klep naar links aan de rechterkant van de invoerlade. Schuif de enveloppen zo ver mogelijk in de printer.



5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de enveloppen.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.5 Briefkaarten



Als het optionele Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade aan de printer is bevestigd, volgt u deze stappen op om briefkaarten af te drukken met het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade.

Richtlijnen


- Gebruik alleen kaarten en klein afdrukmaterial die voldoen aan de papierformaat specificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

Voorbereiding voor het afdrukken

Gebruik de **invoer voor foto's/enveloppen** wanneer u één kaart wilt afdrukken.

Wanneer u meer kaarten wilt afdrukken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukzijde omlaag en een van de korte kanten naar de printer gericht tegen de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

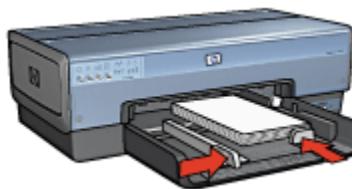

5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal, Best of Maximum dpi**.
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

7.6 Brochures


Richtlijnen

- Leer hoe u brochures **zonder rand** kunt afdrukken.
- Gebruik HP Brochure & Flyer papier voor de beste resultaten.

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 25 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats brochurepapier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

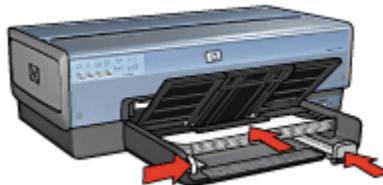

6. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papier formaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgekeuzelijst **Papierbron**.
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** het juiste type brochurepapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal, Best of Maximum dpi.**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.7 Wenskaarten

Richtlijnen

- Vouw voor gevouwen kaarten uit en plaats deze in de invoerlade.
- Gebruik HP Wenskaarten voor de beste resultaten.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 kaarten.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Klap de uitvoerlade omhoog en verwijder al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de wenskaarten uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de wenskaarten in de invoerlade met de afdrukzijde omlaag. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

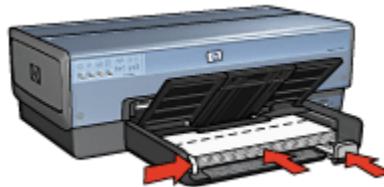

7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina**-instelling en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype**: selecteer het juiste papiertype voor wenskaarten
 - **Afdrukkwaliteit**: **Normaal**, **Best** of **Maximum dpi**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


7.8 Transparanten

Richtlijnen

- Gebruik HP Premium Inkjet Transparanten voor het beste resultaat.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 transparanten.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de transparanten met de afdrukzijde omlaag en de plakstrook omhoog en naar de printer gericht in de invoerlade.

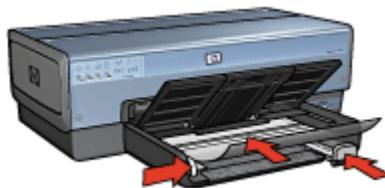

5. Druk de transparanten voorzichtig in de printer totdat deze niet verder kunnen, zodat de plakstroken niet aan elkaar kleven.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
4. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** het juiste type transparantfilm
 - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal** of **Best**
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.9 Etiketten


Richtlijnen

- Gebruik alleen etiketten die speciaal voor inkjetprinters zijn ontworpen.
- Gebruik alleen volledige vellen met etiketten.

- De etiketten mogen niet plakkerig of gekreukeld zijn en mogen niet van de vellen loskomen.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 30 etikettenvellen (gebruik alleen vellen van Letter- of A4-formaat).

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Til de uitvoerlade omhoog en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Waaier de randen van de etikettenvellen uit om te voorkomen dat deze aan elkaar plakken en maak er een nette stapel van.
5. Plaats de etiketten in de invoerlade met de etiketzijde omlaag. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.

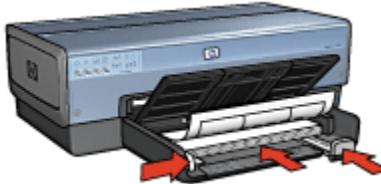

6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de rand van de vellen.
7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** A4 of Letter
 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
6. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.10 Indexkaarten en ander klein afdrukmateriaal

Richtlijnen


- Gebruik alleen kaarten en klein afdrukmateriaal die voldoen aan de papierformaat specificaties van de printer. Zie de naslaghandleiding van de printer voor specificaties.
- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 60 kaarten.

Voorbereiding voor het afdrukken

Gebruik de [invoer voor foto's/enveloppen](#) wanneer u één kaart wilt afdrukken.

Wanneer u meer kaarten wilt afdrukken, volgt u deze stappen op:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats de kaarten met de afdrukzijde omlaag en een van de korte kanten naar de printer gericht tegen de rechterkant van de invoerlade. Schuif de kaarten zo ver mogelijk in de printer.

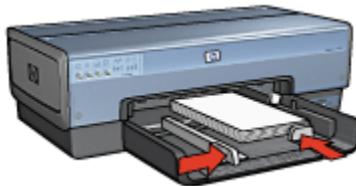

5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen de kaarten.
6. Plaats de uitvoerlade terug.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en selecteer de volgende instellingen:

- **Papierformaat:** het juiste papierformaat


Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

- **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand

2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgekeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal, Best of Maximum dpi**.
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


Opmerking: Als het bericht verschijnt dat het papier op is, controleert u of de kaarten goed in de papierlade zijn geplaatst.

7.11 Folders

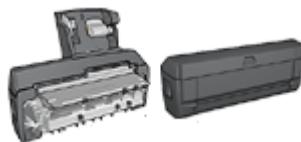

Als er een optioneel accessoire voor dubbelzijdig afdrukken aan de printer is bevestigd, volgt u de stappen op voor het **automatisch afdrukken van een folder**.

Bij het afdrukken van folders worden de pagina's van een document automatisch zo gerangschikt en vergroot of verkleind dat wanneer de pagina's tot een folder wordt gevouwen, de paginavolgorde correct is.

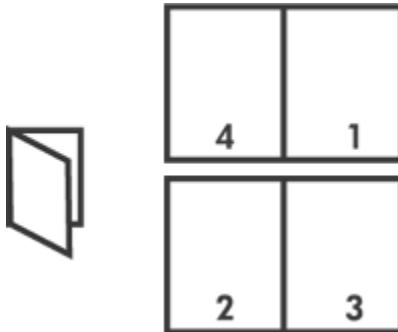


Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en druk het zover mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

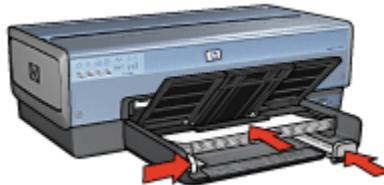


6. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

Ga als volgt te werk om een folder af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Lay-out**.

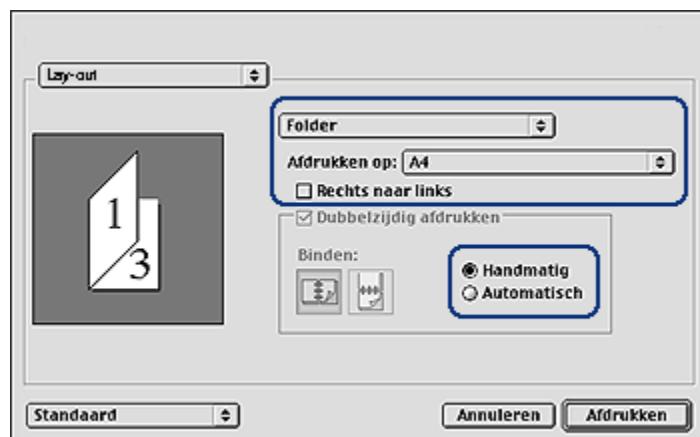

3. Klik op **Folder** in het menu.

4. Selecteer het juiste papierformaat in de vervolgekeuzelijst **Afdrukken op**.
5. Selecteer de optie **Rechts naar links** wanneer u wilt dat de pagina's van rechts naar links worden geordend.

Opmerking: Voor de meeste talen wordt de optie **Rechts naar links** niet gekozen.

6. Selecteer desgewenst nog andere printerinstellingen en klik op **Afdrukken**.
7. Laad op de hieronder getoonde wijze de afgedrukte pagina's opnieuw in de invoerlade wanneer u daarom wordt gevraagd.



8. Klik op **Doorgaan** om het afdrukken van de folder te voltooien.

7.12 Posters

Richtlijnen

- Nadat de onderdelen van een poster zijn afgedrukt, snijdt u de randen van de vellen af en plakt u de vellen aan elkaar.



- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats gewoon papier in de invoerlade en duw het zo ver mogelijk in de printer.
5. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.



6. Laat de uitvoerlade zakken.


Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina-instelling** en geef de instellingen voor papier formaat, schaal en afdrukstand op.
2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
5. Selecteer het paneel **Lay-out** en selecteer de volgende opties:
 - **Menu Meerdere pagina's per vel: Paginadelen**
 - **Formaat paginadelen: 2x2, 3x3 of 4x4**
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.13 Banieren

Richtlijnen


- Gebruik HP Banierpapier voor de beste resultaten.
- Verwijder de geperforeerde stroken van het banierpapier voordat u dit in de invoerlade plaatst.

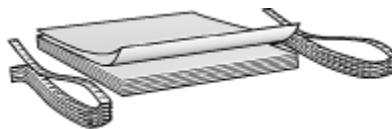

- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Verwijder de uitvoerlade en verwijder vervolgens al het papier uit de invoerlade.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats het banierpapier zo in de invoerlade dat de losse rand zich boven op de stapel papier bevindt en in de richting van de printer wijst.

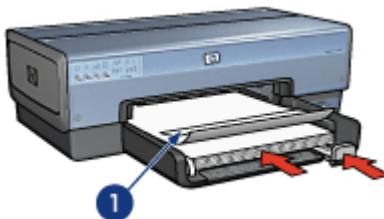

1. Losse rand
5. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen het papier.

Opmerking: Zorg dat de uitvoerlade niet in de printer zit wanneer u een banier afdrukt.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling**.
2. Klik op **Banier A4** of **Banier Letter** in de vervolgkeuzelijst **Papierformaat**.
3. Klik op **OK**.
4. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
5. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
6. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
7. Klik op **Automatisch** of **Gewoon papier** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.

8. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

7.14 Opstrijkpatronen

Richtlijnen


- Gebruik HP Opstrijkpatronen voor goede resultaten.
- Wanneer u in spiegelbeeld afdrukt, worden de tekst en afbeeldingen horizontaal gedraaid ten opzichte van wat op het computerscherm verschijnt.



- Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 20 vellen.

Voorbereiding voor het afdrukken

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Trek de uitvoerlade naar boven.
3. Schuif de papierbreedtegeleider helemaal naar links en trek de papierlengtegeleider naar voren.
4. Plaats het opstrijkpatroonpapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.
5. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
6. Schuif de papiergeleiders stevig tegen het papier.

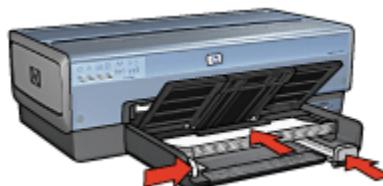

7. Laat de uitvoerlade zakken.

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:

Opmerking: Voor sommige papiertypen voor opstrijkpatronen hoeft u geen spiegelbeeld af te drukken. Raadpleeg de instructies bij het opstrijkpapier om na te gaan of u in spiegelbeeld moet afdrukken.

- **Papierformaat:** A4 of Letter
- **Spiegelbeeld:** geselecteerd

2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Bovenste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
6. Klik op **Automatisch** in de vervolgkeuzelijst **Papiertype** en selecteer het juiste papier voor opstrijkpatronen.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8 Afdruktips

Bespaar tijd

- Gebruik de Papierlade voor gewoon papier 250-vel om minder vaak papier bij te vullen.
- Druk van voren naar achteren af.
- Druk [exemplaren gesorteerd](#) af.

Bespaar geld

- Druk [automatisch](#) of [handmatig](#) een dubbelzijdig document af.
- Druk [meerdere pagina's](#) op [één vel papier](#) af.

Verbeter de kwaliteit van afdrukken

- Selecteer het juiste papiertype.
- Selecteer de juiste afdrukkwaliteit.
- [Wijzig zo nodig het formaat](#) van het document.
- Druk een [brochure zonder rand](#) af.


8.1 De papierlade voor gewoon papier 250-vel gebruiken

Als de Papierlade voor gewoon papier 250-vel niet aan de printer is bevestigd, volgt u de [installatie-instructies](#) op.

Opmerking: De Papierlade voor gewoon papier 250-vel is niet in alle landen/ regio's beschikbaar.

Volg deze stappen om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).

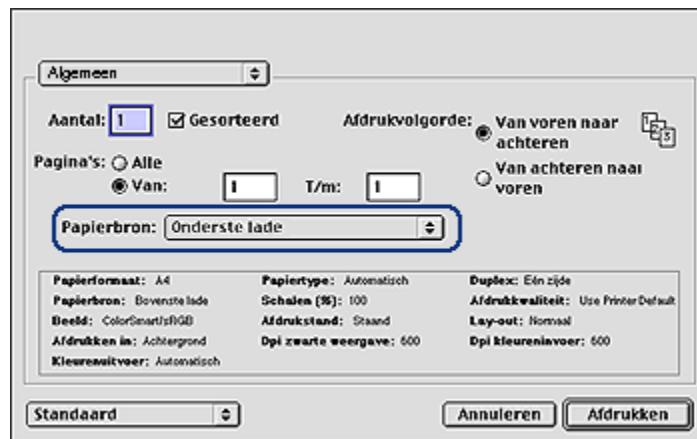

2. Klik in het paneel **Algemeen** op een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**:


- **Onderste lade**: printer drukt af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
- **Bovenste, daarna onderste**: printer drukt af vanuit de invoerlade. Als de invoerlade leeg is, drukt de printer af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
- **Onderste, daarna bovenste**: printer drukt af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel. Als het accessoire leeg is, drukt de printer af vanuit de invoerlade.

8.2 De afdrukvolgorde instellen

Door de afdrukvolgorde in te stellen bepaalt u de volgorde waarin een document wordt afgedrukt. Vaak is het handig om de eerste pagina van een document als laatste af te drukken, zodat het volledige document met de bedrukte zijde naar beneden in de uitvoerlade komt te liggen.

Voer de volgende stappen uit om de afdrukvolgorde in te stellen:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Algemeen**.

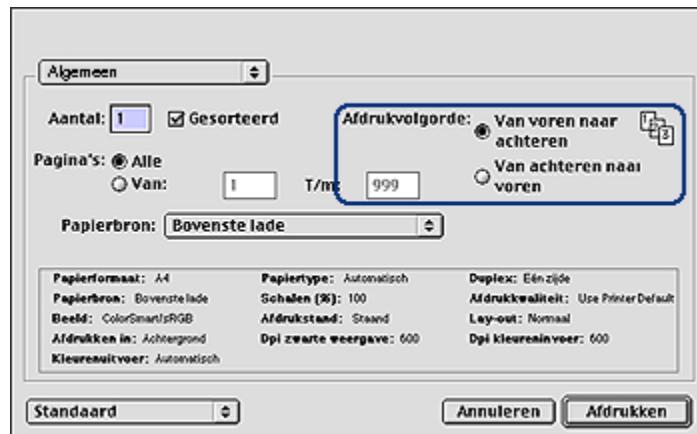

3. Selecteer een van de volgende opties voor de **Afdrukvolgorde**:
 - **Van voren naar achteren**: drukt de eerste pagina van het document als eerste af.
 - **Van achteren naar voren**: drukt de eerste pagina van het document als laatste af. Dit is de juiste instelling voor de meeste afdruktaken.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


8.3 Gesorteerd afdrukken

Wanneer u meerdere exemplaren van een document tegelijk afdrukt, gebruikt u de sorteefunctie, zodat u na het afdrukken de exemplaren niet op de juiste volgorde hoeft te leggen.

Opmerking: In sommige programma's is het niet mogelijk om via de printersoftware het aantal af te drukken exemplaren op te geven. Als u in het programma dat u gebruikt, het aantal exemplaren kunt opgeven, geeft u het aantal in het programma op.

Voer de volgende stappen uit om documenten te sorteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Algemeen**.

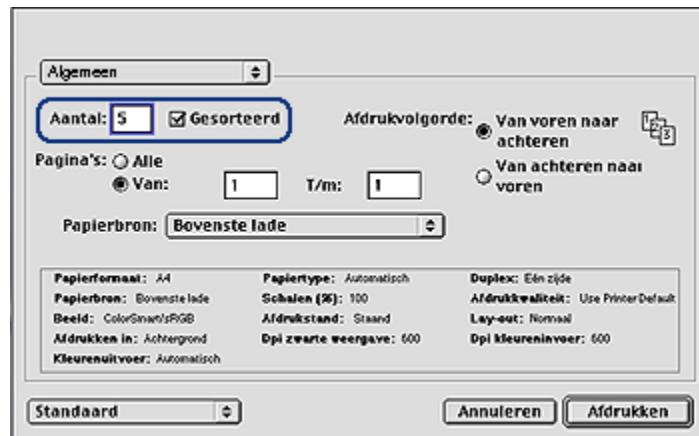

3. Typ het aantal exemplaren dat u wilt afdrukken in het vak **Aantal**.
4. Selecteer de optie **Gesorteerd**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8.4 Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Wanneer u een dubbelzijdig document automatisch wilt afdrukken, moet een van de volgende accessoires aan de printer bevestigd zijn:



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade


In het accessoire voor dubbelzijdig afdrukken kunnen alleen bepaalde papiertypen worden gebruikt. Raadpleeg de documentatie bij het accessoire voor een lijst met ondersteunde papiertypen.

Wanneer er geen accessoire voor dubbelzijdig afdrukken aan de printer is bevestigd of u een niet-ondersteund papiertype gebruikt, **drukt u handmatig dubbelzijdig af**.

Afdrukken

Volg deze instructies op om een dubbelzijdig document af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken** en selecteer het paneel **Lay-out**.

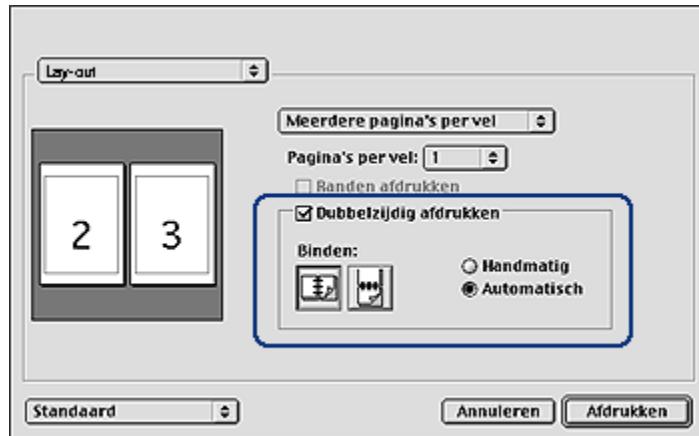

2. Selecteer **Dubbelzijdig afdrukken**.
3. Selecteer **Automatisch**.
4. Selecteer de juiste bindoptie:



Boek binden




Schrijfblok binden

5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Na het afdrukken van de eerste pagina pauzeert de printer om de inkt te laten drogen. Wanneer de inkt droog is, wordt het papier weer in de duplexeenheid getrokken en de achterzijde van de pagina afgedrukt.

Opmerking: Verwijder het papier pas uit de printer nadat beide zijden van de pagina zijn afgedrukt.


8.5 Handmatig dubbelzijdig afdrukken

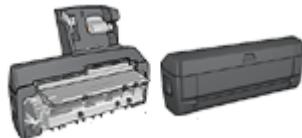

Als er een optioneel accessoire voor dubbelzijdig afdrukken aan de printer is bevestigd, volgt u de [instructies voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) op.

Volg deze instructies op om een dubbelzijdig document af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de gewenste afdrukoptie:
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Lay-out**.

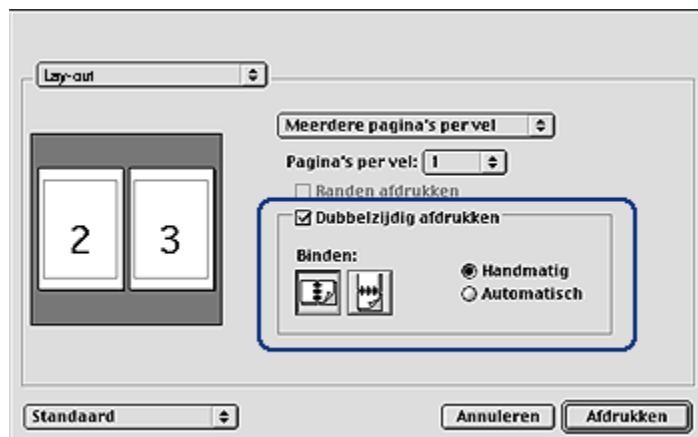

5. Selecteer **Dubbelzijdig afdrukken** en vervolgens **Handmatig**.
6. Selecteer de juiste bindoptie:



Boek binden




Schrijfblok binden

7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.


De oneven genummerde pagina's worden automatisch het eerst afgedrukt.

8. Nadat de oneven genummerde pagina's zijn afgedrukt, laadt u het papier opnieuw, nu met de afdrukzijde omhoog, op basis van de geselecteerde bindsoort en afdrukstand:


- **Binden als boek met afdrukstand staand:** laad het papier als volgt:

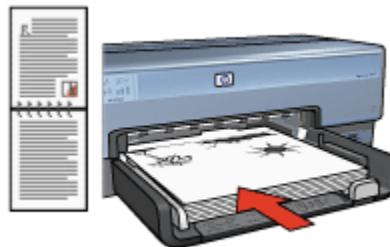


- **Binden als boek met afdrukstand liggen:** laad het papier als volgt:

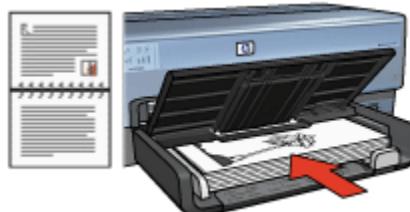

- **Binden als schrijfblok met afdrukstand staand:** laad het papier als volgt:

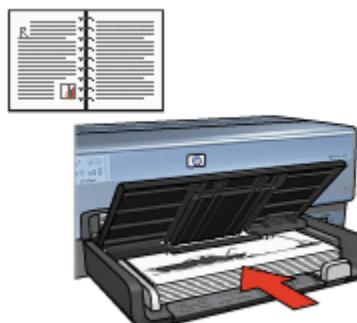

- **Binden als schrijfblok met afdrukstand liggend:** laad het papier als volgt:

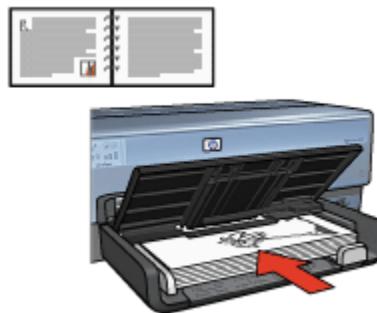


8.6 Meerdere pagina's afdrukken op één vel papier

De printersoftware biedt u de mogelijkheid verschillende pagina's van een document op één vel papier af te drukken. De printersoftware vergroot/verkleint de documenttekst en -afbeeldingen automatisch, zodat deze op de afgedrukte pagina passen.

Voer de volgende stappen uit om meerdere pagina's op één vel papier af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Lay-out**.

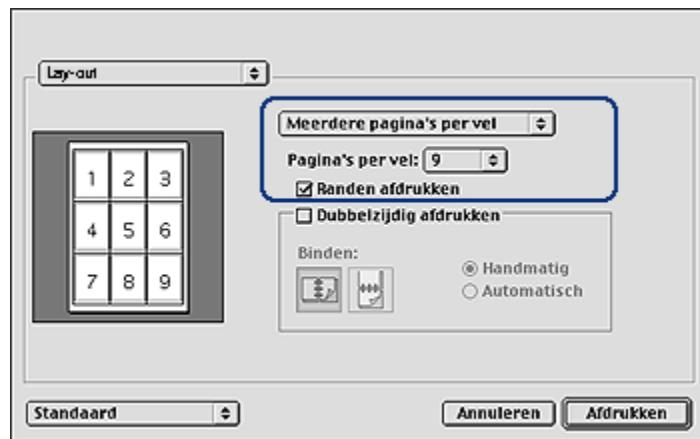

3. Klik op **Meerdere pagina's per vel** in de vervolgkeuzelijst.
4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst **Pagina's per vel** het aantal pagina's dat u op elk vel papier wilt afdrukken.

5. Als u wilt dat rond elk paginabeeld dat op het vel papier wordt afdrukken, een rand wordt weergegeven, klikt u op het selectievakje **Randen afdrukken**.
6. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8.7 Een papiertype selecteren

De printersoftware bevat de volgende opties voor het selecteren van een papiertype:

- De Automatische papiertypesensor gebruiken
- Een specifiek papiertype selecteren

De Automatische papiertypesensor gebruiken

De **Automatische papiertypesensor** selecteert automatisch de juiste afdrukinstellingen voor het gebruikte afdrukmateriaal, vooral voor papier en afdrukmateriaal van HP.

Opmerking: De **Automatische papiertypesensor** kan niet worden gebruikt voor documenten die worden afdrukken vanuit de [Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#).

Volg deze stappen op om de Automatische papiertypesensor te gebruiken:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.




3. Klik op **Automatisch** in de vervolgekeuzelijst **Papiertype**.
4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Een specifiek papiertype selecteren

Wanneer u een kwalitatief hoogwaardig document wilt afdrukken, wordt aanbevolen een specifiek papiertype te selecteren.

Volg deze stappen op om een bepaald papiertype te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.

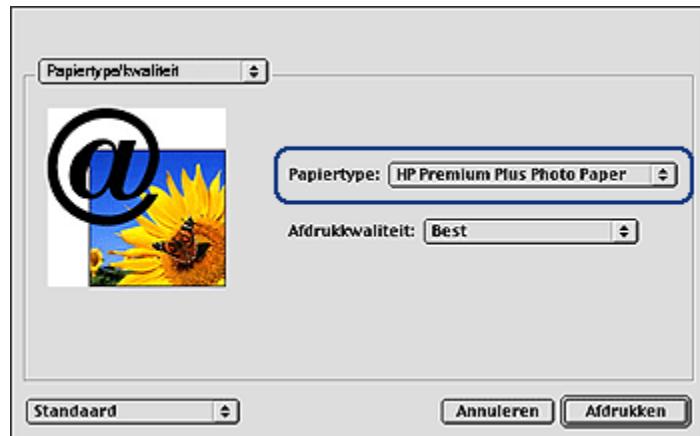

3. Selecteer het papiertype in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.

Opmerking: Welke opties in de vervolgkeuzelijst Papiertype verschijnen, is afhankelijk van de geselecteerde papiercategorie. Als de geselecteerde categorie Gewoon papier is, is de vervolgkeuzelijst Papiertype niet beschikbaar.

4. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

8.8 Een afdrukkwaliteit kiezen

Voer de volgende stappen uit om vanuit de printersoftware een afdrukkwaliteit te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.



3. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgekeuzelijst **Afdrukkwaliteit**:


- **Snel concept**: de printer drukt af op de hoogste afdruksnelheid.
- **Snel normaal**: de printer drukt sneller af dan in de modus Normaal en met een hogere afdrukkwaliteit dan met Snel concept.
- **Normaal**: biedt de beste balans tussen afdrukkwaliteit en -snelheid. Dit is de juiste instelling voor de meeste documenten.
- **Best**: biedt afdrukken van de hoogste kwaliteit.
- **Maximum dpi**: biedt de hoogste afdrukkwaliteit, maar met een langzamere afdruksnelheid dan de modus Best en vereist een grotere schijfruimte.

8.9 Het formaat van een document wijzigen

Gebruik deze functie om tekst en afbeeldingen op de afdruk te vergroten zonder het papier formaat te wijzigen.

Volg deze stappen op om tekst en afbeeldingen te verkleinen of te vergroten:

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).

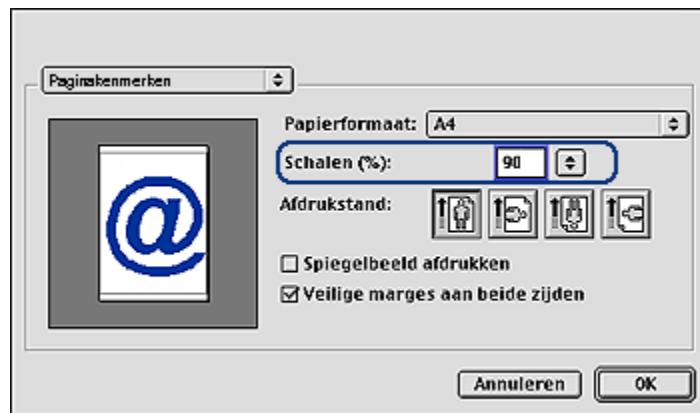

2. Typ in het vak **Schalen (%)** het percentage waarmee u het document wilt verkleinen of vergroten.
 - Typ een getal van 25 tot en met 99 om het documentbeeld te verkleinen.
 - Typ een getal van 101 tot en met 400 om het documentbeeld te vergroten.
3. Klik op **OK** en druk het document af.

8.10 Een papierbron selecteren

De printer biedt drie mogelijke papierbronnen:



Invoerlade




Papierlade voor gewoon papier
250-vel



Accessoire voor automatisch
dubbelzijdig afdrukken
met kleine papierlade

Voer de volgende stappen uit om de papierbron te selecteren:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Algemeen**.

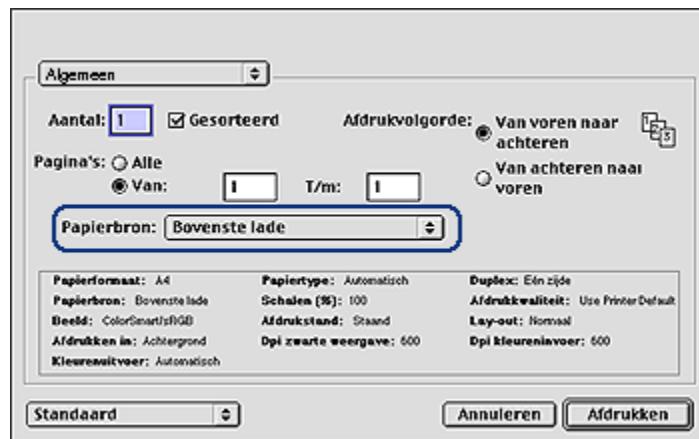

3. Klik op een van de volgende opties in de vervolgekeuzelijst **Papierbron**:

- **Bovenste lade**: printer drukt af vanuit de invoerlade.
- **Onderste lade**: printer drukt af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
- **Bovenste, daarna onderste**: printer drukt af vanuit de invoerlade. Als de invoerlade leeg is, drukt de printer af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
- **Onderste, daarna bovenste**: printer drukt af vanuit de Papierlade voor gewoon papier 250-vel. Als het accessoire leeg is, drukt de printer af vanuit de invoerlade.
- **Achterste lade**: printer drukt af vanuit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Deze optie verschijnt alleen als het accessoire aan de printer is bevestigd.

8.11 Een brochure zonder rand afdrukken

U kunt een randloze brochure op glanzend brochurepapier afdrukken.

Zie de pagina [foto's zonder rand afdrukken](#) voor instructies over het afdrukken van een foto zonder rand.

Richtlijnen

- Druk geen randloze documenten af in de modus inkt-backup. Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

- Open het bestand in een softwaretoepassing en wijs het gewenste afbeeldingsformaat toe. Zorg dat dit overeenkomt met het formaat van het papier waarop u het beeld wilt afdrukken.

Afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een document zonder rand af te drukken:

1. Open het bestand dat u wilt afdrukken.
2. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling**.
3. Klik op het juiste randloze papierformaat in de lijst **Papierformaat**.
4. Klik op **OK**.
5. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
6. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
7. Selecteer het gewenste type brochurepapier in de vervolgkeuzelijst **Papiertype**.
8. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

9 Printersoftware

- Afdrukinstellingen
- Dialoogvenster Pagina-instelling
- Dialoogvenster Afdrukken
- De printer beheren
- De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen
- Afdrukken vanaf het bureaublad van de computer

9.1 Afdrukinstellingen

De printer wordt aangestuurd door op de computer geïnstalleerde software. Gebruik de printersoftware (dat wil zeggen de *printerdriver*) om de afdrukinstellingen voor een document te wijzigen.

Geef in het venster **Pagina-instelling** het papierformaat, de afdrukstand en de schaal van een document op.

Voor het opgeven van andere afdrukinstellingen en het versturen van een document naar de printer gebruikt u het dialoogvenster **Afdrukken**.


Mac OS X Classic

Mac OS X Classic is een functie van Mac OS X waarmee toepassingen die zijn ontworpen voor Mac OS 9.x, op een Mac OS X computer kunnen worden uitgevoerd. Mac OS X Classic-toepassingen hebben een Mac OS 9.x-interface.

9.2 Dialoogvenster Pagina-instelling

U kunt met het dialoogvenster **Pagina-instelling** de lay-out van een document aanpassen.

U opent het dialoogvenster **Pagina-instelling** door de software te openen waarmee u het document heeft gemaakt. Klik vervolgens op **Bestand** en **Pagina-instelling**.

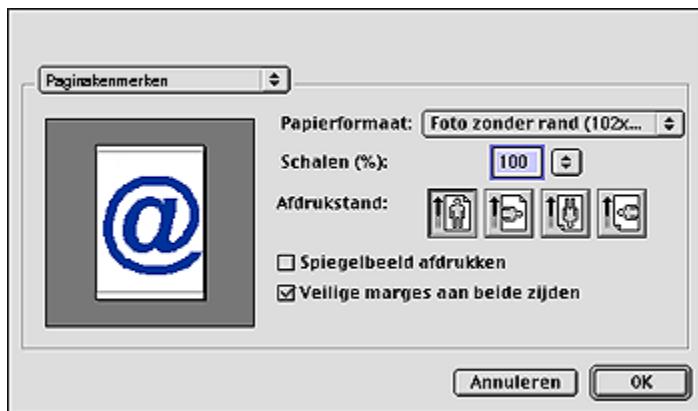


U kunt in het dialoogvenster **Pagina-instelling** het volgende doen:

- Het papierformaat voor een document instellen.
- Het **formaat** van een document wijzigen.
- De afdrukstand van een document instellen.
- Veilige marges instellen voor **automatisch dubbelzijdig afdrukken**.

9.3 Dialoogvenster Afdrukken

In het dialoogvenster **Afdrukken** kunt u de afdrukinstellingen opgeven voor het document dat u afdrukt. Het dialoogvenster bestaat uit verschillende panelen met opties.

U opent het dialoogvenster **Afdrukken** door het document te openen dat u wilt afdrukken en vervolgens op **Bestand** en **Afdrukken** te klikken.

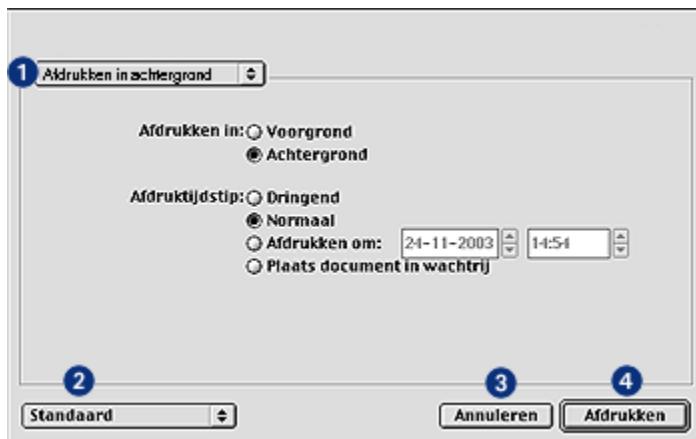

U kunt met het menu en de knoppen de volgende functies uitvoeren:

1. **Paneelmenu:** schakelt tussen panelen voor afdrukinstellingen en een specifiek paneel voor de toepassing.
2. **Standaard:** selecteer een van de volgende opties:
 - **Instellingen opslaan:** de huidige afdrukinstellingen opslaan zonder het document af te drukken.
 - **Terug naar standaardinstellingen:** herstelt de standaard afdrukinstellingen.
3. **Annuleren:** het dialoogvenster sluiten zonder dat de nieuwe instellingen worden opgeslagen.
4. **Afdrukken:** het document afdrukken.

9.4 De printer beheren

Het beheren van de printer omvat de volgende taken:

- **De printer kiezen**
- **De printer instellen als standaardprinter**
- **De status van de printer controleren**

De printer kiezen

Volg deze stappen op om de printer te kiezen:

1. Selecteer **Kiezer** in het Apple-menu.
2. Klik op het pictogram van de HP printer links in het dialoogvenster van de **Kiezer**.



3. Klik op de naam van de HP printer rechts in het dialoogvenster van de **Kiezer**.
4. Sluit de **Kiezer**.

De printer instellen als standaardprinter

Wanneer u de printer instelt als de standaardprinter van de computer, worden automatisch alle afdruktaken naar de printer gestuurd.

U kunt voor een bepaald document desgewenst een andere printer selecteren, maar houd er rekening mee dat het gebruik van een andere printer invloed kan hebben op de opmaak en paginering van een document. Controleer in dit geval daarom altijd eerst of de opmaak en paginering van het document is gewijzigd, voordat u gaat afdrukken.

Volg deze stappen op om de printer in te stellen als de standaardprinter van uw computer:

1. Open de **Kiezer** en selecteer de printer.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Klik op het printerpictogram op de menubalk boven aan het scherm en selecteer de naam van de printer.
 - Klik op het printerpictogram op de de controlestrip en selecteer de naam van de printer.
 - Klik op het printerpictogram op het bureaublad en klik op **Als standaardprinter instellen** in het menu **Afdrukken**.

De status van de printer controleren

Het printerpictogram op het bureaublad geeft de status van de printer aan:

Pictogram Betekenis



Printer is niet actief en ingesteld als de standaardprinter.



Printer is niet actief en niet ingesteld als de standaardprinter.



Afdrukken op de standaardprinter.



Afdrukken op de standaardprinter gestopt.



Fout op de standaardprinter.



De printerdriver is niet beschikbaar.

9.5 De status van een afdruktaak weergeven en wijzigen


Wanneer u een document op de achtergrond afdrukt, kunt u de voortgang van het afdrukken in het dialoogvenster **Afdrukstatus** bekijken.

Het dialoogvenster Afdrukstatus openen

U opent het dialoogvenster **Afdrukstatus** door te dubbelklikken op het pictogram van de HP printer op het bureaublad.

Het dialoogvenster Afdrukstatus gebruiken

U kunt in het dialoogvenster **Afdrukstatus** het volgende doen:

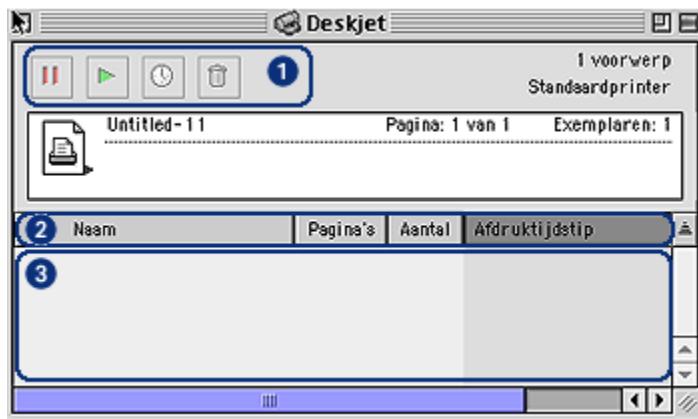

1. **Regelknoppen:** selecteer een afdruktaak in de wachtrij en klik op een van de volgende knoppen om het afdrukken te regelen:

- Een afdruktaak onderbreken.
- Het afdrukken hervatten.
- Het afdruktijdstip instellen.
- Een afdruktaak verwijderen.

2. **Kolomtitels:** klik op een kolomtitel om de afdruktaken te sorteren.
3. **Afdrukwachtrij:** selecteer een afdruktaak en sleep deze naar een andere positie in de afdrukwachtrij.

9.6 Afdrukken vanaf het bureaublad van de computer

Het afdrukken vanaf het bureaublad van de computer is handig wanneer u een aantal documenten tegelijk wilt afdrukken of een document wilt afdrukken dat is opgemaakt voor een bepaalde printer.

U kunt een van de volgende methoden gebruiken om vanaf het bureaublad af te drukken:

- Sleep de pictogrammen van de documenten die u wilt afdrukken, naar het printerpictogram op het bureaublad.

- Selecteer de pictogrammen van de documenten die u wilt afdrukken, klik op **Bestand** en vervolgens op **Afdrukken**. Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster **Afdrukken** en klik vervolgens op **Afdrukken**.

10 Onderhoud

- [Inkpatronen installeren](#)
- [Inkpatronen uitlijnen](#)
- [Kleuren kalibreren](#)
- [Inkpatronen automatisch reinigen](#)
- [Inkpatronen handmatig reinigen](#)
- [Een testpagina afdrukken](#)
- [Een schatting van het inktniveau weergeven](#)
- [Inkt van de huid en van kleding verwijderen](#)
- [Inkpatronen onderhouden](#)
- [De printerbehuizing onderhouden](#)
- [De HP Inkjet Werkset gebruiken](#)

10.1 Inkpatronen installeren

Inkpatronen

Combinaties van inkpatronen

Voor de meeste documenten kunt u de driekleurenpatroon en de zwarte inkpatroon gebruiken. Wanneer u foto's afdrukt, kunt u de **fotopatroon** of de **grijze fotopatroon** samen met de houder voor de driekleurenpatroon gebruiken.

Installeer de driekleurenpatroon altijd in de *linker* ruimte van de inkpatroonhouder.

Installeer de zwarte inkpatroon, de fotopatroon of de grijze fotopatroon in de *rechter* ruimte van de inkpatroonhouder.

Selectienummers

Controleer voordat u een inkpatroon aanschaft, het juiste selectienummer in de naslaghandleiding bij de printer.

Het selectienummer wordt ook vermeld op de inkpatroon die u wilt vervangen.



1. Label met selectienummer


Modus Inkt-backup

De printer kan werken met slechts één geïnstalleerde inkpatroon. Zie de pagina [modus inkt-backup](#) voor meer informatie.


Installatie-instructies

Volg deze stappen op om een inkpatroon te installeren:

1. Controleer of de printer aan staat.
2. Laad een stapel gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
3. Open de printerkap.
4. Wacht tot de inkpatroonhouder stil staat en geen geluid meer maakt en duw vervolgens de vergrendeling in de geopende positie.

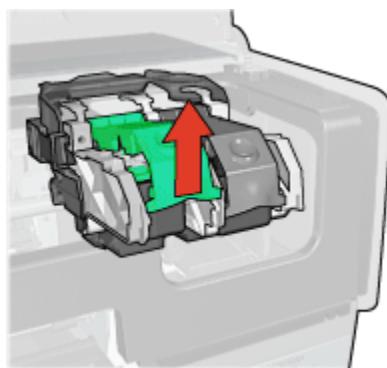

5. Schuif de inkpatroon uit de houder.

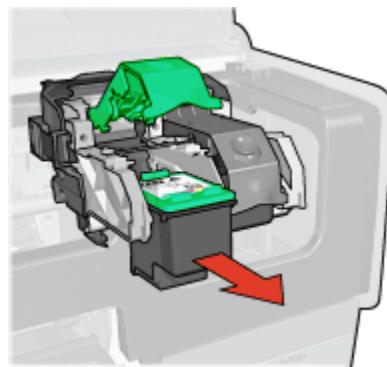

6. Haal de vervangende inktpatroon uit de verpakking en verwijder voorzichtig de roze kunststof tape.



1. Verwijder alleen de roze tape




Let op: Raak de inksproeiers of de koperen contactpunten van de inktpatroon niet aan. Als u deze onderdelen aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen. Verwijder de koperen strips niet. Dit zijn vereiste elektrische contactpunten.




1. Raak de koperen strips niet aan

7. Houd de inktpatroon zo dat de koperen strips zich aan de onderzijde bevinden en naar de printer gericht zijn, en schuif de inktpatroon in de houder zoals is weergegeven.

Opmerking: Wanneer u de inktpatroon in de printer hebt geschoven, verifieert u dat de koperen contactpunten van de inktpatroon de achterkant van de inktpatroonhouder aanraken.

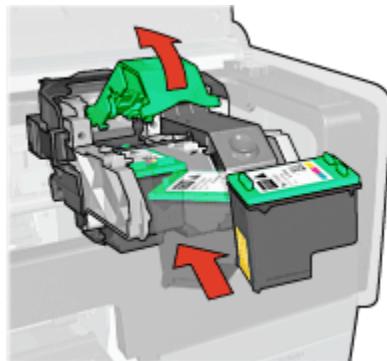

8. Duw de vergrendeling van de inktpatroon omlaag totdat deze vastklikt.

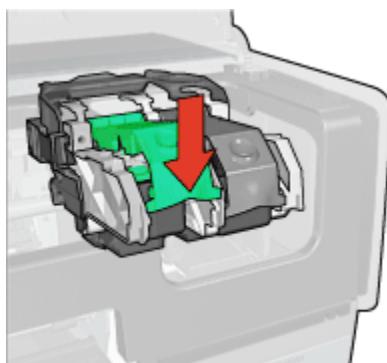

9. Sluit de printerkap.

De printer drukt automatisch een kalibratiepagina af.

Zie de pagina [inkpatronen onderhouden](#) voor informatie over het bewaren van inktpatronen.

Zie de pagina [inkpatronen recyclen](#) voor informatie over het recyclen van lege inktpatronen.



Waarschuwing: Houd nieuwe en gebruikte inkt patronen buiten het bereik van kinderen.

10.2 Inkt patronen uitlijnen

Na het installeren van een nieuwe inkt patroon worden de inkt patronen automatisch opnieuw uitgelijnd. Om ervoor te zorgen dat u een optimale afdrukkwaliteit krijgt, kunt u de inkt patronen ook op een ander moment uitlijnen.

Ga als volgt te werk om inkt patronen te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
2. Open de **HP Inkjet Werkset**.
3. Selecteer het paneel **Kalibreren**.
4. Klik op de knop **Uitlijnen** en volg de instructies op het scherm op.

10.3 Kleuren kalibreren

Kalibreer de kleuren alleen als de kleuren in foto's die met het **fotopatroon** zijn afdrukt, steeds getint zijn.

Voordat u de kleuren kalibreert, **lijnt u de inkt patronen uit** en drukt u de foto opnieuw af. Als de kleuren hierna nog getint zijn, kalibreert u de kleuren.

Ga als volgt te werk om de kleuren te kalibreren:

1. Laad gewoon wit papier van letter- of A4 formaat in de invoerlade.
2. Controleer of er een **fotopatroon** in de printer is geïnstalleerd.
3. Open de **HP Inkjet Werkset**.
4. Selecteer het paneel **Kleur kalibreren**.
5. Volg de instructies op het scherm op.

10.4 Inkt patronen automatisch reinigen

Als er op uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inkt patronen mogelijk **bijna leeg** of moet u deze reinigen.

Als de inkt patronen voldoende inkt bevatten, volgt u deze stappen op om de inkt patronen automatisch te reinigen:

1. Open de **HP Inkjet Werkset**.
2. Selecteer het paneel **Reinigen**.
3. Klik op de knop **Reinigen** en volg de instructies op het scherm op.



Let op: Reinig inkpatronen alleen wanneer dit nodig is. Wanneer u de inkpatronen onnodig vaak reinigt, verspilt u inkt en verkort u de levensduur van de patronen.

10.5 Inkpatronen handmatig reinigen

Als de printer in een stoffige omgeving wordt gebruikt, kan er zich enig vuil ophopen op de contactpunten van de inkpatroon.

Reinigingsmiddelen

Voor het reinigen van de inkpatronen hebt u het volgende nodig:

- Gedistilleerd water (kraanwater kan middelen bevatten die besmettingen kunnen veroorzaken en de inkpatroon kunnen beschadigen)
- Wattenstaafjes of ander zacht, pluisvrij materiaal dat niet aan de inkpatronen blijft kleven

Let op dat u tijdens het reinigen geen **inkt op uw handen of kleding krijgt**.

Reiniging voorbereiden

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten en open de kap.
2. Verwijder de inkpatronen en plaats deze op een vel papier met de sproeikop naar boven.



1. Sproeikop



Let op: Laat de inkpatronen niet langer dan een half uur buiten de printer liggen.

Reinigingsinstructies

1. Bevochtig een wattenstaafje met gedistilleerd water en knijp het overtollige water uit.
2. Veeg de koperen contactpunten van de inktpatroon met het wattenstaafje af.



Let op: Raak de inksproeiers van de inktpatroon niet aan. Als u de inksproeiers aanraakt, kunnen de sproeiers verstopt raken, kunnen problemen met de inkt optreden of kunnen zich problemen met de elektrische verbindingen voordoen.



1. Reinig alleen de koperen contactpunten

Herhaal dit proces totdat er geen inktresten of stof meer op het wattenstaafje verschijnen, dat u gebruikt voor het reinigen van de contactpunten.

3. Plaats de inkt patronen in de printer en sluit vervolgens de printerkap.

10.6 Een testpagina afdrukken

Voer de volgende stappen uit om een testpagina af te drukken:

1. Open de **HP Inkjet Werkset**.
2. Selecteer het paneel **Test**.
3. Klik op de knop **Testpagina afdrukken** en volg de instructies op het scherm op.

10.7 Een schatting van het inktniveau weergeven

Volg deze stappen op om de geschatte inktniveaus van de inkt patronen in de printer weer te geven:

1. Open de **HP Inkjet Werkset**.
2. Selecteer het paneel **Inktniveaus**.

10.8 Inkt van de huid en van kleding verwijderen

Volg deze instructies op om inkt van de huid en van kleding te verwijderen:

Oppervlak	Oplossing
Huid	Was de huid op de desbetreffende plaats met een zeep met schuurmiddel.
Witte stof	Was de stof in koud water met bleekmiddel.
Gekleurde stof	Was de stof in koud water met schuimende ammonia.



Let op: Gebruik altijd koud water om inkt uit stof te verwijderen. Door lauw of heet water kan de inkt zich aan de stof hechten.

10.9 Inktpatronen onderhouden

De volgende tips helpen u bij het onderhoud van de HP inktpatronen en bieden u een consistente afdrukkwaliteit:

- Bewaar alle inktpatronen in de verzegelde verpakking totdat u deze nodig hebt. Inktpatronen moeten op kamertemperatuur worden bewaard (15–35 °C).
- Verwijder de kunststof tape op de inktspoeiers pas als u gereed bent om de inktpatroon te installeren in de printer. Als de beschermende tape van de inktpatroon is verwijderd, mag u deze niet meer terugplaatsen. Wanneer u de tape opnieuw bevestigt, beschadigt u de inktpatroon.

Inktpatronen bewaren

Als u inktpatronen uit de printer verwijdert, moet u deze in een inktpatroonbeschermer of een luchtdichte plastic verpakking bewaren.

Bij de fotopatroon en de grijze fotopatroon wordt een inktpatroonbeschermer geleverd. Als u de inktpatroon in een luchtdichte plastic verpakking bewaart, moeten de inktspoeiers met de koppen naar beneden toe worden bewaard zonder dat deze met de verpakking in contact komen.

De inktpatroon in de inktpatroonbeschermer plaatsen

Schuif de inktpatroon onder een lichte hoek in de beschermer en klik de patroon stevig vast.



De inkpatroon uit de inkpatroonbeschermer verwijderen

Druk de beschermer omlaag en naar achteren om de inkpatroon los te maken.
Schuif de inkpatroon uit de beschermer.



Let op: Laat de inkpatroon niet vallen. Hierdoor kan de inkpatroon beschadigd raken.

10.10 De printerbehuizing onderhouden

Aangezien de printer in een fijne waas op het papier spuit, zullen er uiteindelijk inktvlekken op de printerbehuizing en de aangrenzende oppervlakken verschijnen. Als u strepen, vlekken of opgedroogde inkt van de buitenkant van de printer wilt verwijderen, gebruikt u een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.

Denk aan de volgende tips wanneer u de printer reinigt:

- Reinig de binnenkant van de printer niet. Houd alle vloeistoffen bij de binnenkant vandaan.
- Gebruik geen huishoudelijke schoonmaakmiddelen of wasmiddelen. Als een dergelijk middel voor de printer is gebruikt, veegt u buitenoppervlakken van de printer schoon met een zachte doek die met water vochtig is gemaakt.
- Smeer de ondersteuningsstaaf waarop de inkpatroonhouder heen en weer schuift niet. Lawaai is normaal wanneer de houder heen en weer beweegt.

10.11 De HP Inkjet Werkset gebruiken

De **HP Inkjet Werkset** bevat functies voor het kalibreren van de printer, het reinigen van inkt patronen, het afdrukken van een testpagina en het vinden van ondersteuning op de website.


De HP Inkjet Werkset openen

1. Dubbelklik op het pictogram **Macintosh HD** op het bureaublad.
2. Dubbelklik op **Toepassingen**, dubbelklik op **Hulpprogramma's**, dubbelklik op **HP** en dubbelklik vervolgens op **HP Printer Selector**.
3. Afhankelijk van hoe de printer op uw computer is aangesloten, klikt u op **Lokaal** of **Netwerk**.

Opmerking: Als de printer via een USB-kabel op de computer is aangesloten, klikt u op **Lokaal**.

4. Selecteer de printer en klik vervolgens op de knop **Hulpprogramma's**.

Panelen van de HP Inkjet Werkset

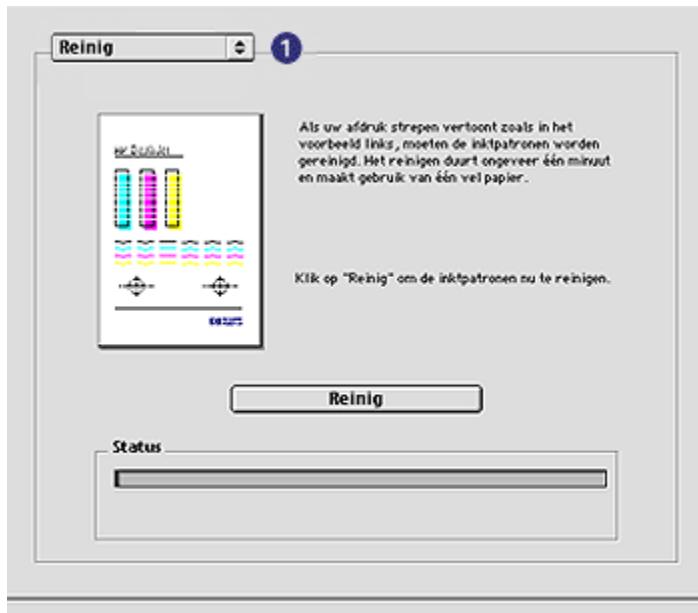

Selecteer het gewenste paneel om de opties van de HP Inkjet Werkset weer te geven:

- **WOW!**: hiermee drukt u een voorbeeldpagina af om de kwaliteit van de afdruk te controleren.
- **Test**: hiermee drukt u een testpagina af om de communicatie met de printer te bevestigen.
- **Reinig**: hiermee worden de inktpatronen gereinigd.
- **Inktniveau**: geeft een schatting van de inktniveau's.
- **Kalibreren**: kalibreert de inktpatronen.
- **Kleuren kalibreren**: hiermee past u de kleuren aan om problemen met tinten te verhelpen.
- **Printerbenodigdheden**: geeft de selectienummers van de inktpatronen weer.
- **Ondersteuning**: biedt toegang tot de website van HP waar u ondersteuning voor de printer en informatie over producten en printerbenodigdheden van HP kunt vinden.
- **Registreren**: hiermee gaat u naar de website van HP om de printer te registreren.

11 Problemen oplossen

- Problemen met Ethernet
- Problemen met draadloze netwerken
- Printer drukt niet af
- Papierstoring
- Papierproblemen
- Afdrukkwaliteit is slecht
- Het document is verkeerd afgedrukt
- Foto's worden niet goed afgedrukt
- Banieren worden niet goed afgedrukt
- Problemen bij het afdrukken zonder rand
- Foutberichten
- Printerlichtjes branden of knipperen
- Documenten worden langzaam afgedrukt
- Problemen met PictBridge
- Als zich problemen blijven voordoen

11.1 Problemen met Ethernet

De printer drukt niet af

Druk een [HP Rapportpagina af](#).

Als de HP Rapportpagina **niet** wordt afgedrukt, verifieert u het volgende:



- De printer is geconfigureerd en ingeschakeld.
- De inkt patronen [zijn op de juiste wijze geïnstalleerd](#).
- De printer is ingeschakeld en de papierlade bevat papier.
- De printer bevat geen vastgelopen papier.

Als een van deze problemen is opgetreden, raadpleegt u de pagina [de printer drukt niet af](#).

Als de HP Rapportpagina **wel** wordt afgedrukt, doet u het volgende:

Verbindingslichtje


Als de printer nog steeds niets afdrukt, controleert u het verbindingslichtje achter op de printer:

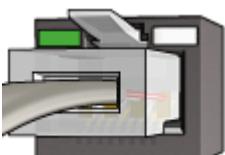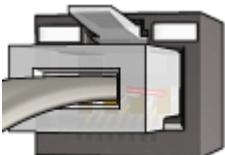
Status van het verbindingslichtje	Taak
Aan 	Stuur het document opnieuw naar de printer en controleer het Activiteiten lichtje.
Uit 	<p>Controleer het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> De Ethernet-kabel is goed aangesloten op de printer. De hub, het schakelapparaat of de router is ingeschakeld en werkt goed. De printer is aangesloten op het netwerk.

Activiteitenlichtje

Volg deze stappen op als het verbindingslichtje brandt, maar de printer niets afdrukt:

1. Wacht tot de printer geen afdruktaken meer heeft.
2. Probeer het document opnieuw af te drukken.
3. Controleer het Activiteitenlichtje achter op de printer.

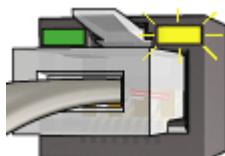Status van het activiteitenlichtje	Taak
Knippert 	De Ethernet-verbinding functioneert goed. Probeer deze oplossingen opnieuw uit.

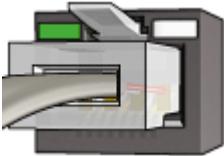Status van het activiteitenlichtje	Taak
Uit 	<p>Controleer het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• De printer is geselecteerd in de toepassing waaruit u afdrukt.• De computer is aangesloten op het netwerk.• Het is mogelijk dat de firewallsoftware de communicatie tussen de printer en de computer blokkeert. Volg deze stappen op.

De printer kan niet worden gevonden

Zie de *netwerkhandleiding* die bij de printer wordt geleverd, voor instructies over het vinden van de printer.

De ingebouwde webserver (EWS) van de printer kan niet worden geopend

Controleer het volgende:

- U gebruikt geen telefoonkabel om de printer op het netwerk aan te sluiten
- De **Ethernet**-kabel is goed aangesloten op de printer.
- De **hub**, het **schakelapparaat** of de **router** is ingeschakeld en werkt goed.
- De computer die u gebruikt is aangesloten op het netwerk.

Als u nog steeds geen toegang kunt krijgen tot de EWS van de printer, volgt u deze stappen op:

1. Druk een **HP Rapportpagina** af.
2. Zoek het IP-adres van de printer op.
3. Start de internetbrowser.

Opmerking: Gebruik Microsoft Internet Explorer 5.0 of hoger, Netscape 4.75 of hoger, of Safari 1.0 of hoger.

4. Typ het IP-adres van de printer in het adresvak en druk op **Enter**.

De firewallsoftware blokkeert de communicatie tussen de printer en de computer

De personal-firewallsoftware is een beveiligingsprogramma dat de computer beschermt tegen ongewenste toegang. Het is echter mogelijk dat de personal-firewallsoftware de communicatie tussen de printer en de computer blokkeert.

Als er geen communicatie met de printer mogelijk is, schakelt u de personal firewall uit. Als er nog steeds geen communicatie met de printer mogelijk is, schakelt u de firewall weer in.

Als na het uitschakelen van de firewall communicatie met de printer wel mogelijk is, is het raadzaam een statisch IP-adres aan de printer toe te wijzen en vervolgens de firewall weer in te schakelen. Informatie over het toewijzen van een statisch IP-adres aan de printer vindt u in de netwerkgids die bij de printer is geleverd.

11.2 Problemen met draadloze communicatie

Druk een [HP Rapportpagina af](#).

Als de HP Rapportpagina **niet** wordt afgedrukt, verifieert u het volgende:


- De printer is geconfigureerd en ingeschakeld.
- De inkt patronen [zijn op de juiste wijze geïnstalleerd](#).
- De printer is ingeschakeld en de papierlade bevat papier.
- De printer bevat geen vastgelopen papier.

Als een van deze problemen is opgetreden, raadpleegt u de pagina [de printer drukt niet af](#).

Als de HP Rapportpagina **wel** wordt afgedrukt, doet u het volgende:

Het lichtje Status draadloos controleren


Controleer het [lichtje Status draadloos](#) van de printer:

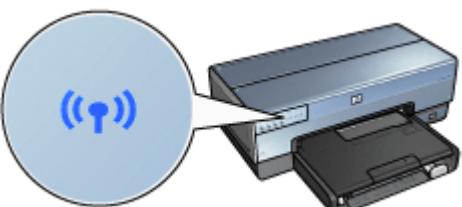Status van het lichtje Status draadloos	Taak
Aan 	Volg deze stappen op.

Status van het lichtje Status draadloos	Taak
Uit 	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Er is geen Ethernet-kabel op de printer aangesloten. Wanneer er een Ethernet-kabel op de printer wordt aangesloten, wordt de draadloze radio automatisch uitgeschakeld. Verwijder de kabel uit de printer. • De printer is aangesloten.

Als het lichtje voor de draadloze status brandt, probeert u het document opnieuw af te drukken en controleert u vervolgens het lichtje Status draadloos:

Status van het lichtje Status draadloos	Dit betekent
Knippert 	De functie voor draadloze communicatie van de printer werkt goed. Probeer deze oplossingen opnieuw uit.

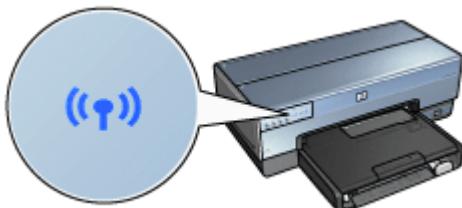Status van het lichtje Status draadloos	Dit betekent
<p>Niet knippert</p> 	<p>De draadloze radio werkt wel, maar de printer en computer kunnen niet met elkaar communiceren.</p> <ul style="list-style-type: none"> De netwerkinstellingen van de printer komen niet overeen met de instellingen van het netwerk. Volg deze stappen op. De computer is mogelijk ingesteld op de verkeerde netwerklocatie. Volg deze stappen op. Het is mogelijk dat de firewallsoftware de communicatie tussen de printer en de computer blokkeert. Volg deze stappen op.

De netwerkinstellingen van de printer komen niet overeen met de instellingen van het netwerk

De netwerkinstellingen van de printer moeten overeenkomen met die van het netwerk.

De netwerkinstellingen van de printer zijn niet juist

1. Zoek de instellingen van het netwerk op een van de volgende manieren op:

Communicatiemodus van de printer	Taak
Infrastructure-netwerk	Open het configuratieprogramma voor het draadloze toegangspunt (WAP) .
Adhoc-netwerk	Open het configuratiescherm voor TCP/IP.

2. Vergelijk de instellingen van het netwerk met de instellingen op de HP Rapportpagina. Controleer of er verschillen zijn. Mogelijke problemen zijn:

Probleem	Oplossing
De hardware-adressen van de WAP-filters (MAC-adressen)	Volg deze stappen op .

Probleem	Oplossing
Een van deze instellingen in de printer is mogelijk niet juist: <ul style="list-style-type: none">• Communicatiemodus• Netwerknaam (SSID)• Kanaal (alleen adhoc-netwerken)• Verificatietype• Codering• WPA	Volg deze stappen op.

3. Druk het document opnieuw af.

Als het document nog steeds niet wordt afgedrukt, zet u de printer terug op de [fabrieksinstellingen](#) en installeert u de printersoftware opnieuw vanaf de cd.

Computer is ingesteld op de verkeerde netwerklocatie

Een [netwerklocatie](#) is een set netwerkinstellingen die uniek is voor een bepaald draadloos netwerk. Eén draadloze kaart kan verschillende netwerklocaties hebben (bijvoorbeeld één voor een thuisnetwerk en één voor een bedrijfsnetwerk).

U kunt via het configuratiescherm **Location Manager** netwerklocaties maken en bewerken..

Het radiosignaal is zwak

Als de printer langzaam afdrukt, is het mogelijk dat het radiosignaal zwak is. Controleer de [indicator voor signaalsterkte](#). Als geen van de balken of slechts een van de balken is verlicht, neemt u onderstaande richtlijnen in acht.

Interferentie in een draadloos netwerk reduceren

De volgende tips helpen u de kans op interferentie in een draadloos netwerk te verkleinen:

- Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote metalen objecten zoals archiefkasten en andere elektromagnetische apparaten zoals microgolven of draadloze telefoons, aangezien deze radiosignalen kunnen verstören.
- Houd de draadloze apparaten uit de buurt van grote gemetselde structuren en andere gebouwen aangezien deze objecten radiogolven kunnen absorberen en de signaalsterkte kunnen verzwakken.
- In een infrastructure-netwerk plaatst u de WAP op een centrale locatie binnen het gezichtsgebied van de draadloze apparaten in het netwerk.
- Houd alle draadloze apparaten in het netwerk binnen elkaar's bereik.

De firewallsoftware blokkeert de communicatie tussen de printer en de computer

De personal-firewallsoftware is een beveiligingsprogramma dat de computer beschermt tegen ongewenste toegang. Het is echter mogelijk dat de personal-firewallsoftware de communicatie tussen de printer en de computer blokkeert.

Als er geen communicatie met de printer mogelijk is, schakelt u de personal firewall uit. Als er nog steeds geen communicatie met de printer mogelijk is, schakelt u de firewall weer in.

Als na het uitschakelen van de firewall communicatie met de printer wel mogelijk is, is het raadzaam een statisch IP-adres aan de printer toe te wijzen en vervolgens de firewall weer in te schakelen. Informatie over het toewijzen van een statisch IP-adres aan de printer vindt u in de netwerkgids die bij de printer is geleverd.

Het draadloze toegangspunt filtert MAC-adressen

Het filteren van MAC-adressen is een beveiligingsfunctie waarin een lijst met **MAC-adressen** (ook wel "hardware-adressen" genoemd) voor een **draadloos toegangspunt (WAP)** is geconfigureerd voor apparaten die toegang hebben tot het netwerk via de WAP.

Als de WAP het hardware-adres niet heeft van een apparaat dat toegang probeert te krijgen tot het netwerk, wordt de toegang geweigerd.

Als de WAP MAC-adressen filtert, moet het MAC-adres van de printer worden toegevoegd aan de lijst met toegestane MAC-adressen van de WAP.

1. Druk een **HP Rapportpagina af**.
2. Het hardware-adres van de printer wordt vermeld op de HP Rapportpagina.
3. Open het configuratieprogramma van de WAP en voeg het hardware-adres van de printer toe aan de lijst met toegestane MAC-adressen.

De netwerkinstellingen van de printer zijn niet juist

Als een van deze netwerkinstellingen van de printer niet juist is, kunt u niet met de printer communiceren:

- Communicatiemodus
- Netwerknaam (SSID)
- Kanaal (alleen adhoc-netwerken)
- Verificatietype
- Codering
- WPA

Volg deze stappen op om de netwerkinstellingen van de printer te corrigeren:

1. Sluit de printer met een Ethernet-kabel op het netwerk of de computer aan.

2. Open de ingebouwde webserver (EWS) van de printer.
3. Klik op het tabblad **Netwerken** en klik vervolgens op **Draadloos (802.11)** onder het kopje **Verbindingen**.
4. Gebruik de wizard voor Draadloze installatie op het tabblad **Draadloze installatie** om de instellingen van de printer zo te wijzigen dat deze overeenkomen met de instellingen van het netwerk.
5. Sluit de EWS van de printer en verwijder de Ethernet-kabel uit de printer.

11.3 Printer drukt niet af

Controleer het volgende

- Is de printer aangesloten op een stopcontact?
- Zitten de kabels goed vast?
- Staat de printer aan?
- Zijn de inkt patronen op de [juiste wijze geïnstalleerd](#)?
- Is papier of ander afdrukmateriaal correct in de invoerlade geladen?
- Is de kap van de printer gesloten?
- Is de optionele duplexeenheid of de achterklep aangesloten?

Controleer de printerlichtjes

De printerlichtjes geven de printerstatus weer en waarschuwen u voor een eventueel probleem.

Zie [printerlichtjes branden of knipperen](#) voor meer informatie.

Controleer de printerkabelaansluiting

Als de printerkabel is aangesloten op een USB-hub, is er mogelijk een afdrukconflict. U kunt het conflict op een van deze manieren verhelpen:

- Sluit de USB-kabel van de printer rechtstreeks op de computer aan.
- Gebruik tijdens het afdrukken geen andere USB-apparaten die op de hub zijn aangesloten.

Als de printer nog steeds niet afdrukt

Selecteer het onderwerp dat het beste overeenkomt met het probleem:

- [Papierstoring](#)
- [Bericht dat het papier op is](#)
- [Printer voert het papier uit](#)

11.4 Papierstoring


Los een papierstoring **niet** op via de voorkant van de printer.

Voer de volgende stappen uit om een papierstoring op te lossen:

1. Druk op de knop **Doorgaan**.

Als dit de papierstoring niet oplost, gaat u naar de volgende stap.


2. Druk de twee klemgrepen op de achterklep naar elkaar toe en verwijder de klep.

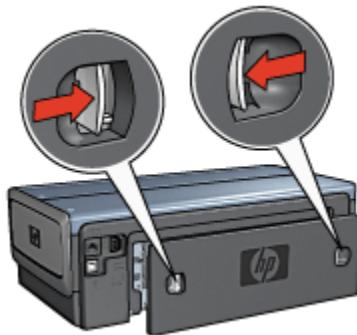

3. Verwijder het vastzittende papier uit de printer door het via de achterkant van de printer eruit te trekken.

Als u etiketten afdrukt, controleert u of er geen etiket is losgeraakt van het etikettenvel terwijl het vel door de printer werd gevoerd.

4. Plaats de achterklep weer terug.

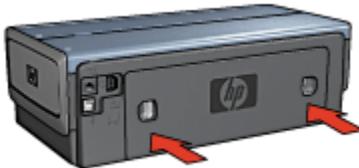

5. Druk op de knop **Doorgaan**.

Accessoires?



Als het Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen](#) om een papierstoring in het Accessoire voor dubbelzijdig afdrukken op te lossen.



Als het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade aan de printer is bevestigd, volgt u deze [stappen](#) op om een papierstoring in het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade op te lossen.

11.5 Papierproblemen

De printer drukt meerdere vellen tegelijk af

Papiergewicht

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier een lager gewicht heeft dan het vereiste papiergewicht. Gebruik papier dat voldoet aan het aanbevolen papiergewicht. Zie de naslaghandleiding bij de printer voor papiergewichtspecificaties.

Papier is niet goed geladen

Er kan op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer het papier te ver achter in de printer is geladen. Laad het papier opnieuw in de papierlade en druk het papier naar binnen tot u weerstand voelt.

Er kan ook op meerdere vellen tegelijk worden afgedrukt wanneer de printer verschillende papiertypen bevat. De printer kan bijvoorbeeld zowel fotopapier als gewoon papier bevatten. Verwijder het papier uit de papierlade en plaats alleen het type papier dat geschikt is voor het document dat u afdrukt.

Papier wordt niet in de printer gevoerd

Probeer een of meer van de volgende oplossingen:

- Verminder de hoeveelheid papier in de papierlade.
- Verwijder het papier uit de lade en plaats het vervolgens opnieuw.
- Gebruik een andere type papier.

De printer voert het papier uit

Als de printer het papier uitvoert, kunt u een van de volgende oplossingen proberen:

- Plaats de printer buiten direct zonlicht. De printer is mogelijk in direct zonlicht geplaatst, wat invloed heeft op de [Automatische papiertypesensor](#).
- Selecteer een andere papiercategorie dan **Automatisch**.
- Als u een [kleurkalibratie](#) uitvoert, installeert u zowel een driekleuren- als een foto [patroon](#).
- Volg deze [richtlijnen](#) op als u een randloos document afdrukt.

Overige papierproblemen

- Zie de pagina [papierstoring](#) voor informatie over het oplossen van een papierstoring.
- Als het bericht verschijnt dat het papier op is, raadpleegt u de pagina [foutberichten](#).

11.6 Afdrukkwaliteit is slecht

Raadpleeg de pagina [foto's worden niet goed afdrukt](#) voor informatie over de afdrukkwaliteit van foto's.

Strepen en ontbrekende lijnen

Als er in uw afdrukken lijnen of stippen ontbreken of inktstrepen voorkomen, zijn de inktpatronen mogelijk [bijna leeg](#) of moet u deze [reinigen](#).

De afdruk is vaag

1. Controleer of beide inktpatronen niet [bijna leeg](#) zijn.

Als een inktpatroon [bijna leeg](#) is, is het [raadzaam](#) deze te vervangen wanneer de afdrukkwaliteit minder wordt.

Als de inktpatroon voldoende inkt bevat, [reinigt u de inktpatroon](#).

2. Controleer of een zwarte inktpatroon is geïnstalleerd.

Als de zwarte tekst en afbeeldingen op uw afdrukken vaag zijn, drukt u mogelijk alleen met de driekleurenpatroon af. Installeer een zwarte inktpatroon naast de driekleurenpatroon om een optimale zwarte afdrukkwaliteit te verkrijgen.

3. Controleer of de beschermende kunststof tape van de inktpatronen is verwijderd.



1. Kunststof tape

4. Overweeg een hogere afdrukkwaliteit te selecteren.

Verhoog de inktdichtheid

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Inkt**.
3. Sleep de schuifknop **Inktdichtheid** in de richting van **Zwaar**.
4. Sleep de schuifknop **Droogtijd** in de richting van **Meer**.
5. Klik op **Afdrukken**.

Er worden lege pagina's afgedrukt

- De kunststof tape is mogelijk nog niet van de inkt patronen verwijderd. Controleer of de kunststof tape van de inkt patronen is verwijderd.
- De inkt patronen kunnen leeg zijn. Vervang een of beide lege inkt patronen.
- De printer staat mogelijk in direct zonlicht. Direct zonlicht kan ervoor zorgen dat de Automatische papiertypesensor niet goed werkt. Zorg dat de printer niet aan direct zonlicht kan worden blootgesteld.
- Het is mogelijk dat u een document zonder rand wilt afdrukken, terwijl alleen de zwarte inkt patroon is geïnstalleerd. Wanneer u een document zonder rand afdrukt, moet altijd een driekleurige patroon en een andere inkt patroon zijn geïnstalleerd.

Er wordt te veel of te weinig inkt op de pagina afgedrukt

Volg deze stappen op om de inktdichtheid aan te passen:

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel **Inkt**.
3. Sleep de schuifknop **Inktdichtheid** in de richting van **Licht** of **Zwaar**.
4. Klik op **Afdrukken**.

11.7 Het document is verkeerd afgedrukt

Tekst en afbeeldingen zijn niet goed uitgelijnd

Als de tekst en afbeeldingen op afdrukken niet goed zijn uitgelijnd, kunt u de inktpatronen [uitlijnen](#).

Envelop wordt onder een hoek afgedrukt

1. Schuif de klep in de envelop voordat u de envelop in de printer plaatst.
2. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen de envelop zijn geschoven.
3. Druk de envelop opnieuw af.

Sommige gedeelten van het document ontbreken of worden op de verkeerde plaats afgedrukt

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat.
 - **Schalen:** selecteer deze optie om tekst en afbeeldingen groter of kleiner af te beelden, zodat deze op de pagina passen.
 - **Afdrukstand:** controleer of de afdrukstand juist is.
2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
3. Selecteer het paneel [Lay-out](#).
4. Als **Paginadelen** is geselecteerd en u bent geen poster aan het afdrukken, klikt u op **Meerdere pagina's per vel** en vervolgens op **1 (normaal)** in het vak **Pagina's per vel**.

Nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken

U kunt bepaalde afdrukinstellingen in de softwaretoepassing instellen. Het is mogelijk dat de afdrukinstellingen in de toepassing niet overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster [Afdrukken](#) of [Pagina-instelling](#).

Wijzig de afdrukinstellingen zodat deze overeenkomen met de instellingen in het dialoogvenster [Afdrukken](#) of [Pagina-instelling](#).

11.8 Foto's worden niet goed afgedrukt

Controleer de papierlade

1. Plaats het fotopapier met de afdrukzijde omlaag in de invoerlade.

2. Schuif het papier zo ver mogelijk in de printer.
3. Schuif de papiergeleider stevig tegen de rand van het papier.

Controleer de printereigenschappen

1. Open het dialoogvenster [Pagina-instelling](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
Paginakenmerken	Papier formaat: het juiste papier formaat Afdrukstand: de juiste afdrukstand

2. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#) en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
Algemeen	Bron: Bovenste lade
Papiertype/kwaliteit	Papiertype: het juiste type fotopapier Afdrukkwaliteit: Best of Maximum dpi
Digitale fotografie	wanneer u de kwaliteit van foto's wilt verbeteren (zie digitale fotografie)

De kleuren zijn niet correct

Als de kleuren in foto's er anders uitzien dan zou moeten, volgt u deze stappen op:

1. [Lijn](#) de inkpatronen uit.
2. Druk de foto opnieuw af.
3. Als de kleuren er nog steeds niet goed uitzien, [kalibreert u de kleuren](#).

Voor het kalibreren van kleuren moet de printer en fotopatroon bevatten.

4. Druk de foto opnieuw af.
5. Als de kleuren nog steeds getint of onjuist zijn, opent u het dialoogvenster [Afdrukken](#) selecteert u het paneel **Kleur** en voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Als de kleuren te geel zijn, schuift u de schuifknop **Schakering** in de richting van **Koeler**.
 - Als de kleuren te blauw zijn, schuift u de schuifknop **Schakering** in de richting van **Warmer**.
6. Druk de foto opnieuw af.
7. Als de kleuren in de foto's nog steeds niet goed zijn, moet u de inkpatronen [uitlijnen](#).

Een deel van de foto is vaag

Vervaging treedt op bij de randen van een afdruk



Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Zie de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.

Vervaging treedt op vlak bij de randen van een afdruk



Probeer het volgende:

- Installeer een [fotopatroon](#) in de printer.
- Draai het beeld 180 graden.

11.9 Banieren worden niet goed afdrukkt

Controleer de papierlade

- Vouw het papier open en weer dicht als er meerdere vellen tegelijk door de printer worden gevoerd.
- Controleer of de losse rand van de stapel banieren bovenaan ligt en naar de printer is gericht
- Controleer of het juiste papier wordt gebruikt voor het afdrukken van banieren.

Controleer de printereigenschappen

Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en controleer de volgende instellingen:

Paneel	Instelling
Paginakenmerken	Papierformaat: selecteer Banier A4 of Banier Letter

Controleer de software

Controleer of het programma dat u gebruikt, banieren kan afdrukken. Niet alle programma's kunnen banieren afdrukken.

11.10 Problemen bij het afdrukken zonder rand

Richtlijnen

Volg voor het maken van randloze afdrukken deze richtlijnen op:

- Zorg dat het papierformaat dat is opgegeven in het dialoogvenster **Pagina-instelling**, overeenkomt met het formaat van het papier in de invoerlade.
- Selecteer het juiste papiertype in het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
- Druk geen randloze documenten af in de **modus inkt-backup**. Zorg ervoor dat er altijd twee inktpatronen in de printer zijn geïnstalleerd.

Een deel van de foto is vaag

Vervaging treedt op bij de randen van een afdruk



Controleer of het fotopapier niet gekruld is. Wanneer het fotopapier gekruld is, plaatst u het papier in een plastic zak en buigt u het voorzichtig in de tegenovergestelde richting tot het weer recht is. Als dit niet lukt, gebruikt u fotopapier dat niet gekruld is.

Zie de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) voor instructies over hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.

Vervaging treedt op vlak bij de randen van een afdruk



Probeer het volgende:

- Installeer een [fotopatroon](#) in de printer.
- Draai het beeld 180 graden.

Er verschijnen strepen in een licht gebied van een afdruk



Probeer het volgende:

- Installeer een **fotopatroon** in de printer.
- Draai het beeld 180 graden.

Het beeld wordt onder een hoek afgedrukt




Volg deze stappen op als het beeld onder een hoek wordt afgedrukt:

1. Verwijder al het papier uit de invoerlade.
2. Laad het fotopapier correct in de invoerlade.
3. Controleer of de papiergeleiders stevig tegen het papier zijn geschoven.

De afdruk heeft een ongewenste rand

Voor de meeste typen fotopapier

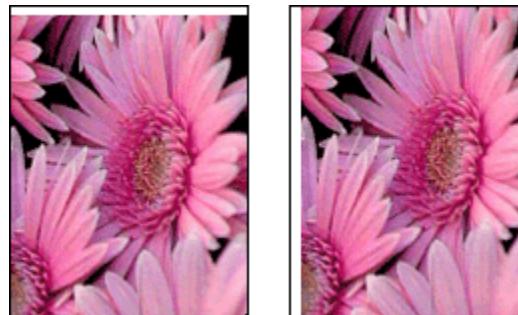

Als de afdruk een ongewenste rand heeft, [lijnt u de inkt patronen uit](#):

Voor fotopapier met een afscheurrand

Als de rand onder de afscheurrand verschijnt, verwijdert u de afscheurrand.



Als de rand boven de afscheurrand verschijnt, [lijnt u de inkt patronen uit](#).



11.11 Foutberichten

Bericht dat het papier op is

Als de invoerlade of optionele onderste lade papier bevat

1. Controleer het volgende:
 - De papierlade bevat voldoende papier (ten minste tien vellen).
 - De papierlade is niet te vol.
 - De papierstapel raakt de achterkant van de papierlade.
2. Schuif de papiergeleiders *stevig* tegen de randen van het papier.
3. Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrukken.

Als de invoerlade of optionele onderste lade leeg is

1. Laad papier in de lade.
2. Druk op de knop **Doorgaan** om door te gaan met afdrukken.

Er verschijnt een bericht dat er een probleem is met de inkt patronen

Het lichtje Inktpatroonstatus gaat branden wanneer een of beide inkt patronen bijna leeg zijn.

Het lichtje knippert wanneer een of beide inkt patronen niet correct zijn geïnstalleerd of niet werken.

Zie [printerlichtjes branden of knipperen](#) voor meer informatie over het verhelpen van het probleem.

11.12 Printerlichtjes branden of knipperen

Wat de lichtjes betekenen

De printerlichtjes geven de status van de printer aan.

Lichtje voor de draadloze status knippert

Zie de pagina [Lichtje Status draadloos](#) voor meer informatie.

Aan/uit-lichtje knippert

De printer bereidt zich voor op het afdrukken.

Het lichtje stopt met knipperen wanneer de printer alle gegevens heeft ontvangen.

Lichtje Doorgaan knippert

Er is mogelijk een papierstoring.

Volg de instructies op voor [het oplossen van een papierstoring](#).

Lichtje voor de inktpatroonstatus brandt of knippert

Als het lichtje brandt en niet knippert

Controleer of de [inkt van de inktpatroon bijna op is](#).

Als een inktpatroon bijna leeg is, is het [raadzaam deze te vervangen](#).

Als beide inkt patronen nog voldoende inkt bevatten, drukt u op de knop **Doorgaan**. Als het inktpatroonstatus-lichtje blijft branden, schakelt u de printer uit en weer aan.

Als het lichtje brandt en knippert

Controleer of de [juiste inkt patronen zijn geïnstalleerd](#).

Als een document zonder rand werd afdrukkt toen het lichtje begon met knipperen, volgt u deze [richtlijnen](#) op.

Anders volgt u deze stappen op:

1. Open de bovenklep van de printer, verwijder de zwarte inktpatroon of de fotopatroon en sluit de klep weer.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - *Als het lichtje knippert*: open de bovenklep, vervang de inktpatroon die u hebt verwijderd en verwijder de driekleurenpatroon. Ga naar stap 3.
 - *Als het lichtje uit is*: er is een probleem met de inktpatroon die u hebt verwijderd. Ga naar stap 3.

3. Reinig de inktpatroon handmatig.

Plaat de inktpatroon na het reinigen weer terug in de printer.

Als het lichtje voor de inktpatroonstatus blijft knipperen, [vervangt u de inktpatroon](#).

Alle lichtjes knipperen

Start de printer opnieuw op.

1. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te schakelen en druk vervolgens nogmaals op de **Aan/uit**-knop om de printer weer in te schakelen.

Ga naar stap 2 als de lichtjes blijven knipperen.

2. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer uit te zetten.
3. Verwijder het netsnoer van de printer uit de wandcontactdoos.
4. Sluit het netsnoer van de printer weer op de wandcontactdoos aan.

5. Druk op de **Aan/uit**-knop om de printer aan te zetten.

Netsnoerlichtje

Het lichtje op het netsnoer gaat branden wanneer er elektriciteit door het snoer stroomt. Als het lichtje niet brandt, ontvangt het snoer geen stroom.

11.13 Documenten worden langzaam afgedrukt

De prestaties van de printer kunnen door verschillende variabelen negatief worden beïnvloed.

Er zijn meerdere softwaretoepassingen geopend

De computer heeft onvoldoende bronnen om de printer met optimale snelheid te laten afdrukken.

Als u de snelheid van de printer wilt verhogen, sluit u alle overbodige softwareprogramma's af.

Er worden complexe documenten, afbeeldingen of foto's afgedrukt

Documenten die afbeeldingen of foto's bevatten, worden langzamer afgedrukt dan tekstdocumenten.

Afdrukmodus best of maximum dpi is geselecteerd

De printer drukt langzamer af als **Best of Maximum dpi** als afdrukkwaliteit is geselecteerd. Om de afdruksnelheid te vergroten moet u een andere afdrukkwaliteitsmodus kiezen.

Printerdriver is verouderd

Er is mogelijk een verouderde printerdriver geïnstalleerd.

Voor informatie over het updaten van de printerdriver bezoekt u de HP website op www.hp.com/support.

Er worden dubbelzijdige documenten afgedrukt

Het afdrukken van dubbelzijdige documenten neemt meer tijd in beslag dan enkelzijdige documenten.

Computer voldoet niet aan de systeemvereisten

Als uw computer onvoldoende RAM of onvoldoende vrije ruimte op de harde schijf heeft, neemt de verwerking door de printer meer tijd in beslag.

1. Controleer of de ruimte op de harde schijf, de RAM en de processorsnelheid overeenkomen met de systeemvereisten.
Zie de naslaghandleiding bij de printer voor meer informatie over systeemvereisten.
2. Maak ruimte op de harde schijf vrij door onnodige bestanden te verwijderen.

De printer bevindt zich in de modus inkt-backup

Het is mogelijk dat de printer langzamer afdrukt als deze zich in de **modus inkt-backup** bevindt.

Als u de afdruksnelheid wilt verhogen, gebruikt u twee inkpatronen in de printer.


11.14 Als zich problemen blijven voordoen

Als zich problemen blijven voordoen, nadat u de probleemoplossingsonderwerpen hebt doorgenomen, schakelt u de computer uit en start u deze vervolgens opnieuw op.

Als u ook met het opnieuw opstarten van de computer de problemen niet kunt oplossen, gaat u naar HP Klantenondersteuning op www.hp.com/support.

12 Optionele accessoires

Voor uw HP printer zijn de volgende accessoires verkrijgbaar.

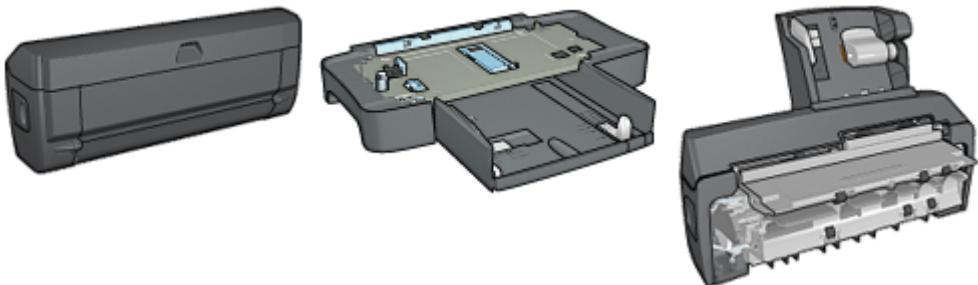

Accessoire voor automatisch
dubbelzijdig afdrukken

Papierlade voor gewoon papier
250-vel

Accessoire voor automatisch
dubbelzijdig afdrukken met
kleine papierlade

Als er bij de printer geen accessoire is geleverd, kunt u dit afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Zie de [lijst met accessoires](#) voor artikelnummers van accessoires.

Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

12.1 Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken (duplexeenheid)

De duplexeenheid is een hardwareapparaat met behulp waarvan de printer automatisch op beide zijden van een pagina kan afdrukken.

Het gebruik van een duplexeenheid bij de printer heeft verschillende voordelen. U kunt hiermee de volgende taken uitvoeren:

- Op beide zijden van een pagina afdrukken zonder de pagina handmatig opnieuw te hoeven plaatsen.
- Minder papier gebruiken door op beide zijden van papier af te drukken.
- Professioneel-uitziende brochures, rapporten, nieuwsbrieven en overige speciale items maken.

Als er bij de printer geen duplexeenheid is geleverd, kunt u deze afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De duplexeenheid is niet verkrijgbaar in alle landen/regio's.



Er worden alleen bepaalde papiertypen door de duplexeenheid ondersteund. Zie [de specificaties bij de duplexeenheid](#) voor een lijst met ondersteunde papiersoorten.

Lees hoe u de duplexeenheid [installeert](#) en [inschakelt](#).


Gebruik de duplexeenheid om automatisch een [dubbelzijdig document of folder](#) af te drukken.

Volg deze tips op om [problemen met het automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) op te lossen.

12.1.1 De duplexeenheid installeren

Volg deze stappen om de duplexeenheid op uw printer aan te sluiten:

1. Druk de twee klemgrepen op de achterklep van de printer naar elkaar toe en verwijder de klep.

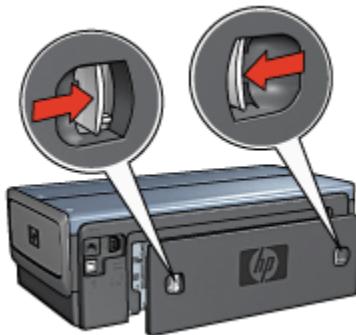

Opmerking: Doe de achterklep niet weg. Om te kunnen afdrukken moet de duplexeenheid of de achterklep aan de printer bevestigd zijn.

2. Schuif de duplexeenheid achter in de printer tot beide zijden op hun plaats vastklikken.



Opmerking: Druk niet op de knoppen aan de zijkanten van de duplexeenheid terwijl u deze in de printer installeert. Gebruik de knoppen alleen wanneer u de duplexeenheid uit de printer haalt.

12.1.2 Een folder automatisch afdrukken

Wanneer u een folder automatisch wilt afdrukken, moet een van de volgende accessoires aan de printer bevestigd zijn:



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken



Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

In het accessoire voor dubbelzijdig afdrukken kunnen alleen bepaalde papiertypen worden gebruikt. Voor een lijst met ondersteunde papiertypen, raadpleegt u de specificaties voor het [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) of het [Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#).

Wanneer er geen accessoire voor dubbelzijdig afdrukken aan de printer is bevestigd of u een niet-ondersteund papiertype gebruikt, drukt u [handmatig dubbelzijdig af](#).

Richtlijnen

Zorg dat u de capaciteit van de invoerlade niet overschrijdt: maximaal 150 vellen.

Afdrukken

Ga als volgt te werk om een folder af te drukken:

1. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer het paneel **Lay-out**.



3. Klik op **Folder** in het menu.
4. Selecteer het juiste papierformaat in de vervolgkeuzelijst **Afdrukken op**.
5. Selecteer de optie **Rechts naar links** wanneer u wilt dat de pagina's van rechts naar links worden geordend.

Opmerking: Voor de meeste talen wordt de optie **Rechts naar links** niet gekozen.

6. Selecteer desgewenst nog andere printerinstellingen en klik op **Afdrukken**.

Na het afdrukken van de eerste pagina pauzeert de printer om de inkt te laten drogen. Wanneer de inkt droog is, wordt het papier weer in de duplexeenheid getrokken en de achterzijde van de pagina afgedrukt.

Opmerking: Verwijder het papier pas uit de printer nadat beide zijden van de pagina zijn afgedrukt.

12.1.3 Problemen bij het automatisch dubbelzijdig afdrukken

Optie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kan niet worden geselecteerd

Controleer het volgende:

- De duplexeenheid is aan de printer bevestigd en is [ingeschakeld](#) in de **Kiezer**.
- Een correct papierformaat is geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
- Een correct papierformaat is geselecteerd in het paneel [Papiertype/kwaliteit](#) van het dialoogvenster [Afdrukken](#).

Zie de [specificaties van de duplexeenheid](#) voor een lijst met ondersteunde papiertypen en -formaten.

Als de optie voor dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld, wordt slechts één zijde van de pagina afgedrukt

Controleer het volgende:

- Als u op dubbelzijdig fotopapier afdrukt, is het papier niet gekruld. Fotopapier moet vlak zijn voordat u gaat afdrukken. Zie voor meer informatie [opslag en verwerking van fotopapier](#).
- Het papierformaat dat is geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#), wordt door de duplexeenheid ondersteund.
- Het papierformaat dat is geselecteerd in het paneel [Papiertype/kwaliteit](#), wordt door de [duplexeenheid](#) ondersteund.

Als het type of formaat afdruk materiaal niet door de duplexeenheid wordt ondersteund, kunt u het document afdrukken door de [instructies voor handmatig dubbelzijdig afdrukken](#) op te volgen.

Bindmarge bevindt zich op de verkeerde plaats

Het is mogelijk dat u een verkeerde afdrukstand hebt gekozen.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel [Lay-out](#).
3. Controleer of het juiste bindtype is geselecteerd.
 - Met **Boek** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de zijkant.
 - Met **Schrijfblok** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de bovenkant.

12.1.4 Specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Afmetingen wanneer aan printer bevestigd

124,6 mm (4,9 inch) hoog x 320,5 mm (12,62 inch) breed x 77,7 mm (3,06 inch) diep

Scheef (tweede zijde van afgedrukte pagina)

Gewoon papier: +/- 0,009 mm/mm (0,009 inch/inch)

Kaarten: +/- 0,006 mm/mm (0,006 inch/inch)

Enveloppen: +/- 0,012 mm/mm (0,012 inch/inch)

Gewicht afdrukmateriaal

Letter/A4: 60 t/m 90 g/m² (16 t/m 24 lb)

Kaarten: Tot 200 g/m² (110 lb index max)

Speciaal papier: Tot 160 g/m² (44 lb bond)

Formaten afdrukmateriaal

Bereik: 81 x 117 mm tot 216 x 297 mm (3,2 x 4,6 inch tot 8,5 x 11 inch)

Papier:


- U.S. Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 27,94 cm)
- Executive: 184 x 279 (7,25 x 10,5 inch)
- A4: 210 x 297 mm
- A5: 148 x 210 mm
- B5: 182 x 257 mm

Kaarten:

- 127 x 203 mm (5 x 8 inch)
- 102 x 152 mm (4 x 6 inch)
- A6: 105 x 148,5 mm
- Hagaki: 100 x 148 mm
- L-formaat: 89 x 127 mm

12.2 Papierlade voor gewoon papier 250-vel

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel breidt de papiercapaciteit van uw printer uit tot 400 vel. Deze is handig als u grote hoeveelheden afdrukt en voor situaties waarbij u de invoerlade voor speciaal afdrukmateriaal gebruikt zoals briefhoofdpapier, maar ook het gewone papier beschikbaar wilt hebben.

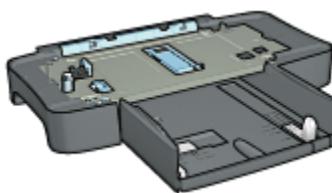

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel ondersteunt alleen bepaalde papierformaten. Zie de [Specificaties voor de Papierlade voor gewoon papier 250-vel](#).

Als de Papierlade voor gewoon papier 250-vel niet bij uw printer is geleverd, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De Papierlade voor gewoon papier 250-vel is niet in alle landen/ regio's beschikbaar.

Volg deze stappen op om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te installeren.


Volg deze stappen op om papier in de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te laden.

Gebruik de Papierlade voor gewoon papier 250-vel om tijd te besparen bij het afdrukken.

12.2.1 De papierlade voor gewoon papier 250-vel installeren

Volg deze stappen om de Papierlade voor gewoon papier 250-vel te installeren:

1. Zet de printer uit.
2. Zoek een geschikte locatie voor de printer op en plaats hier de Papierlade voor gewoon papier 250-vel.
3. Til de printer voorzichtig op en houd deze boven de papierlade.

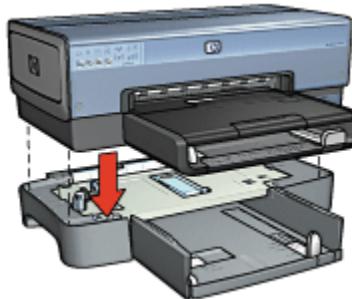


4. Plaats de printer voorzichtig boven op de papierlade.

12.2.2 Papier in de papierlade voor gewoon papier 250-vel plaatsen


Twee delen

De Papierlade voor gewoon papier 250-vel bestaat uit twee delen.

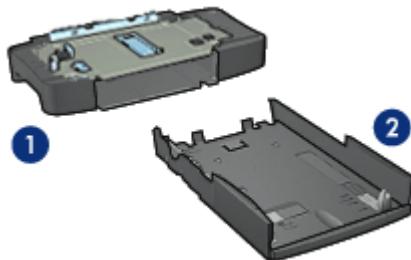

1. Voetstuk
2. Onderste lade

De onderste lade heeft aanpassingen voor drie formaten.

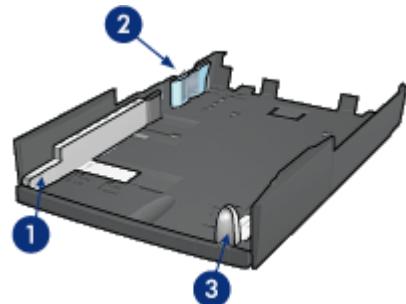

1. Papierbreedtegeleider
2. Papierbreedtehekje
3. Papierlengtegeleider


Opmerking: Als u een ander papierformaat in de papierlade plaatst, moet u alle drie de papiergeleiders instellen.

Het papierformaat instellen

Als u een ander papierformaat in de papierlade plaatst, moeten alle drie de papiergeleiders juist worden ingesteld.

Voer de volgende stappen uit om het papierformaat in te stellen:

1. Haal de onderste lade van het voetstuk af.

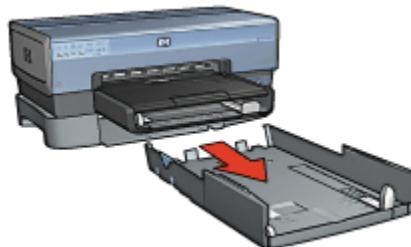


2. Verschuif de papierbreedtegeleider tot de pijl de gewenste instelling aanwijst.



1. Breng de pijlen op één lijn

Opmerking: Stel de papierbreedtegeleider in op **LTR** om op papier van legal-formaat af te drukken.

3. Stel het papierbreedtehekje in door dit voorzichtig in de juiste sleuven te plaatsen.

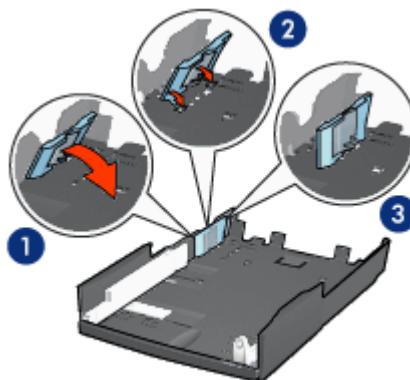

1. Kantel het hekje naar voren.
2. Plaats het hekje in de gewenste sleuven
3. Kantel het hekje terug tot het vastklikt op zijn plaats

Opmerking: Stel het papierbreedtehekje in op **LTR** om op papier van legal-formaat af te drukken.

4. Stel de papierlengtegeleider in door deze uit te trekken tot de pijlen zich op één lijn bevinden met het papierformaat.



1. Breng de pijlen op één lijn

Opmerking: Om op papier van legal-formaat af te drukken moet u de papierlengtegeleider geheel uittrekken.

Papier laden


Volg deze stappen om papier te plaatsen:

1. Haal de onderste lade van het voetstuk af.
2. Controleer of **alle drie** de papiergeleiders juist zijn ingesteld.

3. Plaats het papier in de onderste lade.



4. Schuif de onderste lade in het voetstuk tot deze op zijn plaats vastklikt.

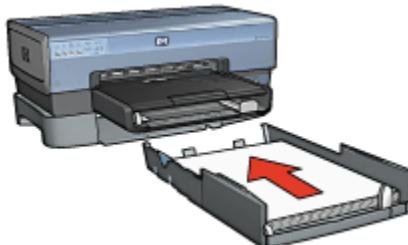

12.2.3 Specificaties voor de Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Afmetingen

448 mm (17,64 inch) breed x 65 mm (2,56 inch) hoog x 384 mm (15,12 inch) diep

Gewicht

1,99 kg (4,40 lb)

Gewicht afdrukmateriaal

Letter/A4-papier: 60 t/m 105 g/m² (16 t/m 28 lbs)

Formaten afdrukmateriaal

US Letter: 216 x 279 mm (8,5 x 11 inch)

Executive: 184 x 279 (7,25 x 10,5 inch)


A4: 210 x 297 mm

A5: 148 x 210 mm

B5: 182 x 257 mm

12.3 Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade is een apparaat dat een achterste lade bevat voor klein afdrukmateriaal en een duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrukken op zowel groot als klein afdrukmateriaal.

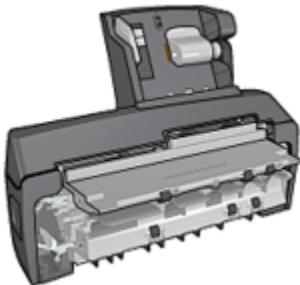

- U kunt dubbelzijdig afdrukken op [briefkaarten](#) en ander klein afdrukmateriaal wanneer deze vanaf de achterste lade worden ingevoerd.
- U kunt enkelzijdig afdrukken op [fotopapier](#) en [enveloppen](#) door gebruik te maken van de kleine papierlade.
- U kunt [automatisch dubbelzijdig](#) afdrukken.

Als het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade niet bij uw printer is geleverd, kan deze afzonderlijk worden aangeschaft bij een geautoriseerde HP-dealer.

Er worden alleen bepaalde papiersoorten door het accessoire ondersteund. Zie de [Specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#) voor een lijst met ondersteunde papiersoorten.

Opmerking: Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

Lees hoe u de het accessoire [installeert](#) en [inschakelt](#).


Lees hoe u de printer zo configueert dat het accessoire wordt gebruikt bij het afdrukken vanaf een digitale camera.

Volg deze tips op om [afdrukproblemen](#) op te lossen bij het gebruik van het accessoire.

12.3.1 Het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade installeren

Volg deze stappen op om het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade te installeren:

1. Druk de twee klemgrepen op de achterklep van de printer naar elkaar toe en verwijder de klep.

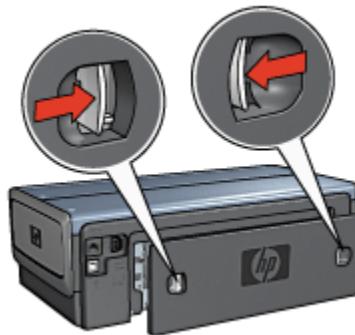

Doe de achterklep niet weg. Om te kunnen afdrukken moet het accessoire of de achterklep aan de printer bevestigd zijn.

2. Schuif het accessoire achter in de printer tot beide zijden op hun plaats vastklikken.



Opmerking: Druk niet op de knoppen aan de zijkanten van het accessoire terwijl u dit in de printer installeert. Gebruik de knoppen alleen wanneer u het accessoire van de printer verwijdert.

12.3.2 De duplexeenheid inschakelen

1. Open de **Kiezer** en selecteer de printer.
2. Klik op **Instelling**.

Het dialoogvenster **Printer-instelling** verschijnt.

3. Selecteer **Geïnstalleerd** in het menu **Duplex-eenheid** en klik op **OK**.
4. Sluit de **Kiezer**.

Opmerking: Wanneer de duplexeenheid is ingeschakeld, hoeft u deze niet voor elke afdruktak opnieuw in te schakelen.

12.3.3 Briefkaarten afdrukken


Richtlijnen

- Gebruik alleen kaarten die voldoen aan de specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade. Zie de specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade voor meer informatie.
- Wanneer u een groot aantal kaarten afdrukt, verwijdert u het afdruktak materiaal ongeveer halverwege de afdruktak uit de uitvoerlade van de printer.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 100 kaarten.


Voorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats de kaarten.

De adreszijde van de kaart moeten naar buiten gericht zijn.

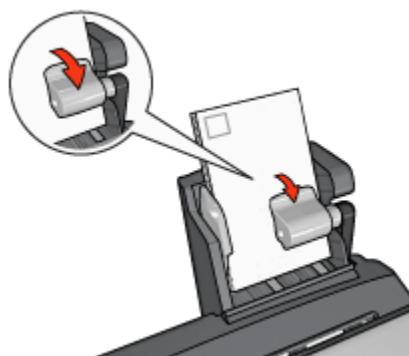

3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van de kaarten.

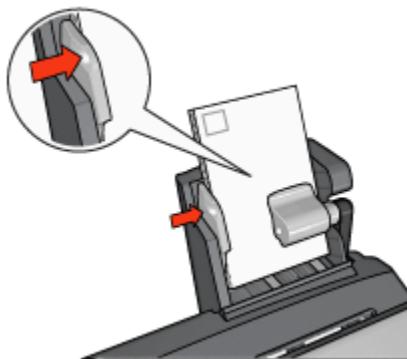

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Wanneer u een kaart zonder rand afdrukt, klikt u op het randloze fotoformaat dat overeenkomt met het kaartformaat.

 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Achterste lade** in de vervolgekeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** **Gewoon papier** of het juiste papiertype
 - **Afdrukkwaliteit:** **Normaal, Best of Maximum dpi**.
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

12.3.4 Kleine foto's

Richtlijnen

- U krijgt het beste resultaat wanneer u **een fotopatroon** gebruikt in combinatie met een drieënkleurenpatroon.
- Gebruik **HP Premium Plus Fotopapier** en installeer een fotopatroon in de printer om ervoor te zorgen dat de foto zo min mogelijk vervaagt.


- Zie de pagina [de kwaliteit van foto's verbeteren](#) om meer te weten komen over de functies voor het afdrukken van foto's.
- Gebruik [HP Everyday Fotopapier, Halfglanzend](#) om bij het afdrukken van foto's geld en inkt te besparen.
- Zorg dat het fotopapier dat u gebruikt, vlak ligt. Op de pagina [de opslag en verwerking van fotopapier](#) kunt u lezen hoe u kunt voorkomen dat fotopapier gaat krullen.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 80 vellen fotopapier.

Voorbereiding voor het afdrukken


1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats het fotopapier.

De afdrukzijde moet naar buiten gericht zijn.

Opmerking: Als het fotopapier een afscheurrand heeft, moet de rand naar boven wijzen en niet als eerste in de printer worden gevoerd.

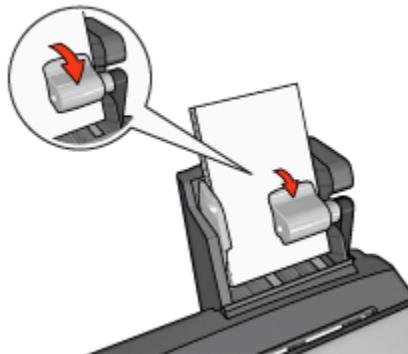

3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van het fotopapier.

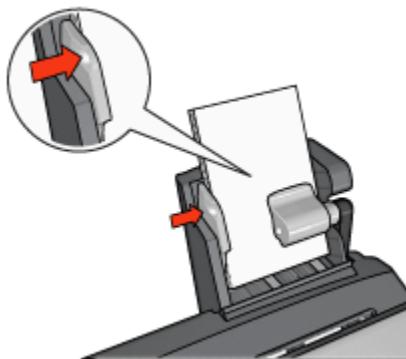

Afdrukken

1. Open het dialoogvenster **Pagina-instelling** en selecteer de volgende instellingen:
 - **Papierformaat:** het juiste papierformaat

Opmerking: Selecteer een papierformaat voor een foto zonder rand wanneer u een randloze foto wilt afdrukken.

 - **Afdrukstand:** de juiste afdrukstand
2. Klik op **OK**.
3. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
4. Selecteer het paneel **Algemeen** en klik op **Achterste lade** in de vervolgkeuzelijst **Papierbron**.
5. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit** en geef de volgende instellingen op:
 - **Papiertype:** het juiste type fotopapier
 - **Afdrukkwaliteit:** **Best** of **Maximum dpi**
6. Geef desgewenst opties voor **HP digitale fotografie** op.
7. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

12.3.5 Enveloppen

Richtlijnen


- Gebruik geen enveloppen die de volgende eigenschappen hebben:
 - Enveloppen met klemmetjes of vensters
 - Enveloppen met dikke, onregelmatige of gekrulde randen
 - Glanzende enveloppen of enveloppen met reliëf

- Gekreukelde, gescheurde of anderszins beschadigde enveloppen
- Lijn de randen van de envelop uit voordat u deze in de achterste lade plaatst.
- Zorg dat u de capaciteit van de achterste lade niet overschrijdt: 80 enveloppen.


Voorbereiding voor het afdrukken

1. Schuif de papierbreedtegeleider naar links.
2. Trek de papierhendel naar voren en plaats de enveloppen.

Plaats de enveloppen met de adreszijde naar buiten en de klep naar links gericht.

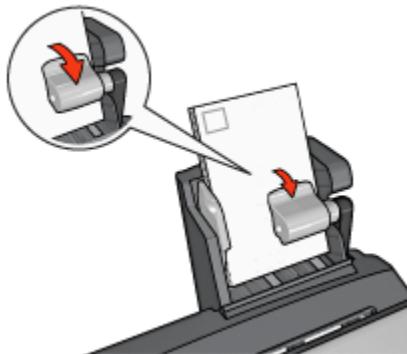

3. Laat de papierhendel los.
4. Schuif de papierbreedtegeleider stevig tegen de rand van de enveloppen.

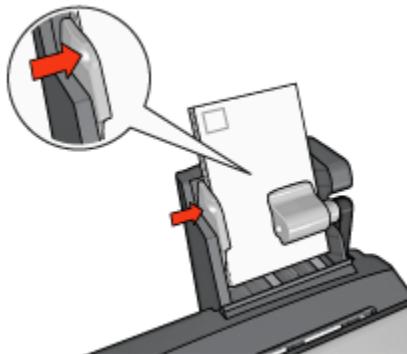

Afdrukken

1. Open zo nodig het dialoogvenster **Pagina**-instelling en geef de instellingen voor papierformaat, schaal en afdrukstand op.

2. Open het dialoogvenster **Afdrukken**.
3. Selecteer het paneel **Papiertype/kwaliteit**.
4. Klik in de vervolgekeuzelijst **Papiertype** op **Gewoon papier**.
5. Selecteer desgewenst nog andere afdrukinstellingen en klik op **Afdrukken**.

12.3.6 Problemen met het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Papierstoring


Los een papierstoring **niet** op via de voorkant van de printer.

Volg deze stappen op om vastzittend papier te verwijderen uit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade.


1. Zet de printer uit.
2. Druk op de knoppen aan de linker- en rechterkant van het accessoire in en verwijder het accessoire van de printer.




Waarschuwing: Verwijder het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade, voordat u dit opent om een papierstoring te verhelpen.

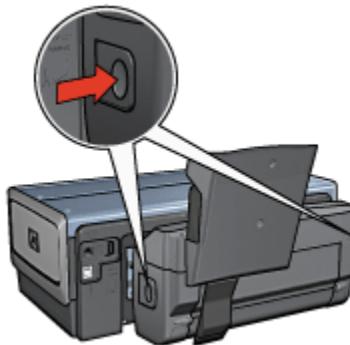


3. Wanneer er papier in de printer vastzit, verwijdert u dit.
4. Til de achterste vergrendeling op het accessoire omhoog en haal vervolgens de kleine papierlade eraf.

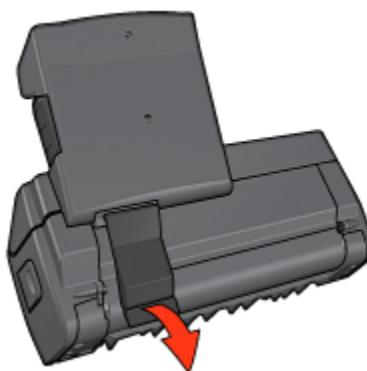

5. Klap de kleine papierlade naar voren en open de onderste klep van het accessoire.

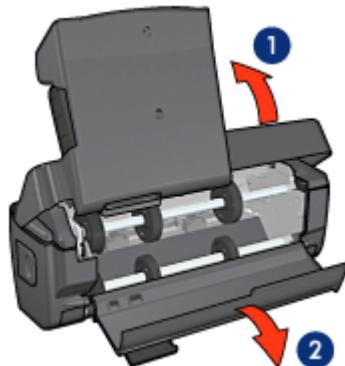

1. Klap de kleine papierlade naar voren
2. Open de onderste klep
6. Wanneer er papier in het accessoire vastzit, verwijdert u dit.
7. Sluit het accessoire en zet de achterste vergrendeling vervolgens vast om het accessoire te sluiten.
8. Bevestig het accessoire weer aan de printer.

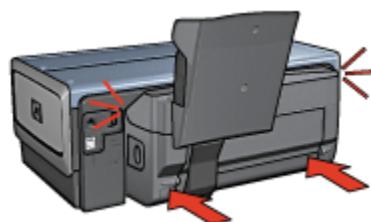

Optie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken kan niet worden geselecteerd

Controleer het volgende:

- De duplexeenheid is aan de printer bevestigd en is [ingeschakeld](#) in de **Kiezer**.
- Een correct papier formaat is geselecteerd in het dialoogvenster [Pagina-instelling](#).
- Een correct papier formaat is geselecteerd in het paneel [Papertype/kwaliteit](#) van het dialoogvenster [Afdrukken](#).

Zie de [specificaties van de duplexeenheid](#) voor een lijst met ondersteunde papertypen en -formaten.

Papier formaat wijzigt zodra de optie voor dubbelzijdig afdrukken is geselecteerd

Het papier formaat wordt niet door de [duplexeenheid](#) ondersteund.

Bindmarge bevindt zich op de verkeerde plaats

Het is mogelijk dat u een verkeerde afdrukstand hebt gekozen.

1. Open het dialoogvenster [Afdrukken](#).
2. Selecteer het paneel [Lay-out](#).
3. Controleer of het juiste bindtype is geselecteerd.
 - Met **Boek** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de zijkant.
 - Met **Schrijfblok** wordt het document afgedrukt met een bindmarge aan de bovenkant.

Als de optie voor dubbelzijdig afdrukken is ingeschakeld, wordt slechts één zijde van de pagina afgedrukt

Controleer het volgende:

- Als u op dubbelzijdig fotopapier afdrukt, is het papier niet gekruld. Fotopapier moet vlak zijn voordat u gaat afdrukken. Zie voor meer informatie [opslag en verwerking van fotopapier](#).
- Het papier formaat dat is geselecteerd in het dialoogvenster **Pagina-instelling**, wordt door de duplexeenheid ondersteund.
- Het papier formaat dat is geselecteerd in het paneel **Papiertype/kwaliteit**, wordt door de **duplexeenheid** ondersteund.

Als het type of formaat afdrukmateriaal niet door de duplexeenheid wordt ondersteund, kunt u het document afdrukken door de [instructies voor handmatig dubbelzijdig afdrukken](#) op te volgen.

Kleuren zijn vervaagd

Als de kleuren vervaagd zijn, probeert u het dubbelzijdige document af te drukken door de [instructies voor handmatig dubbelzijdig afdrukken](#) op te volgen.

12.3.7 Specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Afmetingen wanneer aan printer bevestigd

219,3 mm (8,63 inch) hoog x 320,5 mm (12,62 inch) breed x 142,1 mm (5,6 inch) diep

Specificaties voor dubbelzijdig afdrukken

Raadpleeg de [Specificaties voor het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#) voor specificaties bij het dubbelzijdig afdrukken (inclusief scheef ingevoerd papier), het gewicht van afdrukmateriaal en het formaat van afdrukmateriaal dat via de invoerlade in de printer wordt ingevoerd.

Specificaties voor kleine papierlade

Dikte afdrukmateriaal: 7-12 mm

Formaten afdrukmateriaal:

- Bereik:
 - Breedte: 81,3 tot 106 mm (3,2 tot 4,17 inch)
 - Lengte: 116,8 tot 304,8 mm (4,6 tot 12 inch)
- Kaarten:
 - 10x15 cm, 10x15 cm met tab
 - 4x6 inch, 4x6 inch met tab
 - A6, 105x148 mm

- Indexkaart, 4x6 inch
- L, 89x127 mm
- Fotopapier:
 - 10x15 cm, 10x15 cm met afscheurrand
 - 4x6 inch, 4x6 inch met afscheurrand
 - A6, 105x148 mm
 - L, 89x127 mm, L, 89x127 mm met afscheurrand
 - Panorama 4x10 inch, 4x11 inch, 4x12 inch
- Enveloppen:
 - Nr. 10 Envelop, 4,12x9,5 inch
 - Japanse envelop Nr. 4, 90x205 mm
- Hagaki:
 - Hagaki, 100x148 mm

Capaciteit van lade:

- Fotopapier:
 - 4x6, L-formaat: maximaal 80 vellen
 - Panorama: maximaal 5 vellen
- Hagaki:
 - Foto: maximaal 80 kaarten
- Kaarten:
 - 4x6: maximaal 100
 - A6: maximaal 100
- Enveloppen:
 - No. 10: maximaal 20
 - Japanse envelop Nr. 4: maximaal 20

13 Specificaties

- Printerspecificaties
- Milieuverklaring
- Inkpatronen recyclen

13.1 Printerspecificaties

Zie de naslaggids die bij uw printer is geleverd, voor de volledige printerspecificaties, inclusief de volgende informatie:

- Soorten, formaten en gewicht van het papier en overige afdrukmateriaal dat met uw printer gebruikt kan worden.
- Afdruksnelheden en resoluties
- Stroomvereisten

13.2 Milieuverklaring

Hewlett-Packard streeft voortdurend naar een verbetering van de ontwerpprocessen van haar Deskjet printers om zodoende de negatieve effecten te verminderen op de kantooromgeving en op de omgevingen waar printers worden geproduceerd, verzonden en gebruikt.

Reductie and eliminatie

Papiergebruik: dankzij de mogelijkheid van de printer om **dubbelzijdig af te drukken** wordt het papiergebruik en daardoor ook de belasting van het milieu teruggebracht. Bovendien kan de gebruiker met de **knop afdrukken annuleren** papier besparen door snel een afdruktaak te annuleren wanneer dit nodig is. Ook is deze printer geschikt voor het gebruik van gerecycled papier (in overeenstemming met EN 12281:2002).

Gerecycled papier: alle gedrukte documentatie bij deze printer is afgedrukt op chloorvrij gerecycled papier.

Ozon: er worden geen ozonafbrekende chemicaliën (bijvoorbeeld cfk's) meer in de fabricageprocessen van Hewlett-Packard gebruikt.

Recyclen

Deze printer is ontworpen met het oog op recycling. Het aantal materialen is tot een minimum beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de functionaliteit en de betrouwbaarheid. De verschillende materialen zijn ontworpen om eenvoudig te kunnen worden gescheiden. Bevestigingen en andere aansluitingen zijn eenvoudig te vinden, te bereiken en te verwijderen met normale gereedschappen. Belangrijke onderdelen zijn zo ontworpen dat deze eenvoudig zijn te bereiken waardoor demontage en reparatie efficiënter worden.

Printerverpakking: de verpakkingsmaterialen van deze printer zijn zodanig gekozen dat deze tegen een minimale kostprijs maximale bescherming bieden, het milieu zo min mogelijk vervuilen en de recycling vereenvoudigen. Het solide ontwerp van de HP Deskjet printer draagt ertoe bij het gebruik van verpakkingsmateriaal te beperken en beschadigingen te voorkomen.

Kunststof onderdelen: alle belangrijke kunststoffen en onderdelen van kunststof zijn gemarkeerd in overeenstemming met internationale normen. Het is technisch mogelijk alle kunststof onderdelen die in de behuizing en het chassis van de printer zijn gebruikt, te recyclen. Deze bestaan alle uit één polymeer.

Levensduur van het product: HP biedt het volgende waarmee de levensduur van uw HP Deskjet printer kan worden verlengd:

- **Garantieverlenging:** meer informatie vindt u in de naslaggids die bij de printer werd geleverd.
- **Inname van het product:** als u dit product aan het einde van de nuttige levensduur aan HP wilt retourneren, gaat u naar www.hp.com/recycle. Zie [inktpatronen recyclen](#) als u lege inktpatronen bij HP wilt inleveren.

Opmerking: De mogelijkheid tot garantieverlenging en inname van het product is niet beschikbaar in alle landen/regio's.

Energieverbruik

Energieverbruik in de uitgeschakelde stand: als de printer uit staat, wordt nog steeds een minimale hoeveelheid energie verbruikt. Energieverbruik kan worden voorkomen door de printer uit te zetten en vervolgens de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

13.3 Inktpatronen recyclen

Klanten die hun HP inktpatronen willen recyclen, kunnen deelnemen aan het Planet Partner-programma van HP voor inkjet-patronen. HP biedt dit programma in meer landen/regio's aan dan enig andere producent van inkjet-patronen ter wereld. Dit programma wordt aangeboden als een gratis service voor HP klanten en is een milieuvriendelijke oplossing voor deze producten aan het einde van de levenscyclus.

Wanneer u wilt deelnemen, volgt u de aanwijzingen op die u kunt vinden op de website van HP: www.hp.com/recycle. Deze service is niet beschikbaar in alle landen/regio's. U wordt mogelijk gevraagd uw naam, telefoonnummer en adres op te geven.

Omdat de unieke recyclingprocessen van HP zeer gevoelig zijn voor onjuiste materialen, kunnen wij geen inktpatronen van andere fabrikanten inzamelen en recyclen. De eindproducten van het recyclingproces worden gebruikt bij de fabricage van nieuwe producten en HP moet garanderen dat het materiaal een constante samenstelling heeft. Daarom recyclen wij alleen originele HP inktpatronen. Dit programma geldt niet voor opnieuw gevulde patronen.

Teruggezonden inktpatronen worden gescheiden in ruwe materialen, zodat deze kunnen worden gezuiverd en worden gebruikt in andere bedrijfstakken voor de fabricage van nieuwe producten. Voorbeelden van producten die zijn gemaakt van gerecyclede materialen van HP inktpatronen, zijn auto-onderdelen, platen die worden gebruikt in de fabricage van microchips, koperdraad, stalen platen en edele materialen die in elektronische producten worden gebruikt. Afhankelijk van het model kan HP maximaal 65% van het gewicht van een inktpatroon recyclen. De resterende delen die niet kunnen worden hergebruikt (inkt, schuim en samengestelde materialen), worden op milieuvriendelijke wijze verwijderd.

14 Printerbenodigdheden

- Papier
- USB-kabels
- Accessoires
- Inktpatronen

Opmerking: De beschikbaarheid van printerbenodigdheden en accessoires varieert per land/regio.

14.1 Papier

Wanneer u afdrukmateriaal wilt bestellen, zoals HP Premium Papier, HP Premium Inkjet Transparanten, HP Opstrijkpatronen of HP Wenskaarten, gaat u naar www.hp.com.

Kies uw land/regio en selecteer vervolgens **Kopen** of **Winkelen**.

14.2 USB-kabels

Opmerking: De beschikbaarheid van kabels varieert per land/regio.

C6518A HP USB A-B 2 M kabel

14.3 Accessoires

Als er bij de printer geen accessoire is geleverd, kunt u dit afzonderlijk aanschaffen bij een geautoriseerde HP-dealer.

Opmerking: De beschikbaarheid van accessoires varieert per land/regio.

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Q5712A Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken

Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Q3032A Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade

Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Q3447A Papierlade voor gewoon papier 250-vel

Index

[180 graden draaien](#)

A

[aansluitingen](#)
[draadloos netwerk](#)
[Ethernet](#)
[Wi-Fi-netwerk](#)
[Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken met kleine papierlade](#)
[afdrukken vanaf een digitale camera](#)
[afdrukproblemen](#)
[artikelnummer](#)
[enveloppen](#)
[folder](#)
[installatie](#)
[kleine foto's](#)
[papierstoring](#)
[Accessoire voor automatisch dubbelzijdig afdrukken](#)
[artikelnummer](#)
[folder](#)
[installatie](#)
[adhoc-modus](#)
[AES](#)
[afdrukinstellingen](#)
[afdrukken zonder rand](#)
[problemen](#)
[afdrukken, foto's](#)
[grote foto met witte rand](#)
[grote foto zonder rand](#)
[kleine foto met witte rand](#)
[kleine foto zonder rand](#)
[panoramafoto met witte rand](#)
[panoramafoto zonder rand](#)
[afdrukken](#)
[brochure zonder rand](#)
[brochures afdrukken met duplexeenheid](#)

dubbelzijdig afdrukken, automatisch
dubbelzijdig afdrukken, handmatig
meerdere pagina's op één vel
papierbron selecteren
papiertype selecteren
afdrukkwaliteit
afdrukstand
afdruktaakstatus
afdrukvolgorde
Automatische papiertypesensor

C

codering
communicatiemodi
adhoc-modus
infrastructure-modus
contrastverbetering
conventies

D

digitale flash
documentformaat aanpassen
draadloos netwerk
afdrukken in een draadloos netwerk
basisprincipes
communicatiemodi
draadloze radio
fabrieksinstellingen
HP Rapportpagina
ingebouwde webserver (EWS)
netwerklocaties
netwerknaam (SSID)
netwerkwoordenlijst
printer installeren in draadloos netwerk
statuslichtje
voorbeelden van netwerken
Wi-Fi
draadloze beveiliging

- codering
- open systeem
- verificatie
- WEP
- WPA
- dubbelzijdig afdrukken
 - handmatig
- duplexeenheid

E

- energieverbruik
- envelop wordt onder een hoek afgedrukt
- Ethernet
 - afdrukken in een Ethernet-netwerk
 - basisprincipes
 - de printersoftware installeren
 - Ethernet-kabel
 - fabrieksinstellingen
 - hardware
 - HP Rapportpagina
 - ingebouwde webserver (EWS)
 - lichtjes
 - netwerkwoordenlijst
 - printer aansluiten op een netwerk
 - voorbeelden van netwerken

F

- foto zonder rand
 - foto zonder rand
 - grote foto zonder rand
 - kleine foto zonder rand
 - panoramafoto zonder rand
- fotopatroon
- foto's
 - 4800 x 1200-dpi geoptimaliseerd afdrukken
 - afdrukproblemen
 - digitaal
 - kleurinstellingen

- maximum dpi
- opslag van fotopapier
- verbeteren
- zonder rand
- zwart-wit
- foutberichten

G

- gelijkmatig
- gesorteerd afdrukken
- grijze fotopatroon

H

- HP Inkjet Werkset
- HP opties voor digitale fotografie
- HP Rapportpagina

I

- infrastructure-modus
- ingebouwde webserver (EWS)
- inkt, inkt verwijderen van de huid en van kleding
- inktpatronen installeren
- inktpatronen uitlijnen
- inktpatronen
 - automatisch reinigen
 - driekleurenpatroon
 - fotopatroon
 - grijze fotopatroon
 - handmatig reinigen
 - installeren
 - onderhouden
 - opslag
 - recyclen
 - recycling
 - uitlijnen
 - vervangen
 - zwarte inkpatroon
- Invoer voor foto's/enveloppen

Invoerlade

K

kennisgevingen
kleurinstellingen
kleurkalibratie
Knop Rapportpagina
knop Uitlijnen
knoppen
Aan/uit
Afdrukken annuleren
Annuleren
Doorgaan
Rapportpagina

L

Lichtjes Inkpatroonstatus
lichtjes
Aan/uit
Doorgaan
Ethernet-lichtjes
knipperen
Lichtjes Inkpatroonstatus
Netwerkpictogram

M

maximum dpi
milieuverklaring
modus inkt-backup

N

netwerklocaties
netwerknaam (SSID)
Netwerkpictogram
netwerkwoordenlijst

O

optionele papierlade voor gewoon papier 250-vel
artikelnummer
gebruiken
installatie
laden
specificaties

P

papierbenodigdheden
papierladden
papierstoring
PictBridge
afdrukken vanuit het Accessoire voor automatisch dubbelzijdig
afdrukken met kleine papierlade
afdrukken
foto's worden niet afgedrukt
lichtjes knipperen
printer als standaardprinter instellen
printer
is traag
nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar
printerbehuizing
printerfuncties
Automatische papiertypesensor
modus inkt-backup
printerstatus
problemen oplossen
afdruk is vaag
document wordt langzaam afgedrukt
foto's worden niet goed afgedrukt
foutberichten
gedeelten van het document ontbreken
gedeelten van het document worden op een onjuiste plaats afgedrukt
lege pagina's worden afgedrukt
nieuwe afdrukinstellingen zijn niet zichtbaar in de afdrukken
papier wordt niet in de printer gevoerd
papierstoring

printer drukt meerdere vellen tegelijk af
printer drukt niet af
strepen en ontbrekende lijnen
te veel inkt op de pagina
te weinig inkt op de pagina
tekst en afbeeldingen zijn niet goed uitgelijnd

R

recyclen
inktpatronen

S

schalen
scherpte
SmartFocus
spiegelbeeld
standaardprinter instellen
status afdruktaak

T

termen
TKIP

U

Uitvoerlade
USB
artikelnummer kabel

V

verificatie
verwijderen, inkt van de huid en van kleding verwijderen

W

WEP
wi-fi 802.11b netwerk
afdrukken in een Wi-Fi-netwerk
basisprincipes

netwerklocaties
uitleg
Wi-Fi-netwerk
wi-fi-netwerk
communicatiemodi
draadloze beveiliging
draadloze radio
fabrieksinstellingen
HP Rapportpagina
ingegebouwde webserver (EWS)
netwerknaam (SSID)
netwerkwoordenlijst
open systeem
printer installeren in draadloos netwerk
statuslichtje
voorbeelden van netwerken
WEP
WPA
WPA